
ARISTON

The home of sustainable comfort

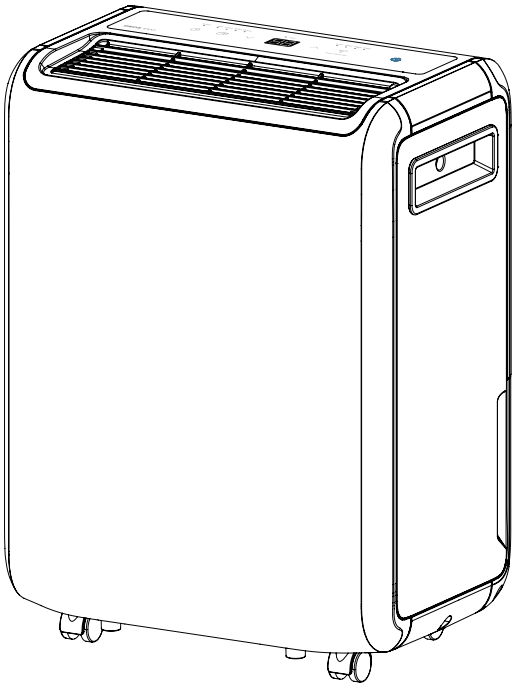

DEOS EVO 10-12

DEUMIDIFICATORE
DEHUMIDIFIER
DEHUMIDIFICATEUR
DESHUMIDIFICADOR
DESUMIDIFICADOR

MANUALE D'USO
USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATEUR
MANUAL DE USO
MANUEL DE UTILIZADOR

IT - EN - FR - ES - PT

DÉSHUMIDIFICATEUR

Manuel d’utilisateur & Manuel d’installation

REMARQUE IMPORTANTE :

Lisez attentivement ce manuel avant d’installer ou d’utiliser votre nouvelle machine.

Veillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Table des Matières

Préparation

Identification des pièces 3
Avis de conception 4
Mise en place de l'unité 4
Lors de l'utilisation de l'unité..... 4

Instructions d'opération

Caractéristiques du panneau de contrôle 5
Autres fonctions 7
Retirez l'eau collectée 8


Entretien et maintenance

Nettoyez la grille et le boîtier 9
Nettoyez le réservoir..... 9
Nettoyez le filtre à air 9
Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période 10


Conseils de dépannage

Conseils de dépannage 10

Préparation

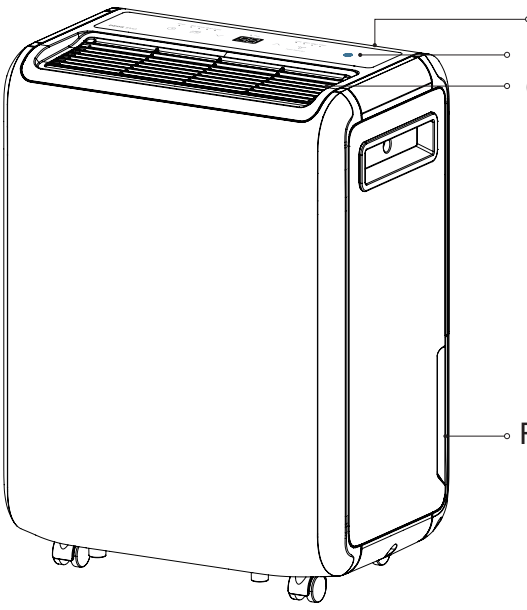

Avant

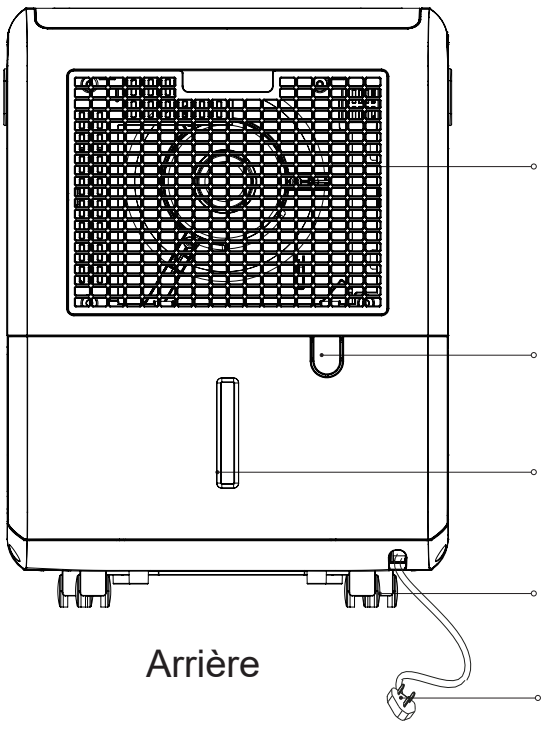


Arrière

Avis de conception

Afin de garantir les performances optimales de nos produits, les spécifications de conception de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.

Mise en place de l'appareil

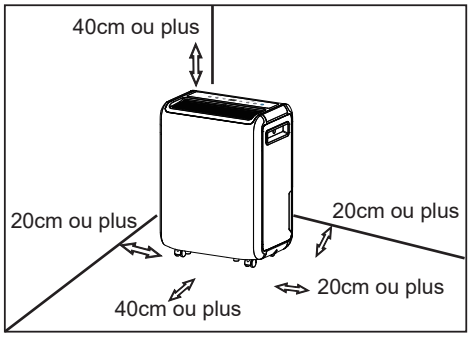

Roulettes (à quatre points au fond de l'appareil)
- Les roulettes peuvent bouger librement
- Ne pas forcer les roulettes à se déplacer sur le tapis et déplacer l'appareil avec de l'eau dans le seau. (L'appareil peut être basculé et renversé de l'eau.)


Un déshumidificateur fonctionnant dans un sous-sol aura peu ou pas d'effet sur le séchage d'une zone de stockage fermée adjacente, telle qu'un placard, à moins que la circulation d'air ne soit suffisante.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ce déshumidificateur est destiné aux applications résidentielles intérieures uniquement. Ce déshumidificateur ne doit pas être utilisé pour des applications commerciales ou industrielles.
- Placez le déshumidificateur sur le plancher lisse, suffisamment solide pour supporter l'appareil avec un seau plein d'eau.
- Laissez au moins 20 cm d'air sur tous les côtés de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air (au moins 40 cm d'espace d'air sur la sortie d'air).
- Placez l'appareil dans un endroit où la température ne tombera pas en dessous de 5°C (41°F). Les bobines peuvent se couvrir de givre à des températures inférieures à 5°C (41°F), ce qui peut réduire ses performances.
- Éloignez l'appareil du sèche-linge, du réchauffeur ou du radiateur.
- Utilisez l'unité pour éviter les dommages causés par l'humidité partout où vous stockez des livres ou des objets de valeur.
- Utilisez le déshumidificateur dans un sous-sol pour aider à prévenir les dommages causés par l'humidité.
- Le déshumidificateur doit être utilisé dans un espace clos pour être la plus efficace possible.
- Fermez toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures extérieures de la pièce.

Lors de l'utilisation de l'appareil

- Lors de la première utilisation du déshumidificateur en mode de déshumidification continue, assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau et de la sortie du tuyau de vidange de l'appareil est étanche et ne laisse pas l'eau fuir.
- L'appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement de travail compris entre 5°C/41°F et 32°C/90°F et entre 30% (HR) et 80% (HR).
- Si l'appareil a été éteint et doit être rallumé rapidement, attendez environ trois minutes pour que le fonctionnement correct reprenne.
- Ne pas connecter le déshumidificateur à une prise multiple, qui est également utilisée pour d'autres appareils électriques.
- Choisissez un emplacement approprié en vous assurant d'avoir facilement un accès à une prise de courant.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant avec mise à la terre.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
  NOTE: Lorsque l'eau dans le réservoir atteint un certain niveau, veillez à déplacer la machine pour éviter qu'elle ne tombe.

Instructions d’opération

Fonctions du panneau de contrôle

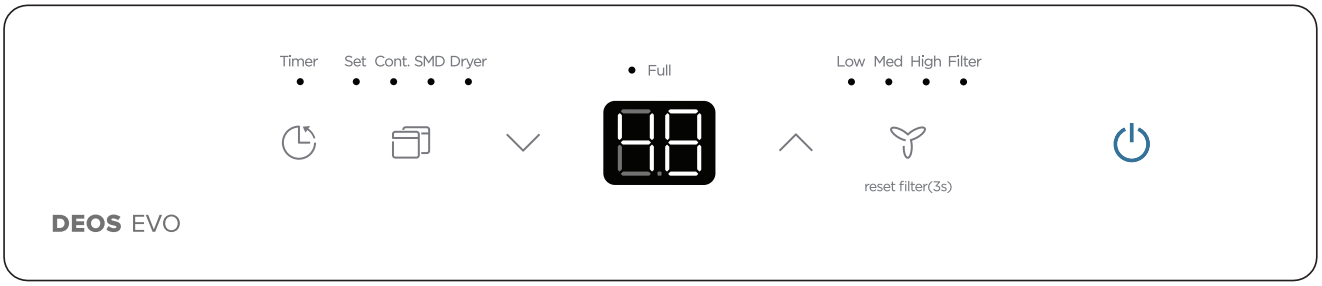

Indicateur	Fonction	Indicateur	Fonction	Indicateur	Fonction
/	Bouton / Voyant de la minuterie		Bouton de vitesse du ventilateur	Full	Voyant d’eau pleine
	Bouton de mode		Boutons Haut et Bas		Bouton d'alimentation

Bouton Alimentation /
- Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter le déshumidificateur.

Bouton Mode
- Appuyez pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité parmi les suivants : Déshumidification de réglage, Mode de sécheur, Déshumidification intelligente SMD, Déshumidification continue.
- En mode réglage de la déshumidification, le voyant de réglage s’allume.

Remarque : En modes de déshumidification continue, de sécheur et de déshumidification intelligente, le réglage de l’humidité ne peut pas être ajusté.

Bouton Timer (Minuterie)/
- Appuyez pour lancer la fonction de démarrage ou d'arrêt automatique, en conjonction avec les boutons + et -. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton Timer pour activer la fonction AUTO STOP. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction AUTO START.
- Appuyez sur ou maintenez le bouton + ou - pour modifier l’heure automatique par incréments de 0,5 heure, jusqu’à 10 heures, puis par incréments de 1 heure, jusqu’à 24 heures.
- La commande décomptera le temps restant jusqu’au démarrage.
- La durée sélectionnée sera enregistrée dans 5 secondes et le système reviendra automatiquement pour afficher la configuration d’humidité précédente.
- Allumez (ON) ou éteignez (OFF) l'appareil à tout moment ou ajustez la configuration de la minuterie à 0.0 annulera la fonction de démarrage ou d'arrêt automatique de minuterie.
- Lorsque la fenêtre d’affichage de LED affiche le code P2, la fonction de démarrage ou d'arrêt automatique est également annulée.

Boutons HAUT (+)/BAS (-)

- Boutons de contrôle du réglage de l'humidité

Le niveau d'humidité peut être réglé dans une plage allant de 35% HR (Humidité Relative) à 85% HR (Humidité Relative) par incréments de 5%. Pour un air plus sec, appuyez sur le bouton « - » et le réglez sur un pourcentage inférieur (%). Pour l'air humide, appuyez sur le bouton « - » et définir un pourcentage plus élevée (%).

- Boutons de contrôle du réglage de la minuterie

Utilisez les boutons Up/Down pour régler le temps de démarrage et d'arrêt automatique entre 0,0 et 24.

Bouton de vitesse du ventilateur/

- Contrôlez la vitesse du ventilateur. Appuyez pour sélectionner la vitesse du ventilateur en trois étapes - basse, moyenne et élevée, et le témoin de vitesse du ventilateur s'allume selon les différents réglages.
- Appuyez sur le bouton vitesse de ventilateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éliminer le rappel de filtre, lorsque la lumière du filtre clignote (sur certains modèles).

Remarque : L'appareil fonctionne pendant 250 heures, puis entre le rappel de nettoyage du filtre.

Affichage (Sur certains modèles)

- Montre la configuration des niveaux d'humidité de 35% à 85% ou l'heure d'auto démarrage / arrêt (0 à 24) lors de configuration, puis il montre (±5% de précision) l'humidité ambiante actuel dans une plage de 30% HR à 90% HR (humidité relative).

Codes d'erreur :

EH60-Erreur de capteur d'humidité - Débranchez l'unité et la rebrancher. Si l'erreur se répète, contactez le service d'assistance.

EH61- Erreur du capteur de température du tube de l'évaporateur - Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Si l'erreur se répète, contactez le service d'assistance.

EH02-Erreur de détection du signal de passage à zéro ; Si l'erreur se répète, appelez le service ;

EH03-Mauvais fonctionnement de la vitesse du ventilateur intérieur ; si l'erreur se répète, appelez le service ;

EH0b-Erreur de communication entre le PCB et le tableau d'affichage ; si l'erreur se répète, appelez le service d'entretien ;

Code de protection :

P2-Le seau est plein ou le sceau n'est pas mis à sa place - Videz le seau et replacer-le à sa place. Sur certains modèles, le témoin d'eau pleine s'allume.

Remarque : Lorsque l'un des dysfonctionnements ci-dessus se produit, éteignez l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions. Redémarrez l'appareil, si le dysfonctionnement persiste, mettez-le hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Contactez le fabricant ou ses agents de service ou la personne qualifiée similaire pour le service.

Autres fonctions

Lumière de réservoir plein
- Il s'allume lorsque le réservoir est prêt à être vidé ou lorsqu'il est retiré ou n'est pas replacé dans la position appropriée.

Dégivrage automatique
- Lorsque le givre se forme sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur s'arrête et le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que le givre disparaisse.

Arrêt automatique
- Le déshumidificateur s'arrête lorsque le réservoir est plein ou lorsqu'il est retiré ou n'est pas replacé dans la position appropriée.
- Pour certains modèles, le moteur du ventilateur continuera à fonctionner pendant 30 secondes.

Attendez pour 3 minutes avant de reprendre l'opération
- Une fois l'appareil est arrêté, il ne peut plus être redémarré dans les premières 3 minutes. Cela est pour protéger l'appareil. L'opération commencera automatiquement après 3 minutes.


Redémarrage Automatique
- Si l'appareil s'arrête de manière inattendue en raison d'une coupure de courant, il reprendra automatiquement avec le réglage de fonction précédent lorsque le courant reprendra.

Mode de déshumidification continu
- En mode de déshumidification continue, l'appareil déshumidifie en permanence et ne permet pas de sélectionner l'humidité. Appuyez sur la touche mode pour quitter le mode de déshumidification continue.

Mode de déshumidification intelligent
- En mode de déshumidification intelligente, l'appareil contrôle automatiquement l'humidité de la pièce dans une plage confortable de 45% à 55% en fonction de la température de la pièce.

Réglage du mode de déshumidification
- En mode de déshumidification, l'appareil peut être réglé dans une plage de 35% à 85%, et le réglage de l'humidité peut être ajusté (augmentation/diminution) à 5%. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter le mode de déshumidification.

Remarque :
1. Le mode de déshumidification (dépendant du modèle) doit être utilisé dans une salle fermée, sans ouvrir la porte et la fenêtre.
2. Pour une déshumidification effective, veuillez d'abord déshydrater les vêtements mouillés.
3. Assurez-vous de diriger le flux d'air vers les vêtements mouillés.
4. Pour les vêtements épais et lourds, la déshumidification ne peut pas être effective.

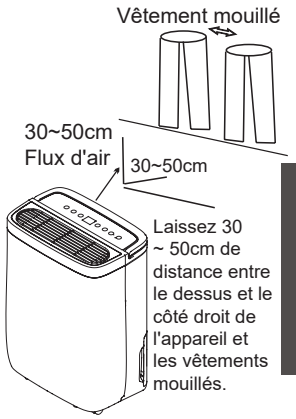

Voyant FILTRE/HEAP
- La fonctionnalité de vérification de filtre est configurée pour l'avertissement de nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement plus efficace. Le voyant du filtre (HEPA) clignote après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur) pendant 3 secondes et le voyant s'éteint.

Retirez l'eau collectée


Il y a deux façons d'éliminer l'eau collectée.

A. Utilisez le réservoir


- Lorsque le seau est plein, l'unité s'arrête automatiquement de fonctionner et le voyant lumineux Full (Plein) clignote.
- Tirez lentement le réservoir. Saisissez les poignées gauche et droite en toute sécurité et tirez doucement pour éviter que l'eau ne se renverse. Ne pas poser le réservoir sur le sol car le fond est inégal. Sinon, le réservoir tombera et l'eau se renversera.
- Évacuez l'eau de la sortie d'eau et remplacez le réservoir. Le réservoir doit être mis en place et correctement installé pour que le déshumidificateur puisse fonctionner. L'appareil redémarre lorsque le réservoir est remis dans sa position correcte.

- Lorsque vous retirez le réservoir, ne touchez aucune partie à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager le produit.
- Assurez-vous de pousser doucement le réservoir à fond dans l'unité. Le fait de cogner le réservoir contre quoi que ce soit ou de ne pas l'enfoncer correctement peut empêcher le fonctionnement de l'unité.
- Lorsque vous déplacez le réservoir, s'il y a de l'eau dans l'unité, vous devez la sécher.


1. Tirez un peu le réservoir.

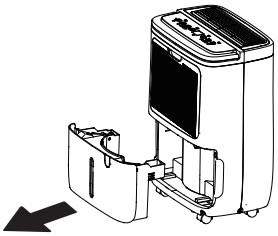

2. Tenez les deux côtés du réservoir avec la même force et retirez-le de l'unité.

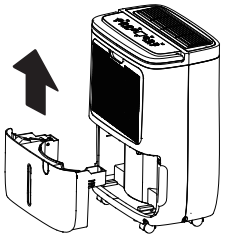


3. Versez l'eau (le réservoir de l'appareil que vous avez acheté peut être légèrement différent).

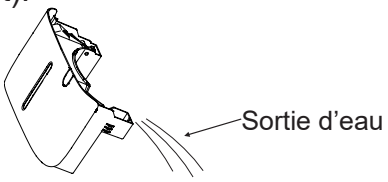


B. Drainage continu

L'eau peut être automatiquement vidée dans un siphon de sol en raccordant l'unité à un tuyau d'eau (Φ16,5*13,5 mm)(non fourni).


- Retirez le panneau défonçable en plastique de la partie supérieure du réservoir.

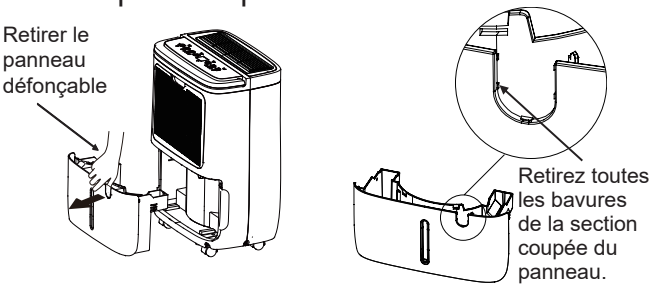

- Insérez le tuyau d'eau dans l'unité de la sortie de drainage situant à l'arrière de l'unité.
- Fixez le tuyau d'eau à la sortie du tuyau de drainage de l'unité.
- Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau et de la sortie du tuyau de drainage de l'unité est serré et ne laissez pas la fuite d'eau.

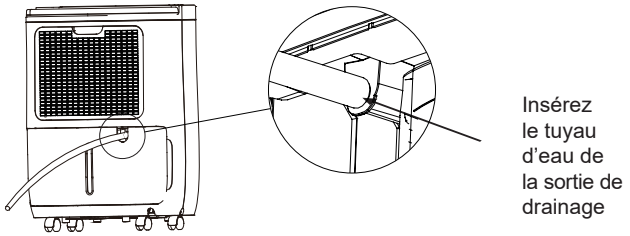

- Raccordez ensuite le tuyau d'eau à l'évacuation au sol ou à un dispositif d'évacuation approprié, qui doit être plus bas que la sortie d'évacuation de l'appareil. Assurez-vous de faire descendre le tuyau d'eau et de laisser l'eau s'écouler en douceur. Ne pas installer le tuyau de drainage.

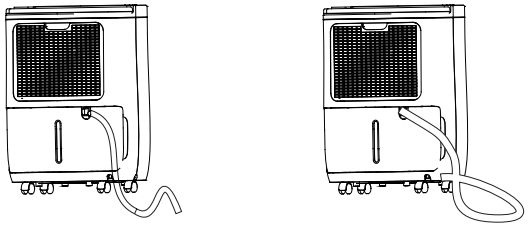

- Veillez à ce que le tuyau soit plus bas que la sortie du tuyau de vidange.

Remarque :

- Lorsque la fonction de drainage continue n'est pas utilisée, débranchez le tuyau de drainage de la sortie.
- Utilisez une pince à bec effilé si le panneau en plastique est trop difficile à retirer à la main.
- Les bavures peuvent blesser la main lors du raccordement du tuyau de vidange. Veuillez utiliser un alésoir ou un outil d'ébarbage pour éliminer toutes les bavures de la section coupée du panneau.

Entretien et maintenance

Entretien et nettoyage du déshumidificateur
Éteignez le déshumidificateur et retirez la fiche de la prise murale avant de le nettoyer.

Nettoyez la grille et le boîtier


- Utilisez de l'eau et un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ou d'abrasifs.
- Ne pas projeter d'eau directement sur l'appareil principal. Vous risqueriez de vous électrocuter, de détériorer l'isolation ou de faire rouiller l'unité.
- Les grilles d'entrée et de sortie d'air étant facilement salies, utilisez un accessoire à vide ou une brosse pour les nettoyer.

Nettoyez le réservoir

Toutes les quelques semaines, nettoyez le réservoir pour éviter la formation de moisissure, de mildiou et de bactéries. Remplissez partiellement le réservoir avec de l'eau propre et ajoutez un peu de détergent doux. Jetez-le dans le réservoir, videz et rincez.
REMARQUE : Ne pas utiliser de lave-vaisselle pour nettoyer le réservoir. Après le nettoyage, le réservoir doit être mis en place et correctement installé pour que le déshumidificateur puisse fonctionner.

Nettoyez le filtre à air

Le filtre à air situé derrière la grille avant doit être vérifié et nettoyé au moins toutes les deux semaines ou plus fréquent, si nécessaire.
REMARQUE : NE PAS RINCER OU METTRE LE FILTRE DANS UN LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE.

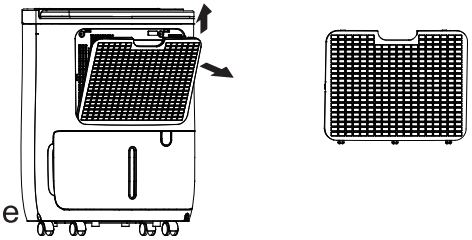


Pour enlever :

- Saisissez la languette du filtre et tirez-la vers l'extérieur, puis tirez-la vers le haut.
- Nettoyez le filtre avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et laissez le filtre sécher avant de le remplacer. Ne pas nettoyer le filtre dans un lave-vaisselle.

Pour attacher :

- Insérez le filtre à air dans l'unité de bas en haut.

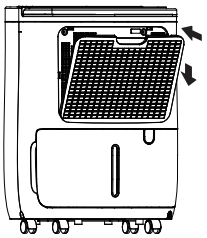

⚠ ATTENTION

NE PAS faire fonctionner le déshumidificateur sans filtre car la saleté et les peluches le bouchent et réduisent ses performances.

Note : Le boîtier et la façade peuvent être saupoudrés avec un chiffon sans huile ou lavés avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux. Rincez soigneusement et essuyez. Ne jamais utiliser de nettoyants forts, de cire ou de poli sur le devant du meuble. Veillez à bien essorer le chiffon avant d'essuyer les commandes. Un excès d'eau dans ou autour des commandes peut endommager l'appareil.

Lorsque vous n’utilisez pas l'appareil pendant une longue période

- Après avoir éteint l’unité, attendez un jour avant de vider le réservoir.
- Nettoyez l'appareil principale, le seau d’eau et le filtre à air.
- Couvrez l'appareil avec un sac en plastique.
- Rangez l'appareil verticalement dans un endroit sec et bien ventilé.

Conseils de dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, consultez vous-même le tableau ci-dessous.

Problème	À quoi vérifier
L’appareil n’est pas démarré	• Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est complètement enfoncée dans la prise de courant. • Vérifiez la boîte à fusibles / boîte de disjoncteur. • Le déshumidificateur a atteint son niveau préréglé ou le réservoir est plein. • Le réservoir d’eau n’est pas mis à sa position.
Le déshumidificateur ne sèche pas l’air comme il se doit.	• Il n'y a pas assez de temps pour éliminer l'humidité. • Assurez-vous qu’aucun rideau, persienne ou meuble ne bloque l’avant ou l’arrière du déshumidificateur. • Le contrôle d’humidité peut ne pas être réglé assez bas. • Vérifiez que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées. • La température de chambre est trop basse, inférieure à 5°C (41 °F). • Il y a un réchauffeur au kérosène ou quelque chose qui dégage de la vapeur d’eau dans la pièce.
L’appareil fait un bruit fort lors du fonctionnement	• Le filtre à air est bouché. • L’appareil est incliné au lieu de verticale comme il se doit. • La surface du sol n’est pas horizontale.
Le givre apparaît sur les bobines.	• C’est normal. Le déshumidificateur a une fonction de dégivrage automatique.
Eau sur le sol	• Le tuyau vers le connecteur ou la connexion du tuyau peut être desserré.
EH60, EH61, EH02, EH03, EH0b, P2 apparaissent à l’écran	• Ce sont des codes d’erreur et des codes de protection. Veuillez voir la section Caractéristiques du panneau de contrôle.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type d'appareil	Déshumidificateur
Marque du fournisseur	ARISTON

Déshumidification(1)	litres/jour	10	12
Consommation électrique(1) (max)	W	210 (360)	210 (380)
Pression acoustique(1)	dB(A)	47	46
Type de réfrigérant		R290	R290
Type de réfrigérant(2)		3	3
Température de fonctionnement	°C	5/32	5/32
Capacité du réservoir	litres	1.9	1.9
Alimentation électrique et nombre de phases	Hz- V - Ph	50-220~240-1	50-220~240-1
Type de compresseur		Alternatif	Alternatif
Débit d'air maximal	m3/h	130	120
Charge standard de réfrigérant	kg /t CO2 eq.	0.045	0.05
Dimensions	mm	380×263×532	380×263×532
Poids (net/brut)	kg	12,0/13,1	12,3/13,4

(1) Relatif au fonctionnement à 30℃ et 80 % d'humidité relative.

(2) La perte de réfrigérant contribue au changement climatique. En cas de rejet dans l'atmosphère, les réfrigérants avec un potentiel de réchauffement global (PRG) plus faible ont un impact moindre sur le réchauffement climatique comparé aux réfrigérants avec un PRG plus élevé. Cet appareil contient un gaz à effet de serre fluoré, couvert par le Protocole de Kyoto, avec un PRG de 3. En d'autres termes, si 1 kg de ce gaz à effet de serre fluoré était rejeté dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement climatique serait 3 fois plus important comparé à 1 kg de CO_2, sur une période de 100 ans. En aucun cas, l'utilisateur ne doit tenter d'intervenir sur le circuit frigorifique ou de démonter le produit. En cas de besoin, veuillez contacter un professionnel qualifié.

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l’amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.
Toute mise à jour du manuel sera téléchargée sur le site web du service, veuillez vérifier la dernière version.