



Notice PORTILLON PVC

Cadre ALU
intégr 



1 personne



Perforateur – Visseuse – Chevilles – Vis – Niveau   bulle – M tre   ruban –
Marteau – R gle – Cl s plates 19 – Tournevis cruciforme – Cl s Allen –
Type de chevilles et de vis   adapter en fonction de la nature des piliers.


Contenu accessoires :

- 1 crapaudine
- 1 gond r glable
- 1 g che
- 1 enjoliveur
- 1 jeu de poign es
- 1 plaque de propret 
- 1 serrure encastrable + cylindre
- 4 vis Auto-F 3,9*19
- 2 vis Auto-F 3,9*38

V rifications pr alables :


POSE SUR PILIERS BETONS (pierres, parpaings,...)

- 1- V rifier les aplombs des piliers: 5mm sur 2m maximum
- 2- V rifier la largeur entre-piles = Largeur du portillon + 5cm
- 3- V rifier la hauteur des piliers = Hauteur du portillon + 10cm
- 4- V rifier le niveau du seuil b ton
- 5- V rifier le sens d'ouverture du portillon
- 6- V rifier l'aplomb du terrain (ouverture du portillon)

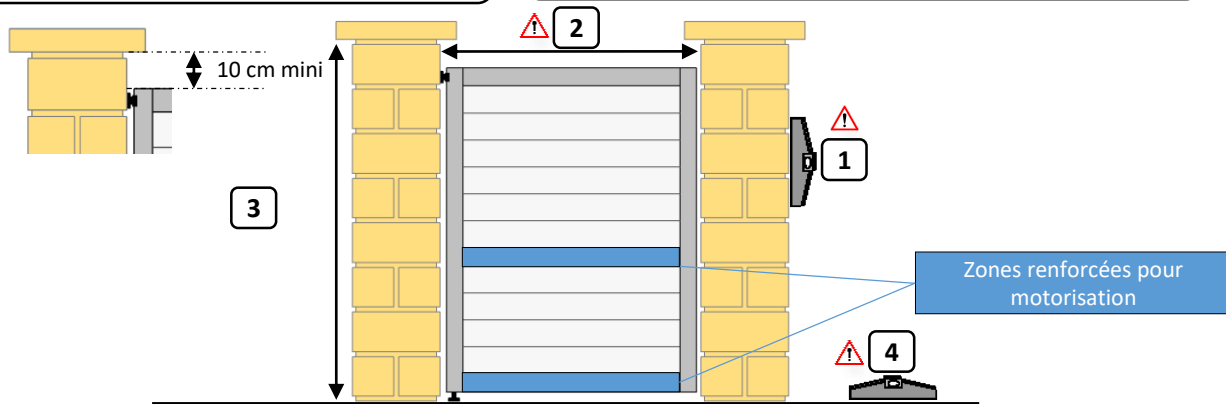

Positionnements et fixations du gond + crapaudine:

- 1- Rep rer le sens d'ouverture.
- 2- Poser le portillon sur des cales de 2,5cm.
- 3- Positionner le portillon   l'emplacement pr vu avec l'axe des gonds au centre des piliers - Voir sch ma 7 -
- 4- V rifier les aplombs verticaux et horizontaux. Corriger si n cessaire.
- 5- Caler le portillon avec un jambage. (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTILLON AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 6- Tracer l'emplacement du gond sup rieur et celui de la crapaudine, enlever le portillon, percer et cheviller le gond + la crapaudine.

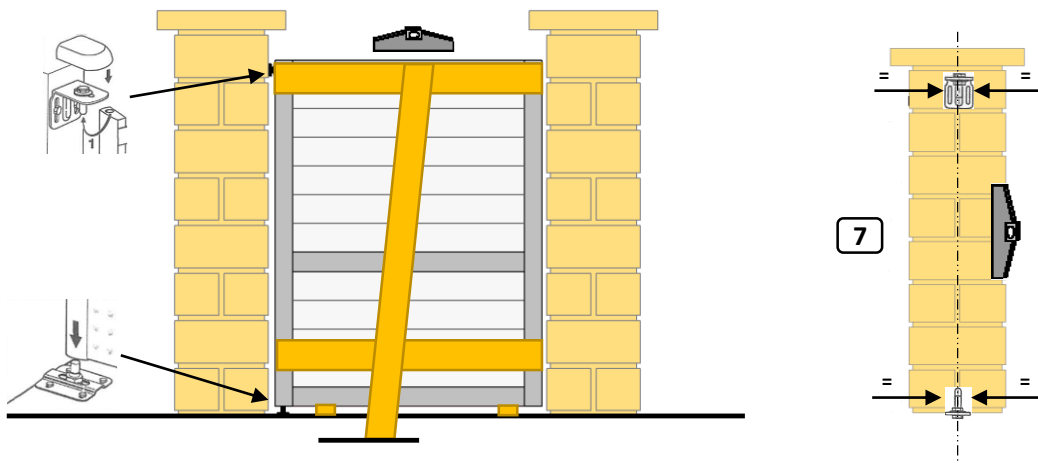

LE TRI
+ FACILE





Notice PORTILLON PVC

Cadre ALU
intégré


Fixation du portillon et réglage du gond + crapaudine:

- 1- Positionner le portillon entre le gond et la crapaudine, serrez légèrement chaque vis. (Ne pas bloquer).
- 2- Ajuster les niveaux du portillon à l'aide des réglages supérieurs et inférieurs.



ATTENTION: Afin d'éliminer tous risques d'écrasement ou de cisaillement lors du mouvement du portillon, il est impératif de respecter 25mm de jeu minimum entre le pilier et le montant du portillon. (Spécification sécurité suivant Norme EN 13241).

- 3- Une fois en position, serrez et bloquez le gond.

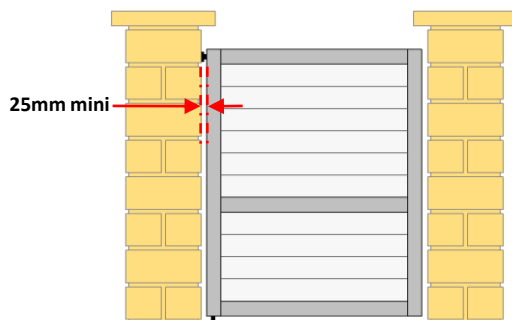


Maintenance et entretien de votre portillon:

Le PVC est sans entretien, il suffit de le nettoyer au jet d'eau (haute-pression proscrite) avec un chiffon doux et non abrasif.

Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement.

Vérifier régulièrement le serrage du gond. **Attention un mauvais serrage du gond peut conduire à un affaissement du portillon. Pour le réaligner, ajustez le positionnement du gond et repositionnez le portillon de niveau. (Voir schéma ci-dessous).**

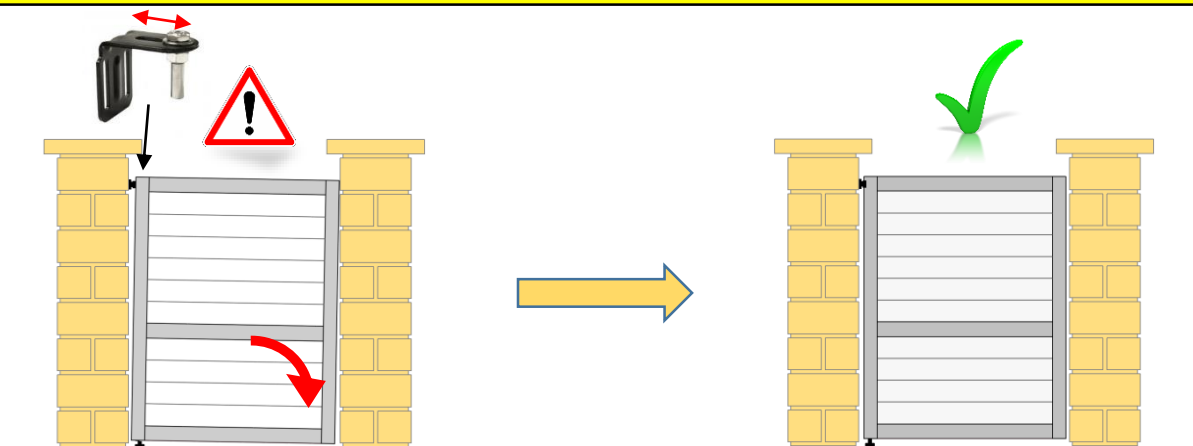

Motorisation:

ATTENTION, utilisation impérative d'une motorisation à bras.

Fixation du bras de motorisation uniquement sur la zone renforcée (voir p.1).

Ne pas utiliser d'arrêt au vent en cas de motorisation.

Garantie : 24 mois à compter de la date d'achat.

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, le respect de cette notice de pose est impérative.



LE TRI
+ FACILE



BAC
DE
TRI





Serrure Portail/Portillon CADRE INTEGRE



1 personne

Contenu accessoires :

- 1 bloc serrure
- 1 cylindre + clés
- 1 gâche
- 2 plaques de propreté
- 8 vis de fixation
- 1 jeu de poignées



- 1- Insérer le bloc serrure dans son logement
2- Le centrer par rapport à l'usinage
3- Insérer le cylindre dans son emplacement
4- Ne pas le visser tout de suite



- 5- Insérer l'ensemble: plaque de propreté + poignée dans le bloc serrure

- 6- Même étape sur la face arrière du portail
7- Centrer le carré de poignée

8- VISSAGE/FIXATION DES ELEMENTS:

L'utilisation d'une visseuse électrique est proscrite pour le vissage dans le PVC.

- a- centrer et visser le cylindre (1 vis longue pas fin)
- b- visser le bloc serrure sur le champ du vantail (2 vis)
- c- visser les plaques de propreté au montant du vantail (4 vis)
- d- centrer le carré de poignée et visser les 2 vis pointeaux.
- e- centrer et visser la gâche sur l'autre vantail en s'assurant du bon verrouillage de l'ensemble.



Maintenance et entretien:

Afin de garantir le bon fonctionnement de la serrure, nous préconisons de graisser le système tous les 6 mois.
Le non-respect des préconisations de pose annule toute garantie du produit.



LE TRI
+ FACILE

