

MANUEL D'UTILISATION

RADIATEUR BAIN D'HUILE ATOME



Modèle : ZOH207-0715 (1500W) / ZOH207-0920 (2000W) / ZOH207-1125 (2500W)

Référence : 811501 (1500W) / 812001 (2000W) / 812501 (2500W)

Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal. Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

SOMMAIRE

Instructions de sécurité _____	2-3	Maintenance _____	4-5
Installation _____	3	Caractéristiques _____	5-7
Utilisation et fonctionnement _____	4	Bon de garantie _____	9

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expériences ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

3. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

5. **MISE EN GARDE :** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

La signification du logo ci-dessous est "NE PAS COUVRIR"



6. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

7. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

8. Cet appareil est pour une utilisation domestique uniquement.

9. **MISE EN GARDE :** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

10. Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qu'il convient de contacter en cas de fuite d'huile. Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter la réglementation.

11. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.

12. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.

13. Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.

14. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

15. Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil. Il n'y a pas de pièces

réparables par l'utilisateur à l'intérieur.


16. ATTENTION – si vous utilisez une rallonge, assurez-vous de ne pas dépasser la puissance/charge maximale nominale de cette rallonge.

17. Débranchez la fiche de l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsque vous le déplacez ou le nettoyez.

18. L'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas une peau nue toucher la surface chaude.

19. Concernant l'installation des roulettes, veuillez vous référer à la partie « Assemblage » ci-après de la notice.

DESCRIPTION

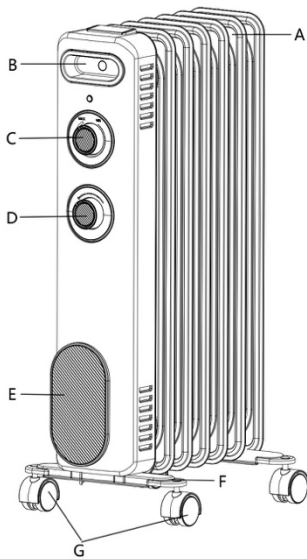

- A- Elements chauffants
- B- Poignée
- C- Thermostat
- D- Selecteur de puissance de chauffe
- E- Enrouleur de câble
- F- Socle pour les roulettes
- G- Roulettes

ASSEMBLAGE




Retournez le radiateur sur une surface stable et sans rayures afin de prévenir tout dommage sur la peinture ou sur votre sol (voir Fig. 1).

1. Installez l'ensemble pour les roulettes arrière dans le boulon en U fixe, puis vissez fermement les deux écrous papillon sur le boulon (voir Fig. 2 - 3)

2. Fixez l'ensemble pour les roulettes avant dans la partie inférieure du panneau avant à l'aide de deux vis (voir Fig. 4).

AVERTISSEMENT : N'utilisez le radiateur que dans une position normale verticale avec les ensembles pour roues fixées, toute autre position pourrait créer une situation dangereuse.

Si vous avez le moindre doute sur l'installation de ce produit, consultez un électricien qualifié.

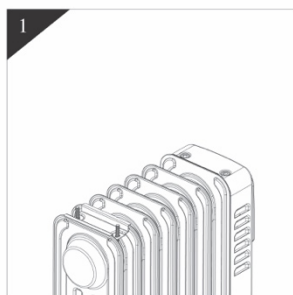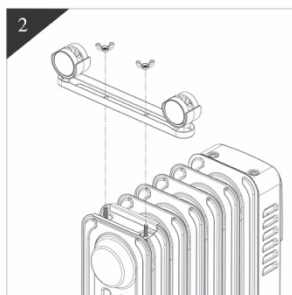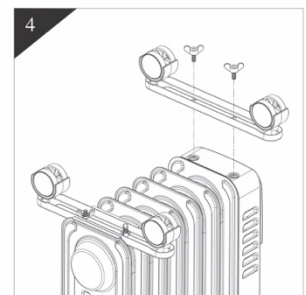

UTILISATION

Placez le produit en position verticale sur une surface plate, stable, solide et résistante à la chaleur. Assurez-vous qu'il n'y ait rien de combustible ou de sensible à la chaleur dans un rayon d'un mètre. Faire fonctionner le produit dans une autre position pourrait représenter un danger.

1. Branchez la prise dans une prise murale adaptée après avoir tourné le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position minimum et réglé l'interrupteur d'alimentation sur « 0 » pour l'éteindre. Le chauffage est adapté pour fonctionner avec une alimentation électrique en courant alternatif ayant la même tension que celle indiquée sur sa plaque signalétique.
2. Passez le sélecteur de « 0 » à soit “●” (Chauffage minimum), “●●” (Chauffage moyen) ou “●●●” (Chauffage maximum).
3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale. Lorsque la température de la pièce atteint un niveau confortable, tournez lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Pour régler la température de la pièce, tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer. Ainsi, le chauffage tentera de maintenir la température de la pièce au niveau souhaité.
4. Pour éteindre le chauffage, positionnez le sélecteur « 0 ». Débranchez le produit de la prise électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance ou n'est pas utilisé.

Protection contre le basculement

Ce chauffage est équipé d'un interrupteur de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil lorsque l'appareil chute ou est incliné excessivement. Cela aide à prévenir les accidents, et le chauffage reprendra son fonctionnement lorsqu'il sera remis en position verticale.

Protection contre la surchauffe

Ce chauffage est équipé d'une protection contre la surchauffe qui éteint l'appareil automatiquement en cas de surchauffe importante. Dans ce cas, débranchez l'appareil, attendez environ 30 minutes qu'il refroidisse et éliminez toute cause possible de surchauffe, par exemple un objet qui recouvre le chauffage. Vérifiez l'appareil, son cordon et sa fiche pour détecter d'éventuels dommages. S'il n'y a aucun dommage, rebranchez l'appareil et rallumez-le comme décrit ci-dessus. Si le chauffage ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Ce radiateur doit être nettoyé régulièrement.
2. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir, essuyez-le ensuite avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ni de produits abrasifs.
3. Ne pas utiliser des outils durs ou pointus pour gratter la surface de l'appareil.

4. Important - une fiche endommagée doit être mise au rebut en toute sécurité afin d'éviter tout danger. Il existe un risque de choc électrique si une fiche endommagée est insérée dans une prise.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Coordonnées de contact		JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCE						
Référence(s) du modèle : ZOH207-0715								
Elément		Symbole	Valeur	Unité		Elément		Unité
Puissance thermique						Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale		P _{nom}	1,500	kW		Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
Puissance thermique minimale (indicative)		P _{min}	0,600	kW		Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
Puissance thermique maximale continue		P _{max,c}	1,500	kW		Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Oui
Consommation						Contrôle électronique de la température de la pièce		Non
En mode arrêt		P _o	0,00	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		Non
En mode veille		P _{sm}	N/A	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		Non
En mode ralenti		P _{idle}	0,00	W		Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau		P _{nsm}	N/A	W		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état				Non		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif		η _{s,on}	85,0	%		Option contrôle à distance		Non
						Contrôle adaptatif de l'activation		Non
						Limitation de la durée d'activation		Non
						Capteur à globe noir		Non
						Fonctionnalité d'auto-apprentissage		Non
						Exactitude des réglages		Non

Coordonnées de contact		JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCE						
Référence(s) du modèle : ZOH207-0920								
Elément		Symbole	Valeur	Unité		Elément		Unité
Puissance thermique						Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale		P _{nom}	2,000	kW		Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
Puissance thermique minimale (indicative)		P _{min}	0,800	kW		Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
Puissance thermique maximale continue		P _{max,c}	2,000	kW		Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Oui
Consommation						Contrôle électronique de la température de la pièce		Non
En mode arrêt		P _o	0,00	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier		Non
En mode veille		P _{sm}	N/A	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire		Non
En mode ralenti		P _{idle}	0,00	W		Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau		P _{nsm}	N/A	W		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état				Non		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif		η _{S,on}	85,0	%		Option contrôle à distance		Non
						Contrôle adaptatif de l'activation		Non
						Limitation de la durée d'activation		Non
						Capteur à globe noir		Non
						Fonctionnalité d'auto-apprentissage		Non
						Exactitude des réglages		Non

Coordonnées de contact		JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCE								
Référence(s) du modèle : ZOH207-1125										
Elément		Symbole	Valeur	Unité		Elément		Unité		
Puissance thermique						Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)				
Puissance thermique nominale		P _{nom}	2,500	kW			Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		Non	
Puissance thermique minimale (indicative)		P _{min}	1,000	kW			Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		Non	
Puissance thermique maximale continue		P _{max,c}	2,500	kW			Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Oui	
Consommation						Contrôle électronique de la température de la pièce				Non
En mode arrêt		P _o	0,00	W			Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		Non	
En mode veille		P _{sm}	N/A	W			Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		Non	
En mode ralenti		P _{idle}	0,00	W			Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau		P _{nsm}	N/A	W			Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non	
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état				Non				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif		η _{S,on}	85,0	%			Option contrôle à distance		Non	
							Contrôle adaptatif de l'activation		Non	
							Limitation de la durée d'activation		Non	
							Capteur à globe noir		Non	
							Fonctionnalité d'auto-apprentissage		Non	
							Exactitude des réglages		Non	

RECYCLAGE



Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



: pensez également à recycler ce manuel lorsque l'appareil arrive en fin de vie.

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 3 ans (Dont 2 ans de garantie légale de conformité), pièces et main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

Fabriqué en Chine

JP OUTILLAGE

27 RUE DES ÉCOLES

95500 LE THILLAY - FRANCE