

MANUEL D'UTILISATION

Chauffage céramique mural KANOE



**LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
D'UTILISER LE RADIATEUR**

**IMPORTANT : Avant d'effectuer toute opération, prendre connaissance
du paragraphe INSTRUCTIONS de SECURITE GENERALES qui contient
les indications importantes sur la sécurité**

Référence : 745160

Modèle: KPT-2000B 4503L

Sommaire

Instructions de sécurité _ _ _ _ _	2-3	Données techniques _ _ _ _ _	10
Utilisation et fonctionnement _ _ _ _ _	3-9	Entretien _ _ _ _ _	11
Installation et fixation _ _ _ _ _	9	Bon de garantie _ _ _ _ _	12

Instructions générales de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

Il est strictement interdit d'installer cet appareil à une hauteur supérieure à 1,8 m du sol.

Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine;

Les chauffages installés à poste fixe doivent être installés de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

MISE EN GARDE: Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

Concernant la sécurité des piles.

La télécommande est fournie avec une pile lithium CR2025 (3V). Ne pas utiliser d'autres types de piles.

- les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées ;
- les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées ;
- les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte ;
- les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre ;
- si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries ;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Tenir les piles éloignées des enfants :

Risque d'étouffement, de blessure grave ou de mort en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter au plus vite un médecin dans un délai ne dépassant pas les 2 heures. En cas de fuite et de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin.

Utilisation et fonctionnement

1. Panneau de contrôle :




Affichage LED

Bouton de contrôle


Fenêtre de réception de la télécommande

2. Télécommande :

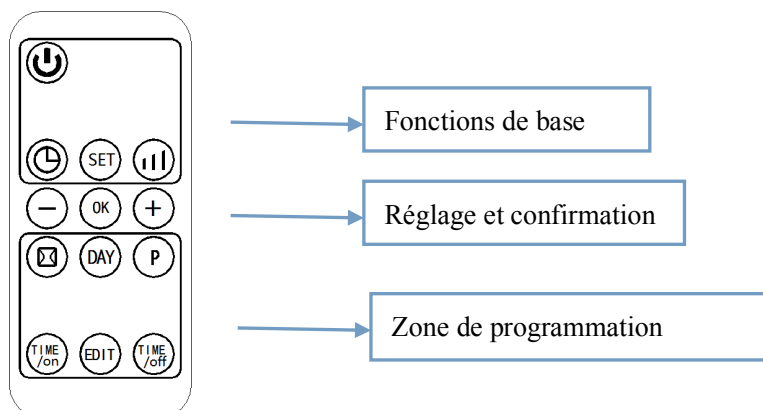


- | | |
|--|---|
| 1. : marche / mise en veille | 8. : détection d'ouverture de fenêtre |
| 2. : réglage minuterie de 1 à 12H | 9. : sélection du jour |
| 3. : sélectionner | 10. : sélection programme hebdomadaire |
| 4. : changement de puissance (1100W ou 2000W) | 11. : heure de démarrage |
| 5. : diminuer | 12. : sélection de la période |
| 6. : valider | 13. : heure d'arrêt |
| 7. : augmenter | |

3. Commande accessible à partir du panneau de commande et de la télécommande.

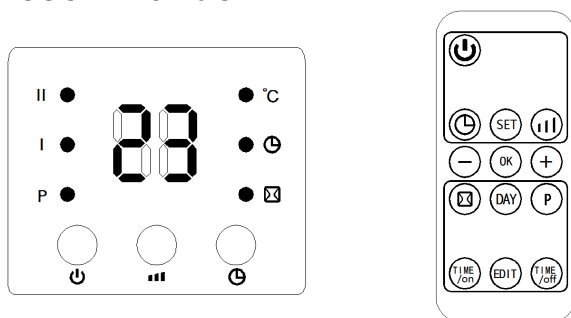


1. Remettre l'alimentation Générale électrique en fonction au tableau d'alimentation. Placer l'interrupteur rouge sur I pour alimenter l'appareil : le voyant Power s'éclaire, l'appareil est en mode veille (standby).
2. Appuyer sur " ", l'appareil démarre en mode ventilation et l'écran affiche "- -"

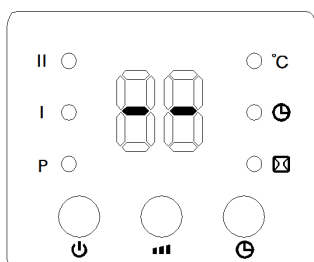


3. Appuyer une fois sur " ", l'appareil fonctionne avec un chauffage faible et l'écran affiche "-- / I".


Appuyer encore, l'appareil fonctionne avec un chauffage élevé et l'écran affiche "-- / I / II".

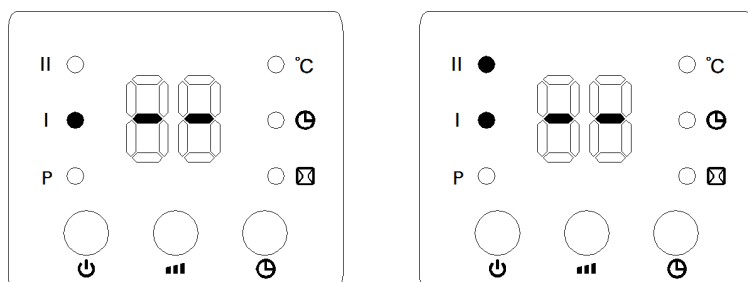

4. Appuyer sur "⌚" pour régler la minuterie (00-12hours). Appuyer sur le bouton une fois augmente la minuterie d'une heure. Après le réglage de l'heure, l'écran affichera le temps sélectionné pendant 5 secondes, puis retourne à l'affichage précédent, le voyant "⌚" s'éclaire. La photo ci-dessous est un exemple pour un réglage de 8h:

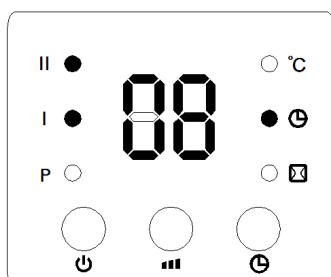

5. Pour une mise en marche différée: En mode veille, appuyer sur la touche ⌚ pour programmer une heure de démarrage de 1 à 12 heures. Après la fin du réglage, l'écran affiche le temps programmé et le voyant "⌚" s'éclaire. Après chaque heure passée, le temps affiché sur l'écran est décrétement d'une heure. Lorsque le temps programmé est écoulé, l'appareil démarre automatiquement. Par défaut, dans ce type de fonctionnement, la température de régulation sera 23°C. La photo ci-dessous est un exemple pour une programmation de 8 heures:

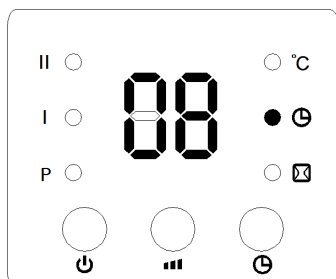

Note:.. Après 12 heures de fonctionnement, l'appareil entrera automatiquement en mode veille

4. Commande accessible à partir de la télécommande uniquement

4.1. Enregistrement de l'heure et du jour (Peut être fait en mode veille et en fonctionnement):

Appuyer sur «  », par défaut l'écran affiche « 12 » ,

Appuyer sur « + » ou « - » pour sélectionner l'heure en cours,

Appuyer à nouveau sur «  », par défaut l'écran affiche « 30 »


Appuyer sur « + » ou « - » pour sélectionner les minutes en cours.

Appuyer à nouveau sur «  », par défaut l'écran affiche « d7 ».

Appuyer sur « + » ou « - » pour sélectionner le jour en cours (1=lundi ; 2=mardi ; 7=dimanche).

Appuyer sur «  » pour confirmer l'enregistrement : l'écran reviendra à l'affichage présent avant l'enregistrement.

Par exemple, si l'écran affichait 25°C sous un chauffage II et que l'enregistrement a été : mercredi ; 09h30, les affichages successifs seront :

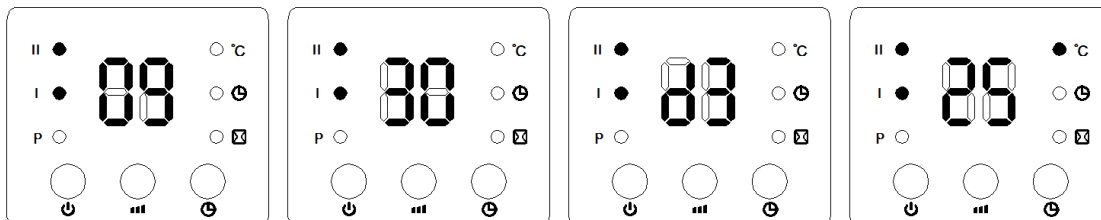

Note:

- Pour vérifier l'enregistrement, appuyer successivement sur la touche «  ».


4.2. Sélection de la température

Lorsque l'appareil est en marche, appuyer sur « + » ou « - » : l'écran affiche « 23 » par défaut.

Appuyer sur « + » ou « - » pour sélectionner la température désirée (de 10°C à 49°C).

Appuyer sur «  » pour confirmer l'enregistrement : l'écran affiche la température sélectionnée.

Par exemple : La température ambiante est 15°C, lorsque la température sélectionnée est 25°C, l'écran affiche :

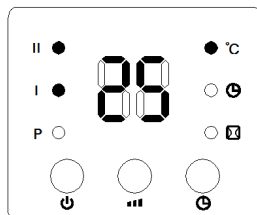

Note:

Lors du réglage de la température, l'appareil utilisera une manière de fonctionner INTELLIGENTE :

- 1) Température de réglage - température ambiante > 2 °C, fonctionne avec une puissance élevée ;
- 2) 0°C < Température de réglage - température ambiante ≤ 2°C, fonctionne avec une puissance faible ;
- 3) Température de réglage - température ambiante = 0 °C, le ventilateur fonctionnera en mode refroidissement pendant 30 secondes, puis se met en mode Veille.
- 4) Une fois mis en mode Veille, si la machine refroidit et:

La température de réglage - température ambiante > = 2 °C, la machine reprendra son fonctionnement en mode chauffage.


Si vous voulez annuler la température sélectionnée, appuyez sur la touche "  " pour choisir le chauffage I ou II, le produit fonctionnera sans aucun réglage de température. L'affichage "°C" disparaît, et l'écran affichera "--".

Après 12 heures de fonctionnement en continu, l'appareil entrera automatiquement en mode veille après 30 secondes.


4.3. Programmation hebdomadaire :

Après avoir enregistré l'heure et le jour de la semaine (voir ci-avant) :


- 1) Mettre en marche l'appareil à l'aide la touche "  ",
- 2) Appuyer sur la touche «  », le voyants « P » s'éclaire:

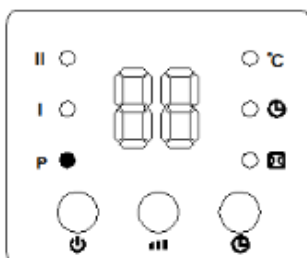


- 3) Appuyer sur '  ', l'écran affiche « d1 à d7 » : lundi à dimanche. Exemple ci-dessous pour Lundi:

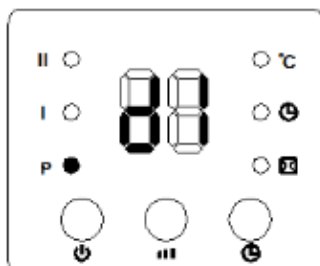


- 4) Appuyer sur '  ', l'écran affiche P1~P6(Pour chaque jour, il est possible de programmer 6 périodes). Ci-dessous un exemple avec P1:

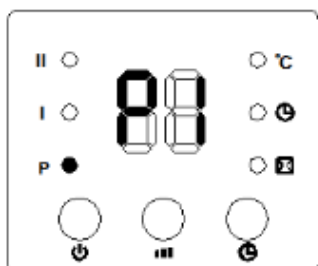

- 5) Appuyer sur «  », par défaut l'écran affiche « 00 ». Appuyer successivement sur «  » pour sélectionner l'heure de démarrage Ci-dessous un exemple avec un démarrage à 7:00 ;

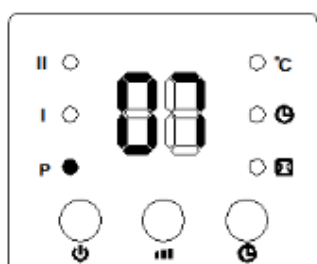

6) Appuyer sur «  », par défaut l'écran affiche l'heure de démarrage sélectionnée initialement. Appuyer successivement sur «  » pour sélectionner l'heure d'arrêt. Ci-dessous un exemple pour un arrêt à 13:00:

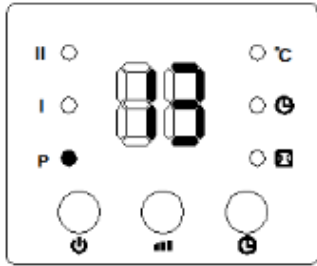

7) Appuyer sur « + » ou « - » pour sélectionner la température souhaitée (De 10 à 49°C).

8) Suivre les instructions du point 2 à 7 ci-dessus pour programmer l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt de chaque période de chaque jour. puis appuyer sur la touche «  » pour confirmer l'enregistrement de la programmation.

9) Pour annuler le mode programmation, appuyer sur la touche «  », le voyants « P » s'éteint, l'appareil revient au mode de fonctionnement sélectionné avant la programmation.

Note:

- Lorsque la programmation est terminée et enregistrée, il est possible de la vérifier en appuyant sur : "  /  /  /  ",
- Les minutes ne peuvent pas être programmée pour les heures de démarrage ou d'arrêt.
- L'heure d'arrêt ne peut pas être inférieure à l'heure de démarrage.
- Lorsque l'heure d'arrêt et l'heure de démarrage sont identiques, la période concernée est considérée comme une période de mise en veille.


4.4 Fonctionnement du détecteur d'ouverture de fenêtre :

1) Appuyer sur «  », le produit commence à fonctionner .


2) Appuyer sur «  » avec la télécommande, le voyant «  / °C » s'allumera; L'écran affichera "23" par défaut. Appuyer sur «  /  » pour régler la température souhaitée. Lorsque le thermostat détecte une brusque chute de température d'environ 5°C ou plus dans une période de 10 minutes, il s'arrête automatiquement. Après 30 secondes de refroidissement, l'appareil passera automatiquement en veille.. Pour le redémarrer, il sera nécessaire d'appuyer sur la touche «  » de la télécommande ou du panneau de commande.

3) Appuyer sur la touche «  » pour désactiver la fonction « détecteur d'ouverture de fenêtre » : le voyant «  » s'éteint, l'appareil revient au mode de fonctionnement sélectionné avant l'activation.

Ci-dessous un exemple de réglage à 23°C avec le détecteur d'ouverture de fenêtre.

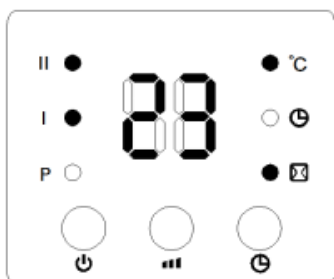

4) Lorsque le produit est activé en même temps avec la détection de fenêtre ouverte et le programme hebdomadaire, pendant la période de désactivation du programme hebdomadaire, le produit ne fonctionne pas. Pendant l'état de fonctionnement du programme hebdomadaire, la température est soumise à la température de réglage de la détection de fenêtre ouverte. Ci-dessous un exemple:

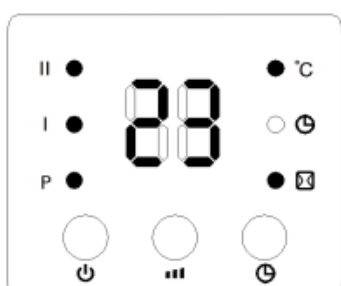


Note:

- Avant de faire fonctionner le programme hebdomadaire, la période de temps et le jour doivent être réglée, sinon l'état par défaut est "00", ce qui ne fonctionne pas.

Installation et fixation au mur

Percer les trous de fixation, placer les chevilles et les vis (attention, utiliser les chevilles adéquates en fonction de votre type de mur). Suspendre l'appareil aux vis en respectant l'ordre des actions à mener : une triple action est nécessaire : 1) Enfiler les encoches de fixation prévues au dos de l'appareil sur les têtes de vis. 2) Déplacer légèrement l'appareil vers la droite jusqu'en butée. 3) Laisser l'appareil reposer sur les vis en le déplaçant vers le bas. S'assurer que l'appareil est correctement fixé avant de le lâcher.

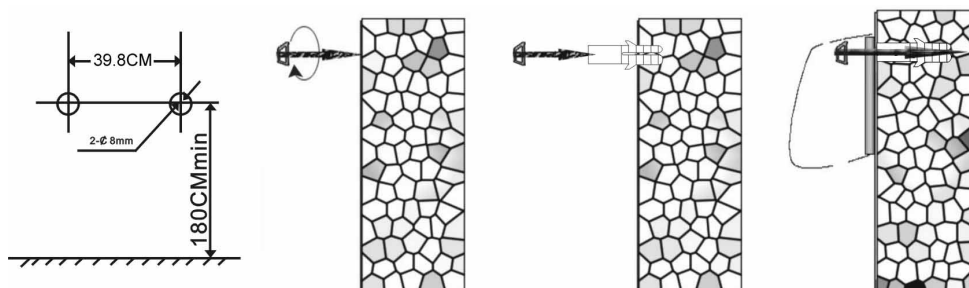

Puissance: 2000W

	IP OUTILLAGE
--	--------------

Contact Détails	<p>ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCE</p>
-----------------	--

[illegible]

Elément	Symbole	Valeur	Unité	Elément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,980	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1,040	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,980	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode arrêt	P _o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode veille	P _{sm}	0,29	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
En mode ralenti	P _{idle}	0,40	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			Oui	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{s,on}	92,0	%	Option contrôle à distance	Non
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Oui
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non

Entretien

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement :

Déconnecter toujours l'appareil du réseau avant toute opération de nettoyage et de maintenance (La déconnection doit se faire par le disjoncteur se trouvant sur le tableau d'alimentation principal).

Laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur du chauffage et enlever la poussière et la saleté.

Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique pour nettoyer l'appareil.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil.

S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de réenclencher le disjoncteur.

Recyclage (élimination du produit en fin de vie)



Ce symbole indique qu'il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également

la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



: pensez également à recycler ce manuel lorsque l'appareil arrive en fin de vie.

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans (Garantie légale de conformité), pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.