


THOMSON


MANUEL D'INSTRUCTIONS

NEMEA PLINTHE

**Modèles : HC8WDLBW-W, HC10WDLBW-W, HC15WDLBW-W;
HC8WDLBW-B, HC10WDLBW-B, HC15WDLBW-B;**

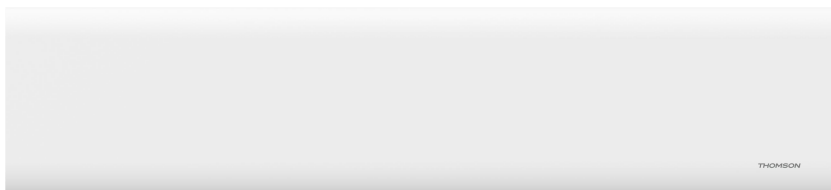

Traduction de la version originale du manuel d'instructions



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

- Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans le câblage de fixation en fonction des règles de câblage.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.



- **AVERTISSEMENTS : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.**

- L'appareil ne doit pas être placé juste en-dessous d'une prise de courant.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les volumes 0 ou 1 de la salle de bain (voir le paragraphe installation la salle de bain).
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- L'appareil ne doit pas être démonté pour éviter tout risque de choc électrique.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- N'exercez pas de pression sur la face avant de l'appareil, ni sur les côtés ou sur le dessus.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Éloignez de l'appareil les enfants en bas âge et les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles diminuées. L'appareil ne doit pas être utilisé par ces personnes.
- Placez l'appareil à une distance minimale de sécurité d'un mètre de tout matériel inflammable (rideaux, meubles, ...).
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une gazinière, d'un four à gaz, de flammes ou de liquides inflammables.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié après avoir coupé le disjoncteur qui alimente l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants chimiques ou de produits abrasifs pour nettoyer la surface de l'appareil au risque de la rayer, de l'endommager ou même de la déformer.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne

soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.


- L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- Ce produit a la conformité européenne CE en étant conforme aux normes EN60335-1, EN60335-2-30 et à la directive 2014/30/EU la limitation des perturbations radioélectriques.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation et l'installation de l'appareil de chauffage destiné à être fixé par des vis ou d'autres moyens, référez-vous dans la section «INSTALLATION».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. INSTALLATION

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Ne pas placer l'appareil juste en-dessous d'une prise de courant.
- Ne pas placer l'appareil dans une pièce humide ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'obstacles limitant la circulation de l'air autour.
- Fixer verticalement l'appareil au mur tel que décrit ci-dessous.
- Choisir des vis et chevilles adaptés aux matériaux du mur et au poids de l'appareil.

FIXATIONS

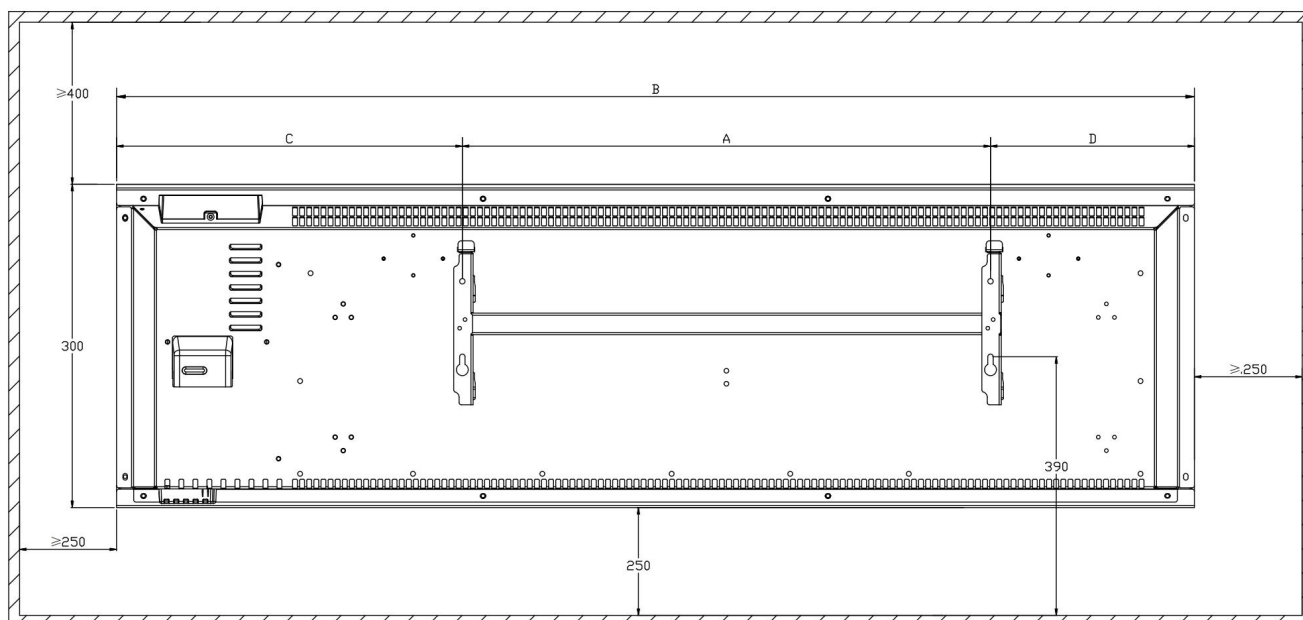

Modèle	Puissance	A	B	C	D
HC8/10WDLBW-W(-B)	800/1000W	490	1000	320	190
HC15WDLBW-W(-B)	1500W	605	1350	375	370

Fig 1

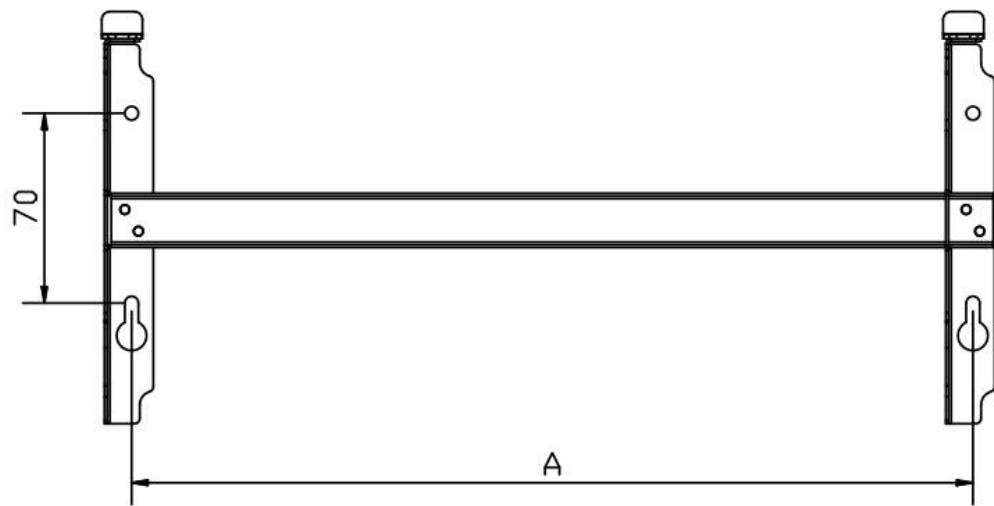
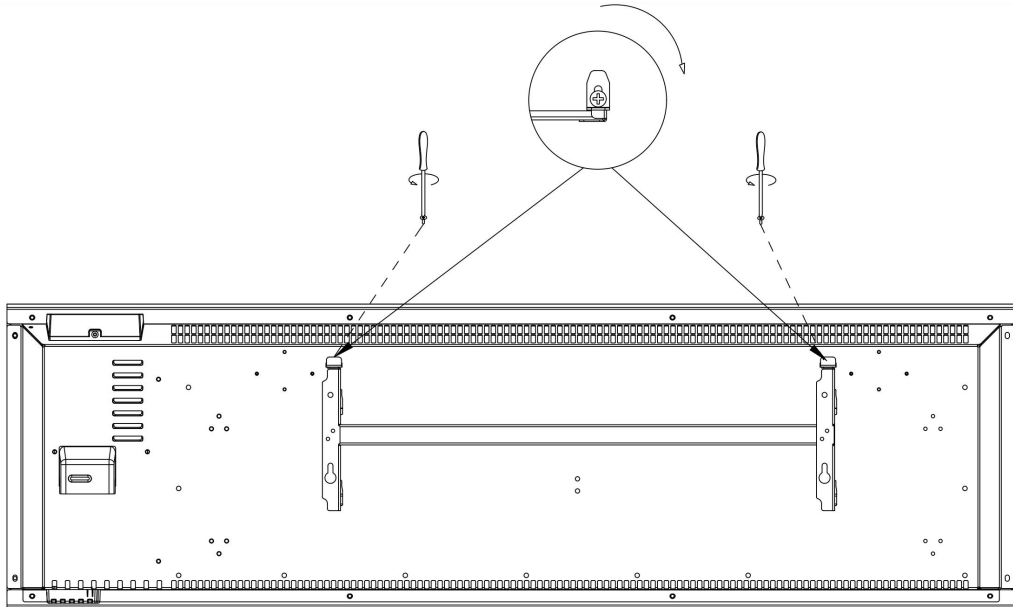


Fig 2


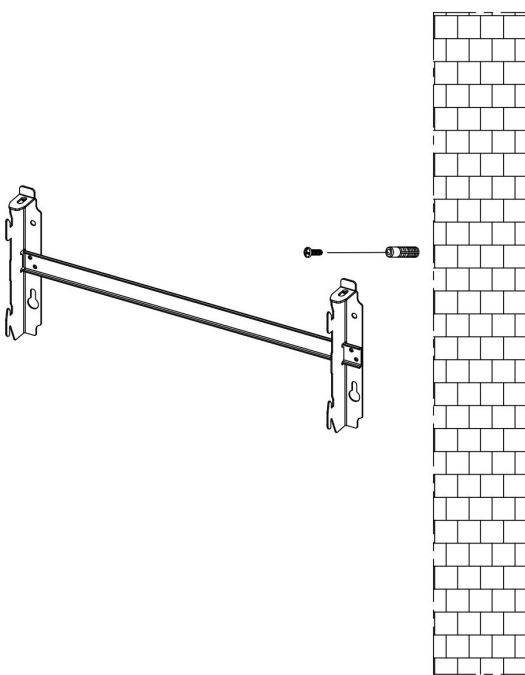


Fig 3

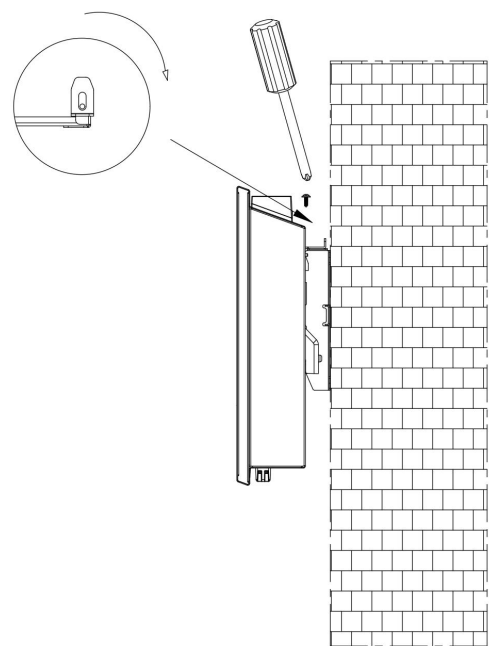

Fig


1. Choisissez un emplacement d'installation approprié pour le radiateur. Respectez les distances minimales pour toutes les directions (Fig 1). Démontez le support mural en desserrant la vis (ne pas dévisser, seulement desserrer) et en faisant glisser les pièces métalliques hors du trou. Retirez le support en le tirant vers le bas (Fig 2).
2. Vérifiez que le support est parfaitement horizontal avec un niveau à bulle et marquez l'emplacement des trous sur le mur. Percez des trous dans le mur pour les chevilles avec une mèche appropriée. Insérez les chevilles dans les trous, puis vissez fermement le support de montage mural sur le mur (Fig 3).
3. Placez le chauffage contre son support de fixation murale. Alignez le chauffage sur 4 crochets. Tirez l'appareil vers le bas. Faites glisser les 2 pièces métalliques sur le dessus dans le trou et serrez les vis pour verrouiller le support de montage mural (Fig 4).

INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAIN

Avertissement : Cet appareil peut être installé hors volume et dans le volume 2 conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

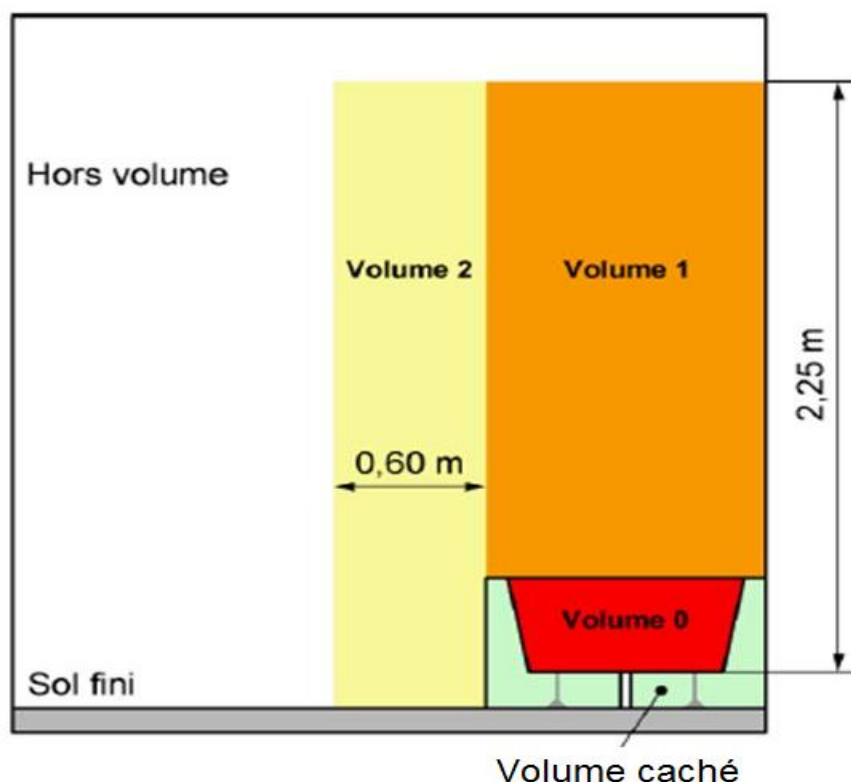

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION : avant toute intervention, coupez l'électricité au disjoncteur principal.

- L'installation doit être réalisée dans les règles de l'art et être conforme aux normes en vigueur dans le pays (NF C15-100 en France).
- L'appareil doit être raccordé dans un boîtier mural normalisé placé à 25 cm au moins du sol.
- L'appareil ne doit pas être raccordé sur une prise murale avec une fiche secteur.
- Pour des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30mA
- L'appareil ne doit pas être raccordé au fil de terre (fil jaune et vert).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Fil bleu ou gris clair connecté à Neutre (230V)


Fil marron ou rouge connecté à Phase (230V)

Fil noir connecté à Fil pilote. Fonction optionnelle à utiliser uniquement en cas de commande par un boîtier pilote **(Ne pas le connecter à la terre).**

- En l'absence de fil pilote, isolez le bout dénudé du fil noir pour éviter tout contact électrique avec les autres fils ou la terre.

3. UTILISATION

Écran LED

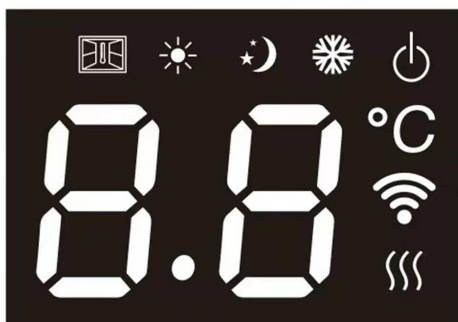

Symbole	Fonction
	Mode Veille (l'appareil n'est pas en fonctionnement, mais il est allumé.)
	Mode Hors-gel (l'appareil maintient une température de 7 °C environ.)
	Mode Confort (réglage de la température désirée.)
	Mode ÉCO
	Fonction de détection d'ouverture de fenêtres
	WiFi
	Indicateur de chauffage (quand l'appareil chauffe, cette icône s'affiche. Elle disparaît quand la température détectée a atteint la température réglée.)
°C	Température (degrés Celsius)

Panneau de contrôle



Icône tactile	Fonction
+/-	Pour régler la température de 5°C à 35°C, augmente/diminue de 1°C à chaque appui.
OK	Modes de changement de température (mode CONFORT, mode ÉCO, mode HORS GEL, mode P1, mode P2, mode P3, mode P4, mode P) ou pour confirmer.
	Veille

4. FONCTIONNEMENT

Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'appareil sera en mode CONFORT avec un réglage de 21°C comme réglage d'usine par défaut.

L'icône de l'indicateur de chauffage  ne s'allume que lorsque le produit est en train de chauffer.

Réglage de la température :

Appuyez sur "+" ou "-" pour régler la température. Le réglage minimum est de 5°C et le réglage maximum est de 35°C. Appuyez sur "+" ou "-" et maintenez la touche enfoncée pour accélérer le réglage.

1. En cas de coupure de courant, après le retour de l'alimentation, le radiateur reprendra son fonctionnement selon le même mode et la même température réglée avant la coupure.
2. Appuyez brièvement sur OK pour passer d'un mode à l'autre : CONFORT, ÉCO, HORS GEL, P1, P2, P3, P4, P. (Après 5 secondes de clignotement, l'écran affichera la température réglée excepté le mode P.)
3. Appuyez brièvement ou maintenez enfoncée l'icône "+" ou "-" pour changer la température. Appuyez brièvement sur "+" ou "-" pour régler la température, 1°C à la fois, la plage de température est de 5 à 35°C. Maintenez "+" ou "-" enfoncée pour augmenter/diminuer rapidement la température.

Mode CONFORT :  s'allumera et l'écran affichera la température réglée. Vous pouvez appuyer brièvement sur "+" / "-" pour régler la température.

Mode ÉCO :  s'allumera et l'écran affichera la température réglée. Vous pouvez appuyer brièvement sur "+" / "-" pour régler la température.

Mode HORS GEL :  s'allume et l'appareil maintiendra une température d'environ 7°C.

Modes P1 à P4 : les programmes par défaut sont listés ci-dessous. Parmi eux, P1 à P3 sont des programmes fixes prédéfinis tandis que P4 est un programme personnalisé hebdomadaire gratuit.

P1	HEURES	Température	MODE
LUNDI-VENDREDI	06:00-09:00	21	CONFORT
	09:00-16:00	17	ÉCO
	16:00-23:00	21	CONFORT
	23:00-06:00	17	ÉCO
SAMEDI-DIMANCHE	07:00-23:00	21	CONFORT
	23:00-07:00	17	ÉCO
P2	HEURES	Température	MODE
LUNDI-SAMEDI	06:00-09:00	21	CONFORT
	09:00-16:00	17	ÉCO
	16:00-23:00	21	CONFORT
	23:00-06:00	17	ÉCO
DIMANCHE	07:00-23:00	21	CONFORT
	23:00-07:00	17	ÉCO
P3	HEURES	Température	MODE
LUNDI-DIMANCHE	06:00-09:00	21	CONFORT
	09:00-16:00	17	ÉCO
	16:00-23:00	21	CONFORT
	23:00-06:00	17	ÉCO
P4	HEURES	Température	MODE
LUNDI-DIMANCHE	07:00-23:00	À la température réglée	CONFORT
	23:00-07:00	À la température réglée	ÉCO

En mode FIL PILOTE P, réglez le chauffage à l'aide de la minuterie externe. Lorsque le programmateur externe est réglé sur un autre mode, l'écran affiche :

Réglage du mode externe	Icône affichée
Mode Confort 	P 
Mode Économie 	P 
Mode Hors Gel 	P 
Mode Veille 	P 

Menu de réglage

Appuyez tout en maintenant “ + ” et “ - ” enfoncés simultanément pour entrer le menu de réglage.

Le menu de réglage peut être utilisé pour afficher la liste des fonctions de l'appareil :

td : réglage de l'heure

Pr : P4 (programme personnalisé hebdomadaire gratuit)

C : étalonnage de la température

LI : réglage de la luminosité de l'écran

AS : fonction de démarrage adaptatif

Appuyez sur “+” pour défiler les options “td”, “Pr”, “C”, “LI”, “AS” dans le sens horaire et sur “-” pour revenir en arrière (sens inverse). L'icône sélectionnée clignotera.

Appuyez simultanément sur les touches '+' et '-' ou restez inactif pendant 10 secondes pour quitter le menu et revenir à l'interface de mode de fonctionnement.

Réglage de l'heure :

Après être entré dans le menu de réglage, appuyez sur “+” ou “-” pour sélectionner “td”, et appuyez brièvement sur “OK” pour accéder à l'interface de réglage de l'heure.

Appuyez sur “+” / “-” pour régler le jour de la semaine, choisissez entre d1 et d7, (d1 = Lundi, d7 = Dimanche). Appuyez ensuite sur “OK” pour enregistrer et entrer dans le réglage de l'heure.

Appuyez sur “+” / “-” pour régler l'heure (choisissez de 0 à 23). Appuyez ensuite sur “OK” pour enregistrer et entrer dans le réglage des minutes.

Appuyez sur “+” / “-” pour régler les minutes (choisissez de 00 à 59). Appuyez ensuite sur “OK” pour enregistrer et revenir au mode de fonctionnement et à la température précédents.

Vous ne pouvez pas procéder à d'autres réglages avant d'avoir réglé le jour/l'heure.

Programme personnalisé hebdomadaire gratuit P4

Au menu de réglage, appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner "Pr", et appuyez brièvement sur "OK" pour entrer dans l'interface de réglage de programme hebdomadaire gratuit Pr (P4) (le programme modifiable par défaut est P4). Vous pouvez sélectionner 2 points de température définis pour chaque heure des 24 heures de la journée, et chaque jour de la semaine : CONFORT() et ÉCO()

Le jour par défaut est d1. Vous pouvez appuyer sur "+" / "-" pour sélectionner un des modes d1/d2/d3/d4/d5/d6/d7 (d1-Lundi, d2-Mardi, d3-Mercredi, d4-Jeudi, d5-Vendredi, d6-Samedi, d7 -Dimanche). Appuyez sur "OK" pour confirmer le jour. L'écran affiche 0 pour signifier la première heure (0:00-0:59). Appuyez brièvement sur "+" pour sélectionner CONFORT() , "-" pour sélectionner ÉCO () , ou "OK" pour sauvegarder le réglage précédent. Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement pour la 1^{ère} heure, l'appareil passera automatiquement à la 2^{ème} heure. Appuyez sur "+" ou "-" ou "OK" pour sélectionner le mode de fonctionnement de la 2^{ème} heure, et entrez dans le réglage de l'heure suivante. Répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que vous finissiez de sélectionner les modes de fonctionnement des 24 heures (23 s'affiche à l'écran). Le radiateur reviendra alors automatiquement à l'interface de réglage du jour de la semaine.

Une fois que vous avez terminé le réglage de la journée, appuyez sur "OK" pour confirmer et répéter la même opération pour le reste des jours à régler. Une fois que vous avez terminé le réglage de P4, l'écran clignote pendant 30 secondes, puis revient au menu de réglage et "Pr" s'affiche sur l'écran. "Pr" clignotera alors pendant 10 secondes, puis l'écran reviendra à l'interface du mode de fonctionnement.

Pour vérifier l'ensemble du programme de P4, maintenez les touches  et "-" enfoncées pendant 5 secondes lorsque l'écran affiche "Pr". L'écran affichera l'ensemble du programme heure par heure pour chaque jour de la semaine. Grâce à ce mode, vous pouvez personnaliser vos programmes de chauffe à votre convenance.

Réglage de l'étalonnage de la température :

Au menu de réglage, appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner "C", et appuyez brièvement sur "OK" pour entrer dans C— interface de réglage de l'étalonnage de température.

"0" s'affichera à l'écran par défaut. Appuyez sur "+" / "-" pour régler la température de compensation à moins de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Par exemple, si le réglage de la température de votre radiateur est 24°C , le radiateur arrête de chauffer même si votre thermomètre indique que la température n'est que de 22°C . Dans ce cas, choisissez la valeur d'étalonnage de -2°C .

Réglage de la luminosité de l'écran :

Au menu de réglage, appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner LI. Appuyez sur "OK" pour entrer dans LI— interface de réglage de la luminosité de l'écran. Vous pouvez ensuite régler la luminosité de l'écran. La valeur de réglage par défaut est 3. Appuyez sur "+" / "-" pour choisir du niveau 1 au niveau 5. Le niveau 1 est le plus sombre tandis que le niveau 5 est le plus lumineux.

Fonction de démarrage adaptatif :

Au menu de réglage, appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner "AS". Appuyez sur "OK" pour entrer dans l'interface de réglage du démarrage adaptatif. L'écran affichera "on" ou "oF". Appuyez sur "+" ou "-" pour changer la sélection. Lorsque "on" est sélectionné, la fonction Démarrage Adaptif est activée. Lorsque "oF" est sélectionné, la fonction est désactivée. Le réglage par défaut est "oF".

Cette fonction mesure l'inertie thermique de la pièce et allume les radiateurs à l'avance pour s'assurer que la température sous mode CONFORT est atteinte à l'heure prédéfinie. Cette fonction permet d'allumer l'appareil à commencer à chauffer au plus tôt 2 heures à l'avance.

Remarques : Cette fonction s'applique uniquement aux programmes P1, P2, P3.

Écart thermique ambiant/consigne	Durée de préchauffage anticipé (h)
$T \geq 4^{\circ}\text{C}$	2
$4 > T \geq 3$	1.5
$3 > T \geq 2$	1
$2 > T \geq 1$	0.5

Fonction de détection d'ouverture de fenêtres

Appuyez sur "+" et "OK" pendant 5 secondes pour accéder au réglage de

détection d'ouverture de fenêtres avec " " qui clignote. L'écran affichera "on" ou "oF". Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner. Si "on" est sélectionné, la fonction de détection d'ouverture de fenêtres est activée. Lorsque "oF" est sélectionné, la fonction de détection d'ouverture sera désactivée. Appuyez sur "OK" pour enregistrer. Après 5 secondes sans manipulation, le radiateur enregistrera également et automatiquement le réglage et reviendra au mode de fonctionnement précédent. Le paramètre d'usine par défaut est désactivé.

Lorsque "on" est sélectionné, l'icône " " s'affichera à l'écran. Lorsqu'une diminution de température est détectée, l'appareil passe en mode HORS GEL

(l'écran affiche 7°C avec " " qui clignote). Lorsque la température augmente de plus de 2°C , il reviendra au mode de fonctionnement précédent. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour revenir au mode de fonctionnement précédent.

Sécurité enfants :

Appuyez sur "OK" pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "CC". La sécurité enfants est maintenant activée. Répétez la même opération pour désactiver la fonction Sécurité enfants.

Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, "CC" clignotera 3 fois et l'écran réaffichera la température. Appuyez sur n'importe quelle icône du panneau de commande, l'écran affichera "CC" 3 fois et reviendra à l'affichage de la température.

La fonction Sécurité enfants ne verrouille pas le bouton de veille , le bouton de veille  est encore disponible quand la fonction Sécurité enfants est activé.

La fonction Sécurité enfants sera automatiquement désactivée si l'appareil subit une coupure de courant. En mode veille, maintenez enfoncé la touche 'OK' pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Sécurité enfants.

Affichage Auto Éteint

Activation : appuyez sur "-" et "OK" pendant 5 secondes. L'écran clignotera 3 fois et activera la fonction d'arrêt automatique de l'affichage. L'écran s'éteint s'il n'y a pas d'opération dans les 30 secondes. Appuyez sur n'importe quelle icône pour rallumer l'écran.

Désactiver : répétez la même opération pour désactiver cette fonction.

Lorsque la fonction d'arrêt automatique de l'affichage est activée, appuyez simultanément sur les touches "OK" et "-" et maintenez-les enfoncés pendant plus de 5 secondes. Pendant le processus, toutes les icônes de l'écran clignotent lentement jusqu'à ce que toutes les icônes de l'écran s'éteignent, le mode d'arrêt automatique de l'affichage sera désactivé.

Fonction Mémoire

Après une coupure d'alimentation, le radiateur mémorise la température de fonctionnement de l'appareil avant la panne de courant et continue de fonctionner à la même température après la reprise du courant. En cas de panne de courant, le radiateur maintiendra l'horloge interne en marche pendant 24 heures. Si l'alimentation est coupée pendant plus de 24 heures, lorsque l'alimentation est rétablie, le radiateur reviendra à la dernière température utilisée, l'horloge interne reviendra à l'heure par défaut et recommencera à fonctionner. L'écran clignotera, indiquant qu'il y a eu une panne de courant. Le clignotement se poursuivra jusqu'à ce qu'une touche soit actionnée pour annuler le clignotement.

Icône de chauffage

1. Lorsqu'il est détecté que la température ambiante est inférieure à la température réglée et que le radiateur doit commencer à fonctionner, l'icône de chauffage s'allume. Si la température ambiante est détectée comme étant supérieure à la température réglée, l'icône de chauffage s'éteindra.
2. En état de veille, l'icône de chauffage ne s'affiche pas.

Réinitialisation

Appuyez simultanément sur “+” et “” et maintenez-les enfoncés pendant plus de 5 secondes. L'écran affichera “rE”. La température de réglage reviendra au réglage d'usine par défaut qui est 21°C.

Connexion WiFi

Branchez la fiche d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Choisissez le mode “OF” en appuyant sur le bouton “” jusqu'à ce que le symbole “OF” s'affiche. Continuez à appuyer sur “” pendant plus de 5 secondes et l'icône “” clignotera.

4.1. Connecter le WiFi par TuyaSmart

1) Télécharger l'application


Vous pouvez télécharger l'application en recherchant l'application « TuyaSmart » dans votre App Store ou en scannant le QR code suivant.



Installation réussie


2) L'inscription

Ouvrez l'application « TuyaSmart », créez un compte : vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour vous enregistrer. Vous recevrez un code de vérification. Saisissez le code de vérification et définissez votre propre mot de passe. Utilisez votre mot de passe pour vous connecter.

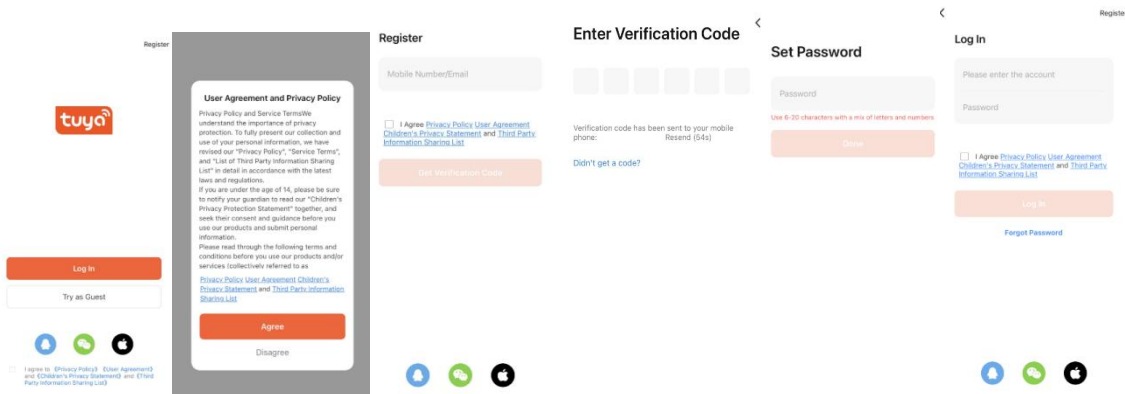


3) Ajouter et connecter un appareil

- 1) Insérez la prise d'alimentation et allumez l'interrupteur. Choisissez le mode « Stand by » en appuyant sur le bouton «  » jusqu'à ce que le symbole « Stand by » s'affiche. Appuyez sur le bouton «  » pendant plus de 5 secondes et l'icône «  » clignotera.
- 2) Appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de la page ou sur le bouton « Ajouter un appareil » au milieu de la page pour commencer à ajouter un appareil.

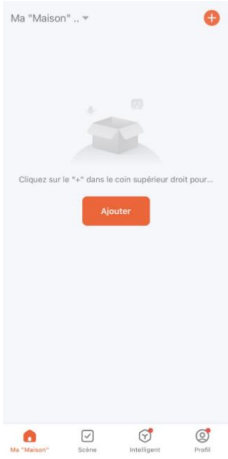


Il existe deux méthodes pour connecter le service :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « Ajouter » dans la page centrale, puis entrez le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « suivant » pour démarrer la connexion. (Dans ce cas, vous devez garder le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone activé. Veuillez noter que seul le Wi-Fi 2,4 GHz est actuellement pris en charge. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est configuré en 2,4 GHz.)

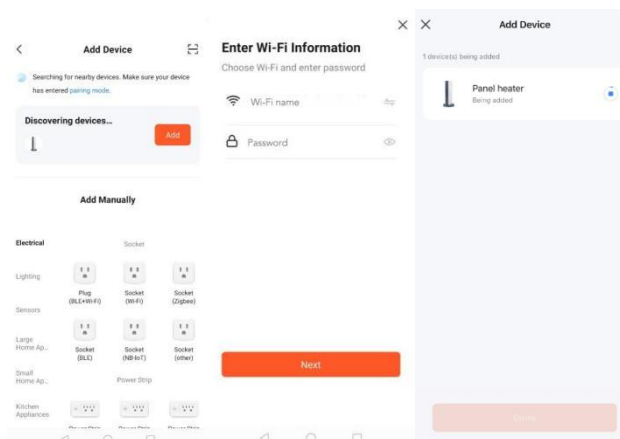


Méthode 2 : Sélectionnez « Petit appareil électroménager » sous « Ajouter manuellement », puis choisissez « Radiateur ».

Entrez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « Suivant » et sélectionnez l'état de l'indicateur de votre choix pour démarrer la connexion. (Dans ce cas, vous devez garder le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone activés. Veuillez noter que seul le Wi-Fi 2,4 GHz est actuellement pris en charge. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est configuré en 2,4 GHz.)

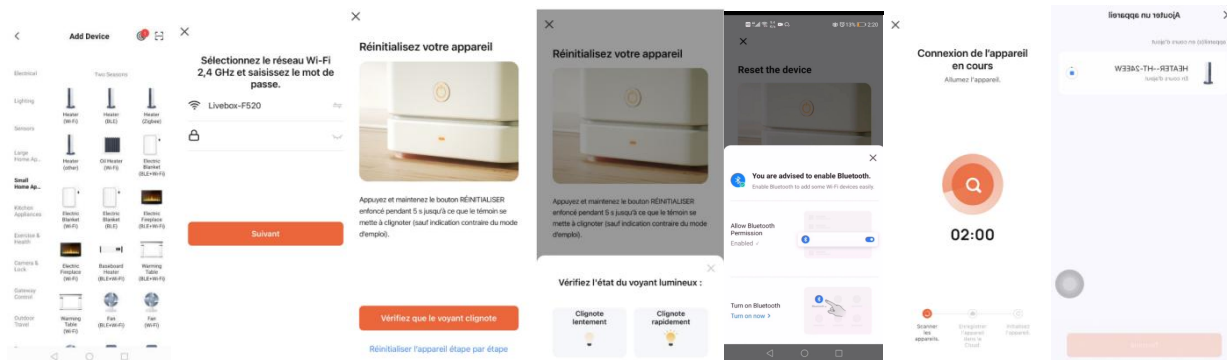

4) Connexion réussie

Lorsque la connexion est réussie, l'icône Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumée (y compris en mode veille). L'application affichera « Device added successfully » (appareil ajouté avec succès). Appuyez sur « done » pour commencer à utiliser l'appareil sur votre téléphone.

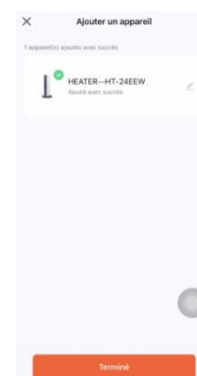

Notes :

- 1) Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes après avoir appuyé sur «  » pendant plus de 5 secondes, la fonction WiFi cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.
- 2) Si vous devez reconnecter votre WiFi à l'appareil, répétez l'étape 3.

4.2. Connecter le WiFi par Smart Life

1) Télécharger l'application


Vous pouvez télécharger l'application en recherchant l'application « Smart Life » dans votre App Store ou en scannant le QR code suivant.



(Installation réussie)

2) L'inscription

Ouvrez l'application « Smart Life », créez un compte : vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour vous enregistrer. Vous recevrez un code de vérification. Saisissez le code de vérification et définissez votre propre mot de passe. Utilisez votre mot de passe pour vous connecter.

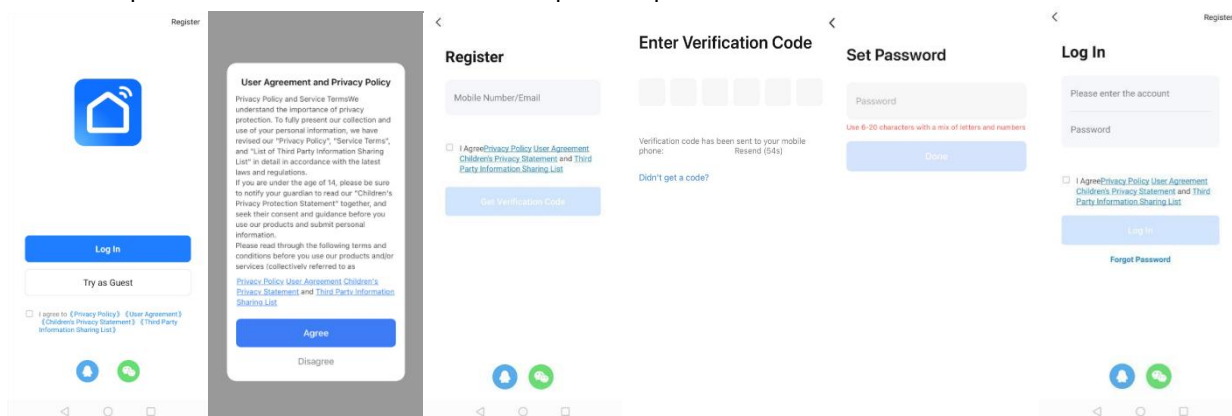


3) Ajouter et connecter un appareil

Insérez la prise d'alimentation et allumez l'interrupteur. Choisissez le mode « Stand by » en appuyant sur le bouton «  » jusqu'à ce que le symbole « Stand by » s'affiche.


Appuyez sur le bouton «  » pendant plus de 5 secondes et l'icône «  » clignotera.

2) Appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de la page ou sur le bouton « Ajouter un appareil » au milieu de la page pour commencer à ajouter un appareil.

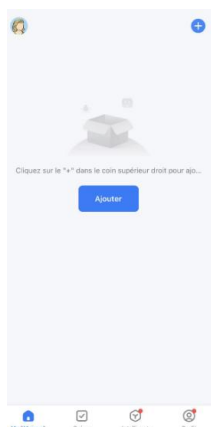


Il existe deux méthodes pour connecter le service :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « Ajouter » dans la page centrale (dans ce cas, vous devez garder votre téléphone Bluetooth activé), puis entrez le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « suivant » pour démarrer la connexion. (Actuellement, seul le Wi-Fi 2.4G est pris en charge. Veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est 2.4.)

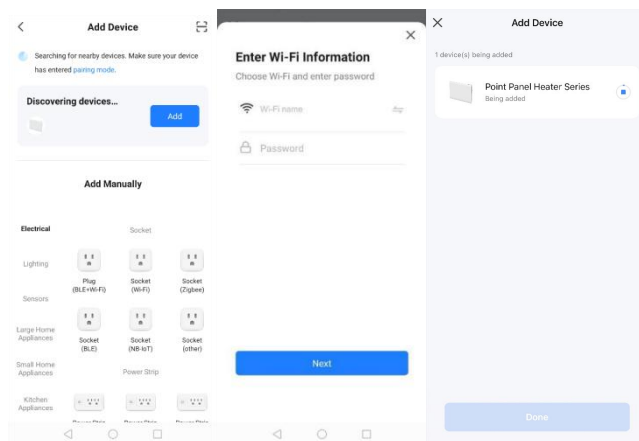


Méthode 2 : Sélectionnez « Petit appareil électroménager » sous « Ajouter manuellement », puis choisissez « Radiateur ».

Entrez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « Suivant » et sélectionnez l'état de l'indicateur de votre choix pour démarrer la connexion. (Dans ce cas, vous devez garder le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone activé. Veuillez noter que seul le Wi-Fi 2,4 GHz est actuellement pris en charge. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est configuré en 2,4 GHz.)

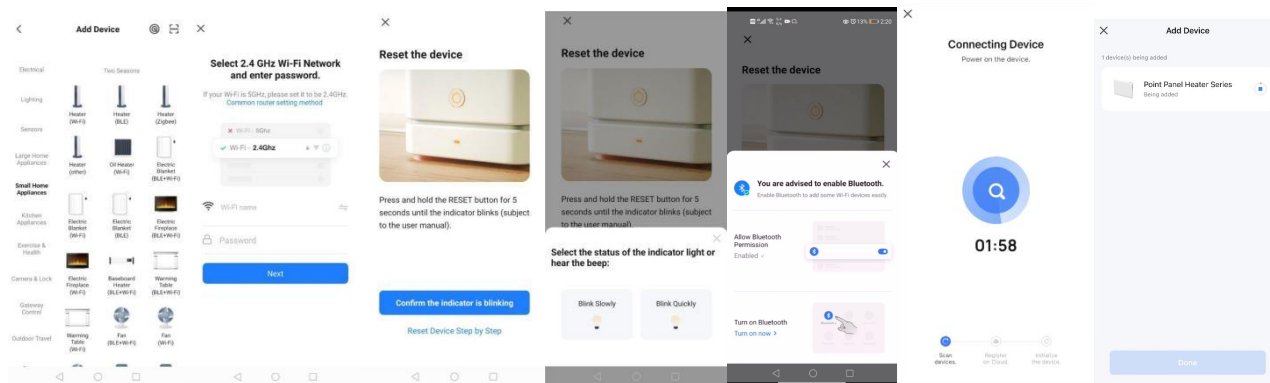

4) Connexion réussie

Lorsque la connexion est réussie, l'icône Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumée (y compris en mode veille). L'application affichera « Device added successfully » (appareil ajouté avec succès). Appuyez sur « done » pour commencer à utiliser l'appareil sur votre téléphone.

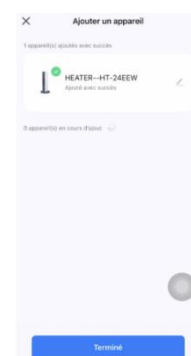


Notes :

- 1) Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes après avoir appuyé sur «  » pendant plus de 5 secondes, la fonction WiFi cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.
- 2) Si vous devez reconnecter votre WiFi à l'appareil, répétez l'étape 3.

4.3. Fonction de consommation d'électricité

Vous pouvez vérifier la consommation d'énergie et la durée de chauffe à partir de l'application

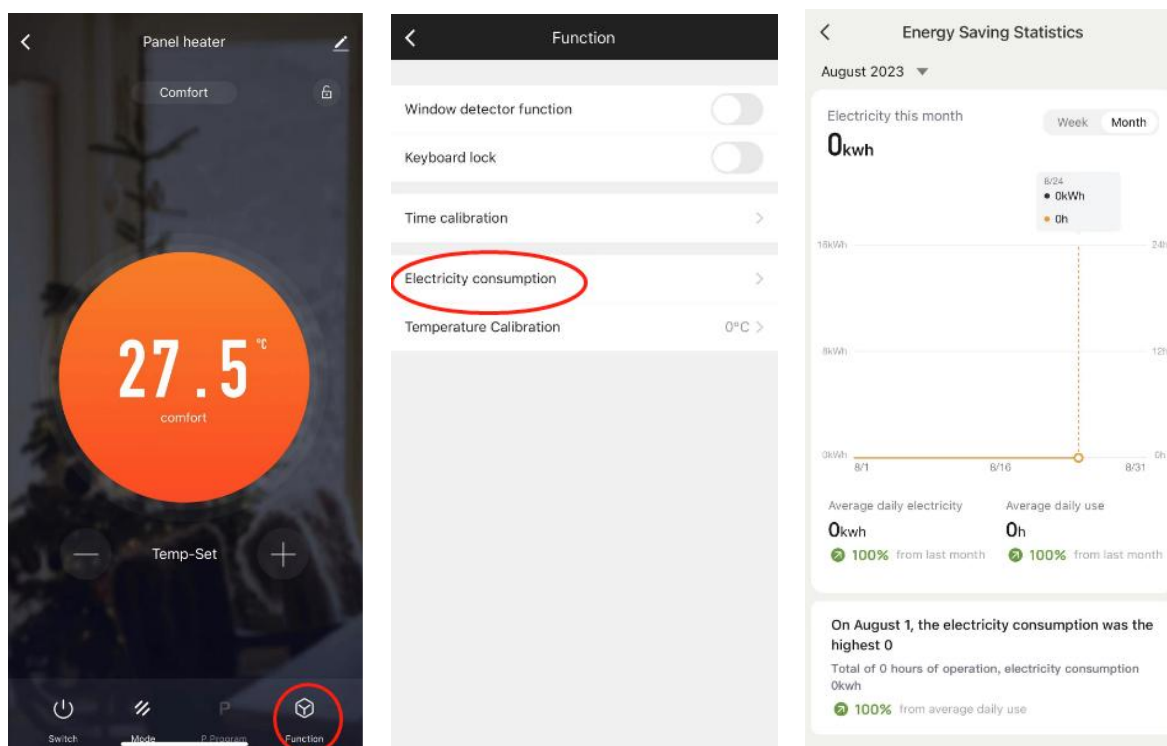

5. En cas de coupure de courant

Après rétablissement de l'alimentation, le chauffage reprend automatiquement le dernier réglage de température utilisé avant la panne. En cas de coupure de courant, l'appareil conserve le fonctionnement de l'horloge interne pendant 24 heures pour préserver la précision horaire. Si l'alimentation est interrompue pendant plus de 24 heures, l'appareil : Rétablit le réglage de température utilisé en dernier avant la coupure et réinitialise l'horloge interne à l'heure par défaut (Lundi 00h00) et redémarre le fonctionnement.

L'écran clignote en continu pour signaler une interruption de courant antérieure. Cet avertissement persiste jusqu'à ce qu'un bouton soit pressé pour confirmer l'état.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteindra automatiquement après 300 jours de fonctionnement continu.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HC8WDLBW-W	HC10WDLBW-W	HC15WDLBW-W
Tension nominale	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance nominale	800W	1000W	1500W
Classe de protection	II	II	II
Protection IP	IP24	IP24	IP24
Fil pilote	4 ordres	4 ordres	4 ordres
Modèle	HC8WDLBW-B	HC10WDLBW-B	HC15WDLBW-B
Tension nominale	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance nominale	800W	1000W	1500W
Classe de protection	II	II	II
Protection IP	IP24	IP24	IP24
Fil pilote	4 ordres	4 ordres	4 ordres

Fréquence radio : WiFi 2.4GHz (2412-2472MHz)

Puissance maximale d'émission : 17.91dBm

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électrique

Référence(s) du modèle: **HC8WDLBW-W, HC8WDLBW-B**

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Valeur
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	0,800	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	0,800	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode Éteint	P _o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode Veille	P _{sm}	0,48	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
En mode Inactif	P _{idle}	0,91	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Veille de réseau	P _{ns}	0,88	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Mode Veille avec affichage d'information ou de statut	Oui			Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode Actif	η _{S,on}	94,0	%	Option contrôle à distance	Oui
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Non
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non

Référence(s) du modèle: **HC10WDLBW-W, HC10WDLBW-B**

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Valeur
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,000	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,000	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode Éteint	P _o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode Veille	P _{sm}	0,48	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
En mode Inactif	P _{idle}	0,91	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Veille de réseau	P _{nsm}	0,88	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Mode Veille avec affichage d'information ou de statut		Oui		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode Actif	η _{S,on}	94,0	%	Option contrôle à distance	Oui
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Non
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non

Référence(s) du modèle: HC15WDLBW-W, HC15WDLBW-B					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Valeur
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,500	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,500	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode Éteint	P _o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode Veille	P _{sm}	0,48	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
En mode Inactif	P _{idle}	0,91	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Veille de réseau	P _{ns}	0,88	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Mode Veille avec affichage d'information ou de statut	Oui			Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode Actif	η _{S,on}	94,0	%	Option contrôle à distance	Oui
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Non
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non

7. MAINTENANCE

1. Isolez toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de maintenance.

1. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.

2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide et en le séchant avec un linge sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.

8. RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

Ce produit a été fabriqué et commercialisé sous la responsabilité de Hom'y. THOMSON, ainsi que le logo THOMSON, sont des marques déposées utilisées sous licence par Hom'y. Pour plus d'informations, consultez www.thomson-brand.com ou scannez le QR code suivant pour regarder nos vidéos d'installation et de programmation sur YouTube.



Tous les autres produits, services, sociétés, marques, dénominations commerciales ou de produits, ainsi que les logos mentionnés dans ce document, demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué par: HOM'Y SAS
19 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

Fabriqué en R.P.C
contact@hom-y.fr
www.mythomson.com

Importé par : Samse
2 rue Raymond Pitet, 38000 Grenoble, FRANCE

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Modèle : HC8WDLBW-W,HC8WDLBW-B/HC10WDLBW-W,HC10WDLBW-B/HC15WDLBW-W,HC15WDLBW-B


Type de produit : Radiateur électrique

Entreprise : HOM'Y SAS

19 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Image du produit

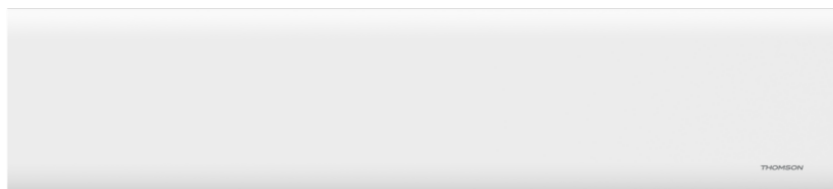

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Normes applicables :

LVD directive 2014/35/EU

EN 60335- 1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2 :2022+A13 :2022

EN 62233:2008

EMC directive 2014_30_EU (for EU) :

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS directive 2015/863/EU

2011/65/EU+(EU) 2015/863

ErP directive 2009_125_EC :

(EU) 2015/1188

(EU) 2016/2282

(EU) 2024/1103 (avec corrigendum 2024/90295)

RED Directive 2014/53/EU

EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1 :2019+A2:2021

EN301 489-17 V3.3.1(2024-09)


EN300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

EN 50665:2017

EN 18031-1:2024

SAS HOM'Y
19 Avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d'Ascq
Siret: 893 305 557 00025

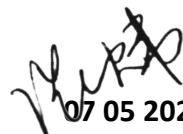
07 05 2026

Président de HOM'Y
Signature et Tampon