

FR

Manuel d'utilisation

RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE MOBILE



Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Modèle : HDT25-23Q (2500W)

Référence : 819225 (2500W)

Lisez attentivement le présent manuel avant toute utilisation de votre appareil.
Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Dx
DREXON

Sommaire

Instructions de sécurité	2	Maintenance.....	16
Installation.....	6	Caractéristiques.....	17
Utilisation et fonctionnement.....	11	Bon de garantie cachet du revendeur	20

IMPORTANT !

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, veiller à respecter les précautions de sécurité de base, telles que les consignes inscrites dans ce manuel d'instruction.

Consignes générales de sécurité

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle de l'appareil.
3. N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
4. Maintenez cet appareil et son câble à l'écart de sources de chaleur, d'objets tranchants ou de toutes choses susceptibles de les endommager.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Éteignez l'appareil et isolez-le du réseau d'alimentation avant de le nettoyer ou avant toute intervention.
7. Pour isoler l'appareil du réseau, éteignez-le, puis assurez-vous que tous les pôles soient déconnectés. Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
8. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
9. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides ou gaz inflammables peuvent être utilisés ou stockés.
10. Pour usage intérieur uniquement.
11. Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air de quelque façon que ce soit.
12. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
13. N'insérez pas ou ne permettez pas à des objets étrangers de pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.
14. Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil.
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Consignes générales de sécurité

17. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

18. Les éléments de l'emballage ne doivent pas être à la portée des enfants car il s'agit de sources potentielles de danger.

19. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

20. La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou présence de résidus dans l'appareil. Assurez-vous que ces corps étrangers soient retirés régulièrement. Isolez l'appareil du réseau et nettoyez-le en aspirant l'entrée d'air et les grilles.

21. MISE EN GARDE : 

Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

22. Raccordez l'appareil au réseau électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement en respectant les polarités indiquées ci-après :

- Phase : Marron
- Neutre : Bleu
- Fil Pilote : Noir

23. L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA (demander conseil à un électricien qualifié).

24. Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

25. Lors de l'installation du radiateur sur son support, vous devez veiller à ce que le câble électrique n'entre pas en contact avec la carcasse métallique du radiateur. En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation, référez-vous à la section "INSTALLATION" ci-après.

26. Attention : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans l'environnement immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Il ne doit pas être possible d'accéder aux commandes de l'appareil à partir de la baignoire ou de la douche ou lorsque l'on est en contact avec de l'eau (**Utilisation en volume 0 ou 1 d'une salle de bain strictement interdit : demander conseil à un électricien qualifié**).

27. N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. En aucun cas, il ne doit être utilisé à l'extérieur, dans des serres ou pour la reproduction et l'élevage d'animaux !!! Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants.

28. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.

29. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.

Consignes générales de sécurité

30. L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ; il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage des appareils électriques.

31. Respectez les « Instructions de sécurité spécifiques à cet appareil » données ci-après.

32. MISE EN GARDE : L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux en céramique sont endommagés.

33. Avertissement : Il est strictement interdit d'installer cet appareil à une hauteur supérieure à 1,8 m du sol.

34. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.

35. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.

Instructions de sécurité spécifiques à cet appareil

1. Pour une plus grande sécurité, cet appareil est muni d'un dispositif qui interrompt le fonctionnement en cas de surchauffe.

2. N'utilisez l'appareil qu'en position verticale.

3. Ce radiateur est conçu pour être utilisé exclusivement fixé à un mur. Suivre les instructions de l'alinéa INSTALLATION et en particulier les consignes concernant le raccordement au réseau d'alimentation car votre appareil est livré sans fiche d'alimentation.

Assurez-vous toujours que l'appareil est solidement fixé. Respectez les distances d'installation indiquées.

4. MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie, toujours veiller

à ce que les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de l'appareil (attention au coup de vent).

5. Assurez-vous toujours que les orifices d'entrée et sortie d'air ne sont pas obstrués. N'insérez aucun objet à travers la grille ou à l'intérieur de l'appareil.

6. Ne rien accrocher sur ou devant l'appareil.

7. La garantie ne s'appliquera pas si les instructions de la présente notice n'ont pas été respectées.

8. Lors du nettoyage de votre appareil, conformez-vous aux instructions du paragraphe « MAINTENANCE » exclusivement.

Description des symboles

L'utilisation de symboles dans ce manuel a pour but d'attirer l'attention sur les risques possibles.

Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris.

Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les risques et ne peuvent se substituer aux mesures correctes de préventions des accidents.



Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit.



Class II Le symbole de classe II indique que votre appareil dispose d'une double isolation.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

Description des symboles



MISE EN GARDE

L'appareil peut être chaud, ne pas le toucher sans prendre de précautions.




Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable ou le fixer au mur, selon le modèle.
- **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans de petits espaces occupés par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, sauf si une surveillance constante est assurée.
- **MISE EN GARDE** : Afin de réduire les risques d'incendie, maintenir les textiles, rideaux et autres matériaux inflammables à une distance minimale de **1 mètre** de la sortie d'air.
- Débrancher l'appareil après utilisation ainsi qu'avant tout déplacement ou nettoyage. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être installé directement sous une prise de courant.
- Les instructions de montage des pieds figurent au chapitre « **Installation** », page 12.
- Toujours utiliser l'appareil avec les pieds correctement installés.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- **MISE EN GARDE** : L'installation doit être réalisée par un professionnel conformément aux normes d'installation en vigueur dans le pays concerné (**NF C15-100** pour la France ou norme équivalente dans les autres pays).

A.Montage des roulettes


1.Pièces de roulette

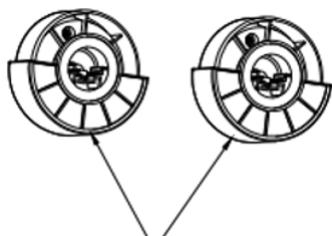


Grande roulette



Traverse de liaison

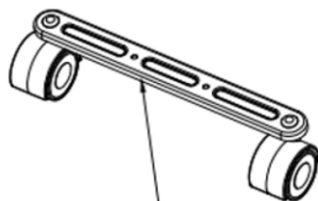

Ensemble de petite roulette

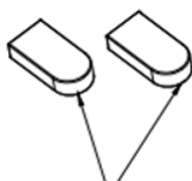


Cache decorative de traverse




Vis

2.Étapes de montage

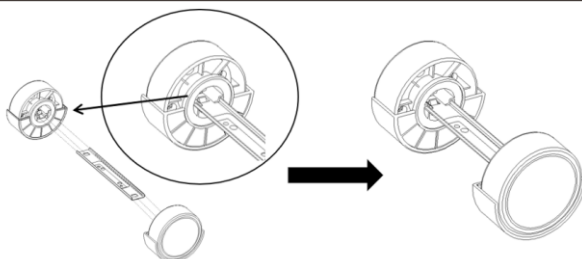


1

Insérez la Traverse de liaison dans l'emplacement prévu sur la grande roulette.

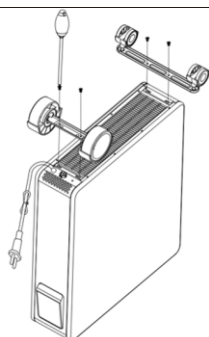


2

Placez le radiateur à l'envers. Fixez l'ensemble de grande roulette(côté câble d'alimentation) et l'ensemble de petite roulette à l'aide de 4 vis.

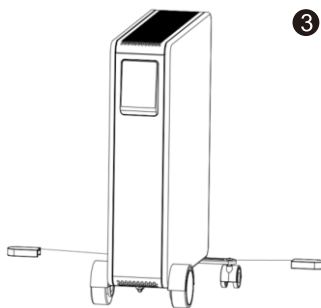

3

Remettre le radiateur à l'endroit. Installer les deux caches décoratifs sur les extrémités de la traverse de liaison (voir figure ci-dessus).

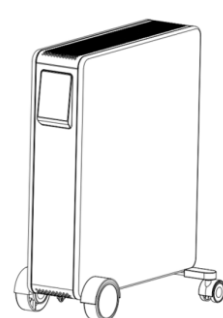

4

Montage terminé

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Modèle	Puissance	Voltage / Fréquence	Classe	Indice de protection
HDT25-23Q	2500W	220V-240V~, 50Hz-60Hz	Classe II	IP24

Règles de raccordement

- Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation équipé d'une fiche. Branchez simplement la fiche sur une prise de courant 220V-240V~,50Hz-60Hz conforme aux réglementations en vigueur.
- Le câble d'alimentation est un câble à 2 conducteurs comprenant :
 - un fil de phase (marron) ;
 - un fil neutre (bleu).
- Aucune installation électrique supplémentaire n'est nécessaire. N'utilisez pas de rallonge, de multiprise ou d'adaptateur, sauf s'ils sont conformes à la puissance de l'appareil.
- La prise de courant doit rester facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil. Saisissez toujours la fiche.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit ni plié, ni écrasé, ni en contact avec des surfaces chaudes ou des arêtes vives.
- Cet appareil est de classe II (double isolation) et ne nécessite aucun raccordement à la terre.


Consignes de sécurité

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage, d'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

B. Caractéristiques techniques


- Écran digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
 - ▶ Manuel
 - ▶ Automatique, avec pré-réglage hebdomadaire
- 3 programmes préétablis et 1 programme personnalisable.
Les programmes préétablis peuvent être modifiés selon les besoins de l'utilisateur.
- Minuterie (Timer) : de 1 h à 9 h
Permet de programmer l'arrêt automatique de l'appareil après la durée sélectionnée.
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Protection contre la surchauffe
- Fonction hors-gel : maintien automatique de la température à 7 °C.
- Fonction de verrouillage enfant
- Télécommande fournie
Permet de contrôler toutes les fonctions à distance.

C.Affichage LCD

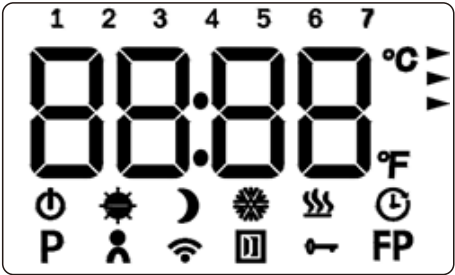


SYMBOLE	FONCTION
	Mode Veille (l'appareil ne fonctionne pas mais est sous tension)
	Mode Anti-gel (l'appareil maintient une température de 7°C)
	Mode Confort (réglez la température souhaitée)
	Mode Confort – 1°C (la température est à 1°C plus basse que la température réglée en mode confort)
	Mode Confort – 2°C (la température est à 2°C plus basse que la température réglée en mode confort)
	Mode ECO (ECO maintient la température 3,5 °C plus basse que la température réglée en mode Confort. Ce mode économique réduit la température, sans perturber la température souhaitée en mode Confort.
P	Programme hebdomadaire (l'utilisateur peut programmer le radiateur selon ses préférences)
	Verrouillage du clavier
	Fonction de détection d'ouverture de fenêtre
	Minuteur / Indication d'une déprogrammation de l'heure
1 2 3 4 5 6 7	du Lundi au Dimanche
	Le radiateur est en train de chauffer.

D. Panneau de contrôle

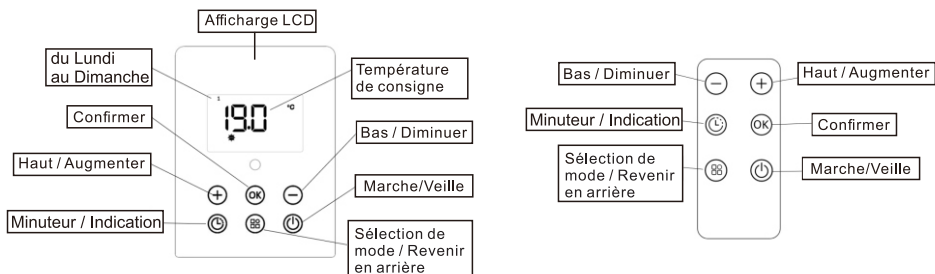

1. Allumez votre appareil

Appuyez sur  pour démarrer votre appareil. L'appareil fonctionnera en mode confort à 19°C.




2. Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

- Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que le chiffre « 1 » clignote. (1 signifie « lundi », 7 signifie « dimanche »).
- Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner le jour actuel. Par exemple, nous sommes mercredi. Vous devez alors sélectionner « 3 ». Une fois que vous avez sélectionné le jour, appuyez sur  pour confirmer et entrer dans la sélection de l'heure.
- Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner l'heure actuelle. Appuyez sur  pour confirmer et entrer dans la sélection des minutes.
- Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner les minutes actuelles. Appuyez sur  pour confirmer. Après avoir défini les minutes, l'écran reviendra à l'écran principal.
- Après chaque validation, vous pouvez appuyer sur  pour revenir à l'étape précédente.
- L'appareil confirmera automatiquement le réglage s'il n'y a aucune action pendant 10 secondes.
- Vous pouvez régler la date et l'heure quel que soit le mode de fonctionnement en appuyant longuement sur .


Remarque : L'heure et la température de consigne s'afficheront alternativement à l'écran.

étapes à suivre

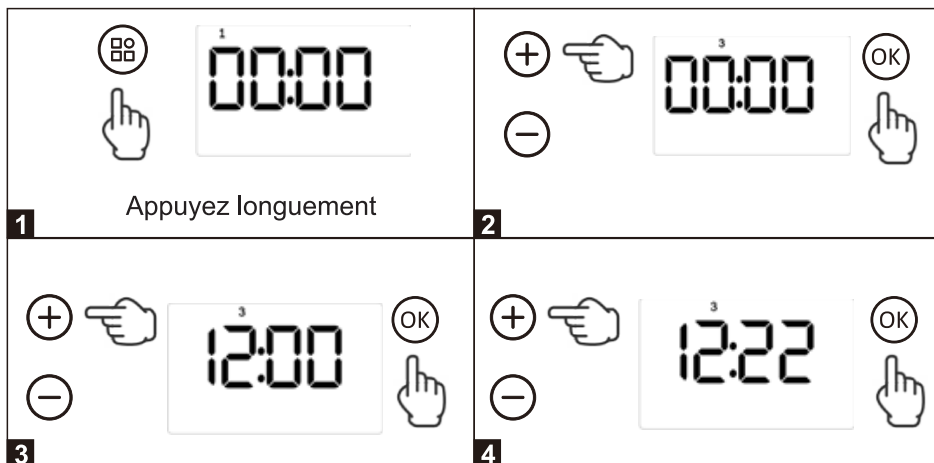

3. Sélectionnez différents modes de fonctionnement

Appuyez brièvement sur  pour basculer entre les différents modes de fonctionnement. Vous pouvez sélectionner le mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, ECO, Antigel, détection d'ouverture de fenêtre, le programme préétabli P1, le programme préétabli P2, le programme préétabli P3, le

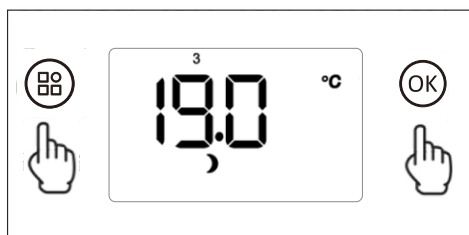


programme P et le mode fil pilote (FP). Le mode de fonctionnement correspondant s'affichera sur l'écran. Appuyez sur  pour confirmer la sélection. L'appareil confirmera automatiquement le mode de fonctionnement affiché s'il n'y a aucune action pendant 5 secondes.

4. Réglage de la température

Appuyez brièvement sur  pour choisir le mode confort. Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner la température du mode confort. À chaque pression sur  ou  la température sera ajustée par pas de 0,5°C. La température peut être ajustée de 5°C à 30°C. Un appui prolongé sur  ou  permet de faire défiler plus rapidement les températures. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : l'appareil confirmera automatiquement la température du mode Confort s'il n'y a aucune action sur les touches pendant 10 secondes. La température du mode ECO sera automatiquement réglée à moins 3,5°C par rapport à la température du mode confort. La température du mode Confort -1°C sera automatiquement réglée à moins 1°C par rapport au mode confort.

La température du mode Confort –2°C sera automatiquement réglée à moins 2°C par rapport au mode confort.

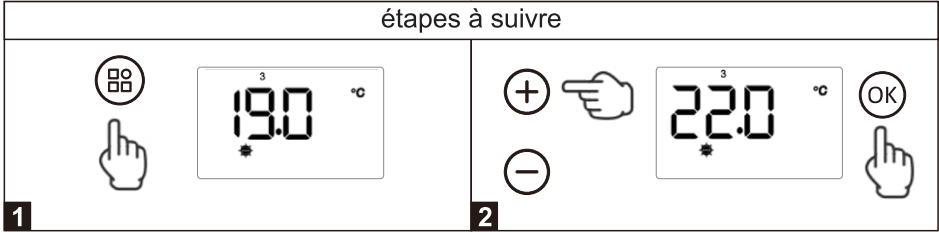

5. Les programmes préétablis P1/P2/P3

Vous pouvez sélectionner l'un des programmes préétablis.
L'appareil fonctionnera du lundi au dimanche, de 00h00 à 24h00 selon le réglage par défaut indiqué dans le tableau ci-dessous.

P1	Lun-dim	<div>00:5923:59</div> <div></div> <div>00:0005:5923:59</div>
	Jours ouvrés	<div>00:5908:5923:59</div> <div></div> <div>00:0005:5918:5923:59</div>
P2	Week-ends	<div>00:5910:5915:5923:59</div> <div></div> <div>00:0007:5912:5919:5923:59</div>
	Jours ouvrés	<div>00:5908:5915:5923:59</div> <div></div> <div>00:0005:5911:5917:5923:59</div>
P3	Week-ends	<div>00:5923:59</div> <div></div> <div>00:0007:5923:59</div>

6. Modifiez les paramètres des programmes P / P1 / P2/ P3

Vous pouvez définir et modifier le mode de fonctionnement selon vos préférences pour 1 à 7 jours. Appuyez sur  pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur  pour confirmer votre sélection.



Vous pouvez ensuite modifier ce programme lorsque votre appareil fonctionne dans le mode de travail correspondant. (Par exemple, vous pouvez modifier P1 lorsque votre appareil fonctionne en mode P1)

Remarque : lorsqu'un programme est sélectionné, l'écran affiche alternativement l'heure, la température et le programme sélectionné.

Appuyez longuement à la fois sur  et  pour entrer dans la page de modification. À ce moment-là, le numéro « 1 » clignote.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le jour que vous souhaitez régler. Puis, appuyez sur  pour confirmer et passer à la sélection de l'heure. A ce moment-là, l'heure « 00 :59 » s'affiche et « 00 » clignote. (00 :59 signifie que le réglage s'effectue de 00h00 à 00h59).

Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'heure que vous souhaitez régler. Puis, appuyez sur  pour confirmer et passer à la sélection du mode.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le mode de travail pour cette heure. Le symbole correspondant au mode de travail clignote à l'écran.


Appuyez sur  pour confirmer la sélection du mode de travail.

Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur  pour revenir à l'étape précédente.

Pendant le réglage, vous pouvez appuyer longuement sur  et  simultanément à nouveau pour quitter le réglage. Tous les réglages confirmés seront archivés.

Pour régler d'autres jours, répétez l'opération ci-dessus. L'appareil confirmera automatiquement les réglages s'il n'y a pas d'action sur l'une des touches pendant 30 secondes.

Remarque : Lors de la programmation, seuls les modes confort, confort -1°C, confort -2°C, ECO et Antigel peuvent être sélectionnés.

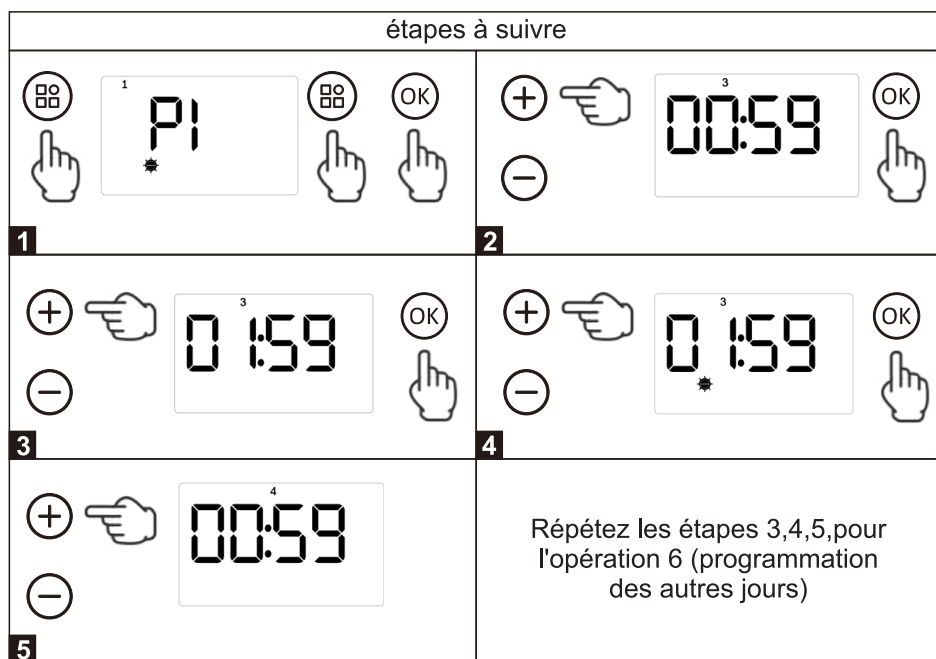

7. Détection d'ouverture de fenêtre


Lorsque vous sélectionnez le mode de détection d'ouverture de fenêtre, l'appareil entrera en mode confort par défaut et détectera si une fenêtre est ouverte ou pas.

Si l'appareil détecte qu'une fenêtre est ouverte, l'appareil entrera automatiquement en mode antigel. Les symboles  et  s'afficheront à l'écran. Si la fenêtre est fermée, le chauffage reviendra automatiquement en mode confort. Les symboles  et  s'afficheront à l'écran.

- Appuyez brièvement sur  pour choisir la fonction de détection d'ouverture de fenêtre ; le symbole  s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur  pour confirmer.


- Appuyez sur  pour choisir d'autres modes ou appuyez sur Veille  pour annuler la fonction détection d'ouverture de fenêtre.

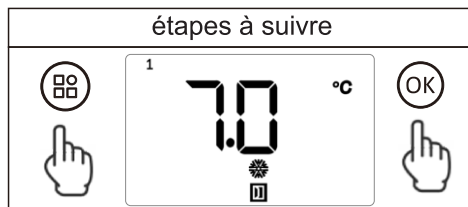

8. Verrouillage du clavier

- Appuyez longuement sur  (3 secondes environ) pour activer le verrouillage du clavier. Le symbole  s'affiche sur l'écran et les boutons du clavier sont verrouillés, sauf le bouton de mise en veille.

- Lorsque le verrouillage du clavier est activé, appuyer de nouveau longuement sur  pour le désactiver. Le symbole  disparaît de l'écran.

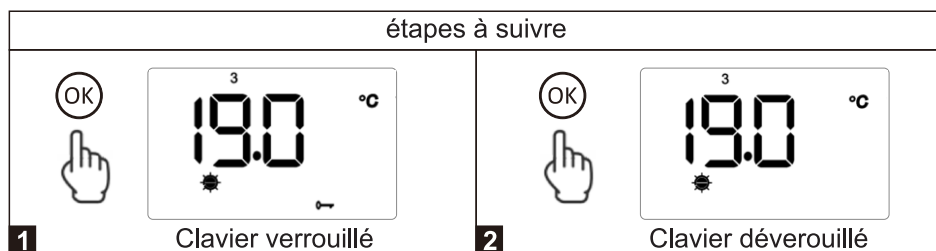

Remarques:

- La fonction de verrouillage du clavier ne verrouille pas le bouton de mise en veille .

- La fonction de verrouillage du clavier sera automatiquement désactivée dans les circonstances suivantes :

1) L'appareil est éteint en appuyant sur le bouton de mise en veille .


2) L'appareil subit une coupure de courant. Vous devrez alors réactiver cette fonction en appuyant sur  pendant 3 secondes.

9. Mode FP (Fil pilote)

Lorsque ce mode est activé, l'appareil fonctionne sous le contrôle du boîtier de commande fil pilote (Vérifiez que l'appareil est correctement connecté au fil pilote de votre installation). Le symbole FP et le symbole de mode de fonctionnement correspondant s'afficheront sur l'écran.

- Appuyez sur  pour sélectionner le mode **FP**.
- Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.




"FIL PILOTE" ORDERS		
ORDERS	Electrical signal	
COMFORT = temp. thermostat	No signal	
COMFORT - 1 °C		
COMFORT - 2 °C		
ECO = Comfort - 3.5 °C	Full alternation 230V 50Hz	
FROST FREE = 7 °C	Bottom Half alternation 230V 50Hz	
OFF	Top Half alternation 230V 50Hz	

10. Fonction minuterie

Le radiateur arrête automatiquement son fonctionnement une fois la durée programmée écoulée, quel que soit le mode dans lequel il fonctionne, puis passe en mode veille.

Étapes à suivre

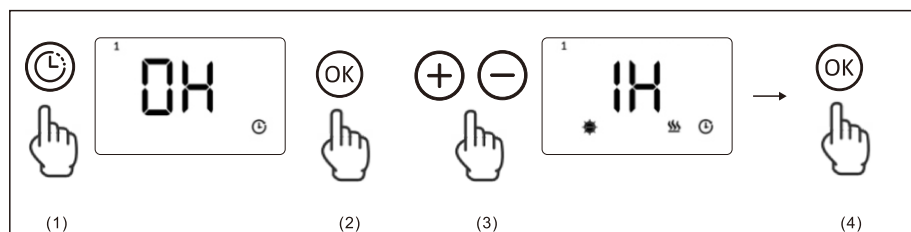

1. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  commence à clignoter.

2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la durée de la minuterie : 0H (sans minuterie), 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H ou 9H.
(Le réglage par défaut est 0H.)

3. Appuyez sur le bouton  pour confirmer la durée sélectionnée. Si aucune touche n'est pressée dans les 10 secondes, la durée est confirmée

automatiquement.

4. L'affichage alterne toutes les 5 secondes entre la température réglée, l'heure actuelle et la durée de la minuterie.

11. En cas de panne de courant

Si l'électricité est coupée, l'appareil émettra un bip après le retour du courant, puis reprendra le mode de fonctionnement sélectionné avant la coupure de courant, à l'exception de l'horloge. Il sera donc nécessaire de reprogrammer la date et l'heure.

Le symbole  clignotera à l'écran pour vous rappeler de régler à nouveau la date et l'heure.

- Si la date et l'heure sont correctes, appuyez sur  et le symbole  disparaîtra.
- Si l'heure ou/et la date ne sont pas correctes, appuyez et maintenez le bouton  pour reprogrammer la date et l'heure. Une fois la date et l'heure reprogrammées, le symbole  disparaîtra. L'appareil reviendra au mode de travail sélectionné.

Remarque :

vous n'avez pas besoin de réinitialiser les programmes en mode P car l'appareil garde en mémoire les paramètres que vous avez enregistrés.

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe. Dans le cas où l'appareil arrête de fonctionner, mettre l'appareil hors tension et procéder à une inspection aux entrées et sorties d'air pour voir si elles ne sont pas obstruées. Attendre au moins 5 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant de redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, apporter l'appareil au centre de service après-vente le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.

Maintenance

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement : Déconnecter toujours l'appareil du réseau avant toute opération de nettoyage et de maintenance (La déconnection doit se faire par le disjoncteur se trouvant sur le tableau d'alimentation principal). Laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur du chauffage et enlever la poussière et la saleté.

Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique pour nettoyer l'appareil.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil


S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de réenclencher le disjoncteur.

12. Codes Pannes et solutions


Code Panne	Cause de la panne	Solution
E0	La sonde de détection de température détecte une température trop élevée	Éteignez la machine et attendez 30 minutes avant de la redémarrer.
E2	Le capteur de température ambiante est déconnecté ou endommagé	Changer le capteur de température ambiante

13. Utilisation de la télécommande

Avant la première utilisation de la télécommande, retirer la languette de protection en plastique du compartiment à pile.

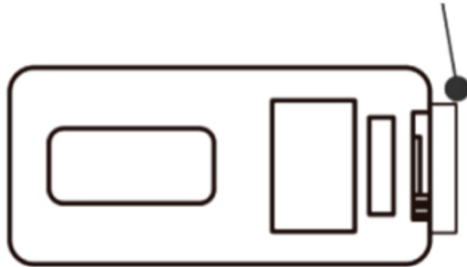

Télécommande

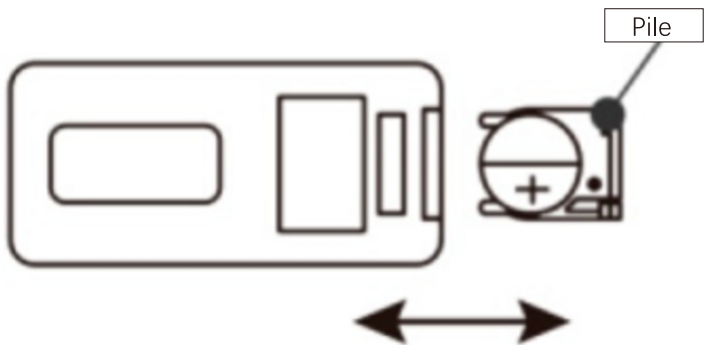

Lors du remplacement de la pile de la télécommande, utiliser une pile lithium CR2025 3 V.

IMPORTANT

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
2. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
3. Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte.
4. Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
5. Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles.
6. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

14.Maintenance et nettoyage

IMPORTANT : Déconnecter toujours la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

- **Avertissement** : Ne jamais utiliser de détergent, de produits chimiques ou de solvants, car ceux-ci pourraient endommager les parties plastiques.
- **ATTENTION** : Laisser l'appareil refroidir complètement avant toute manipulation ou nettoyage.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne jamais verser d'eau ou tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans solution savonneuse.
- Nettoyer régulièrement les grilles d'aération de l'appareil.
- Vérifier régulièrement que le câble d'alimentation, la fiche et la borne de mise à la terre ne présentent aucun desserrage ni dommage. En cas d'anomalie, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débrancher l'appareil, le nettoyer soigneusement, puis le ranger dans un endroit sec et bien ventilé.

15. Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Contact Détails	JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY-27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY-FRANCIA					
Référence(s) du modèle :HDT25-23Q						
Elément	Symbole	Valeur	Unité	Elément	Unité	
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce(sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,258	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non	
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non	
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,258	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non	
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non	
En mode arrêt	P _o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non	
En mode veille	P _{sm}	0,460	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui	
En mode ralenti	P _{idle}	0,460	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non	
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			Oui	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{S,on}	95,00	%	Option contrôle à distance	Non	
			Contrôle adaptatif de l'activation			Non
			Limitation de la durée d'activation			Oui
			Capteur à globe noir			Non
			Fonctionnalité d'auto-apprentissage			Non
			Exactitude des réglages			Non

Recyclage (élimination du produit en fin de vie)



Ce symbole indique qu'il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



: pensez également à recycler ce manuel lorsque l'appareil arrive en fin de vie.

BON DE GARANTIE CACHET DU REVENDEUR

DATE :
NOM DU CLIENT :
GARANTIE:

Cet appareil est garanti 3 ans (Dont 2 ans de garantie légale de conformité), pièces et main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

Fabriqué en Chine
JP OUTILLAGE
95500 LE THILLAY - FRANCE