



Notice de Montage Originale

CARPORT BOIS AUTOCLAVE

Modèle CAR 2020 TA

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Vous avez acheté un carport de notre création et nous vous en remercions. La durée de vie de votre carport dépend en grande partie de la qualité de la pose. Il est important de bien suivre l'ordre de montage de la notice et de réaliser les étapes une par une. Le point le plus important de votre montage est la qualité de votre soubassement et la fixation de votre carport au sol ou soubassement. Votre sol doit être parfaitement plat. Il est obligatoire de fixer les éléments comme mentionné dans la notice.

Aucune demande de service après vente ne pourra être prise en compte si la fixation des éléments n'est pas conforme aux informations ci-dessus.

INSTRUCTIONS DE SECURITE :

Lors du montage de votre carport nous vous recommandons le port de gants de travail, de lunettes de protection et de chaussures de sécurité pour éviter toutes les blessures. Vous devez obligatoirement éloigner les enfants et les animaux du périmètre de montage pour éviter tout accident. Le carport doit être monté sur une surface plane et il est formellement interdit de monter sur le carport. L'usage d'un escabeau ou d'une échelle est à faire avec précaution. Faites attention aux lignes électriques. Le carport est prévu pour un usage domestique. Avant d'effectuer le montage de votre carport, veuillez bien à préparer et nettoyer le sol ou soubassement, lire la notice dans son intégralité et faire l'inventaire des pièces détachées. Veuillez prévoir un marteau, 1 maillet, 1 niveau, 1 mètre, des tournevis, une perceuse, des gants et des lunettes de protection. Suivez les instructions de la notice de montage et conservez-la après avoir monté votre carport.

A NOTER :

Votre carport est fabriqué en pin autoclavé et le bois est un produit naturel. Celui-ci vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne remette en jeu la qualité et la résistance de votre carport. Il n'est pas obligatoire de lasurer les pièces de bois car celles-ci sont autoclavées mais vous pouvez le faire au bout de quelques mois pour éviter qu'elles noircissent.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

NOTE RELATIVE AUX PRODUITS AUTOCLAVES



ATTENTION



Du fait des variations météorologiques que nous subissons aujourd'hui, le bois traité autoclave peut développer des champignons/moisissures/tâches. Cette réaction n'est pas dangereuse si on l'élimine rapidement.

Dans le cas où ceux-ci apparaîtraient, nous vous conseillons de nettoyer votre produit au moyen d'une brosse, d'un jet d'eau puissant ou d'un nettoyeur haute-pressure. Il est important de surveiller l'évolution pour renouveler l'opération si nécessaire.

Ces champignons/moisissures/tâches ne présentent aucun danger ni pour les humains ni pour les animaux, et n'endommagent en rien le produit car ils sont totalement superficiels et ne se fixent pas au bois.

Il est important de surveiller et d'agir rapidement par rapport à l'évolution des champignons/moisissures/tâches.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de l'apparition de champignons/moisissures/tâches. Aucune demande de SAV ne pourra être acceptée à ce titre.


RECOMMANDATIONS POUR LE MONTAGE ET L'INSTALLATION

Lors du montage du produit ou de son installation sur un support ou contre un mur, il faut réaliser **IMPERATIVEMENT** un pré-perçage sur toutes les pièces qui vont nécessiter l'utilisation de vis (mèches et outils de perçage non fournis).

En effet, le produit est fabriqué en bois autoclave, qui est un produit naturel. Celui-ci vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes peuvent apparaître, ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne mette en jeu la qualité et la résistance de votre produit. La **non réalisation de pré-perçage** peut entraîner à court, moyen ou long terme une détérioration physique et esthétique du produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages constatés suite au non-respect de ces instructions.

Il est conseillé de ne rien appliquer sur le bois autoclave car le traitement qu'a subi le bois le préserve de certaines agressions climatiques. Si vous souhaitez peindre ou appliquer une lasure, un vernis ou tout autre traitement chimique sur celui-ci, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages constatés suite au non-respect de ces instructions.

NOTICE DE MONTAGE

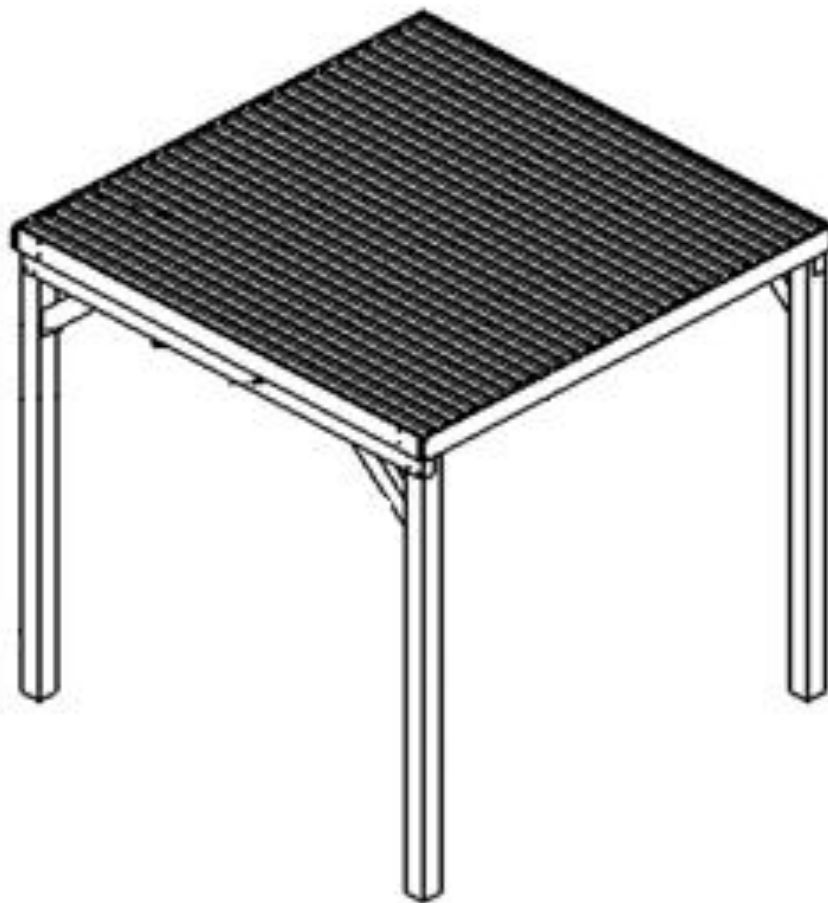


Liste des Pièces



N°	Elements	mm	Quantité
1	POTEAU	90x90x2100	4
2	POUTRE	45x90x2000	2
3	TRAVERSE	30x90x2000	4
4	RENFORT D'ANGLE SUPPORT	30x90x400	4
5	PLANCHE A RIVE	12x120x2024	2
6	PLANCHE A RIVE	12x120x2000	2
8	TÔLE PVC ONDULÉE	1090x2000	2
9	VIS POUR TÔLE PVC	45x45	44
10	RONDELLE POUR TÔLE PVC		44
11	VIS POUR FIXER POTEaux ET POUTRES	5x70	8
12	VIS POUR FIXER PIÈCE D'ANGLE AVEC POTEaux ET POUTRES	5x70	8
13	VIS POUR FIXER LES LAMES	4x35	30

Liste des Pièces


Montage en 1 heure avec 2 personnes.

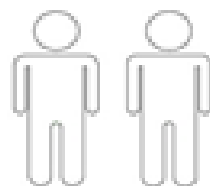

Outils nécessaires :

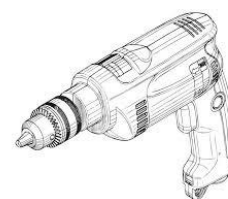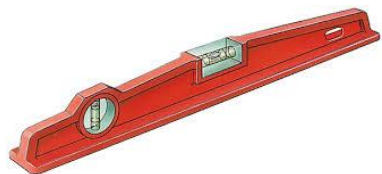


Notice de Montage

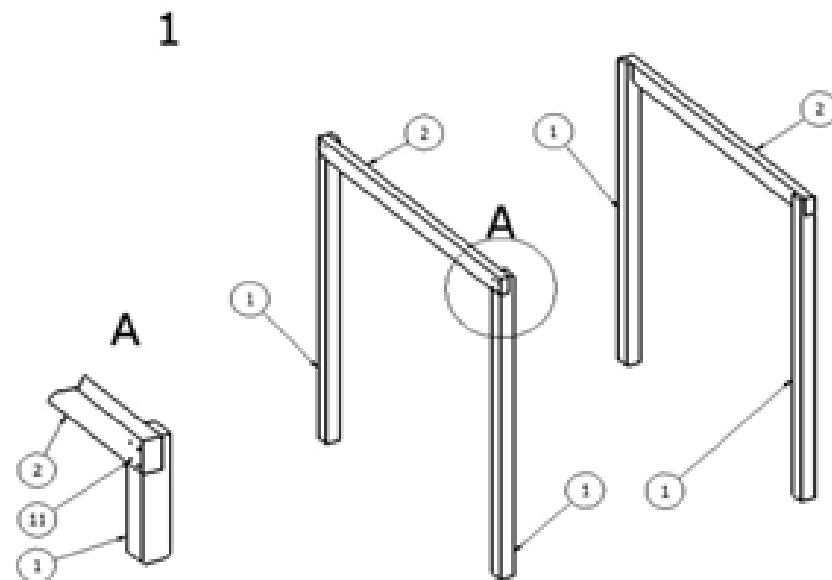


Notice de Montage

2

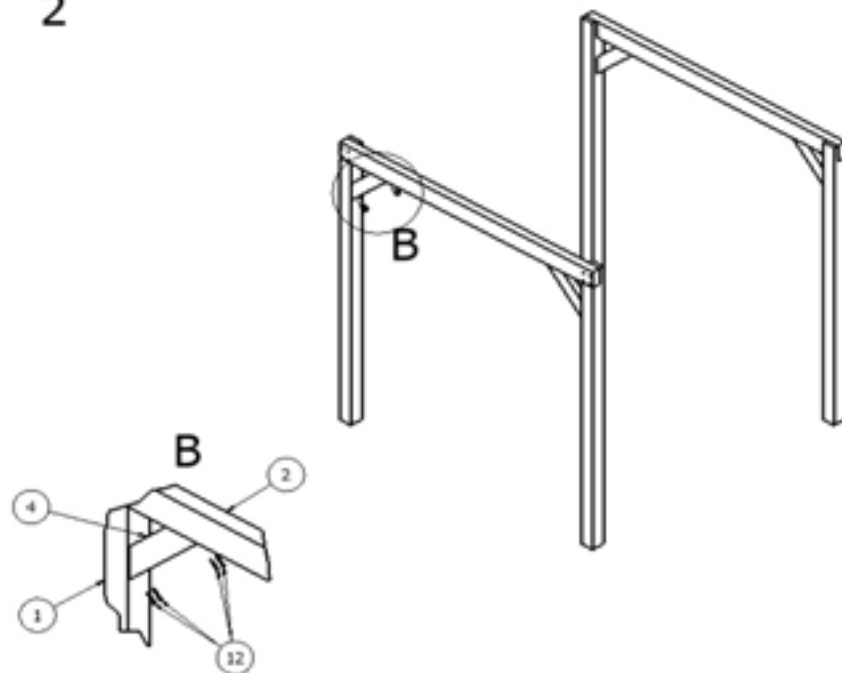

Notice de Montage

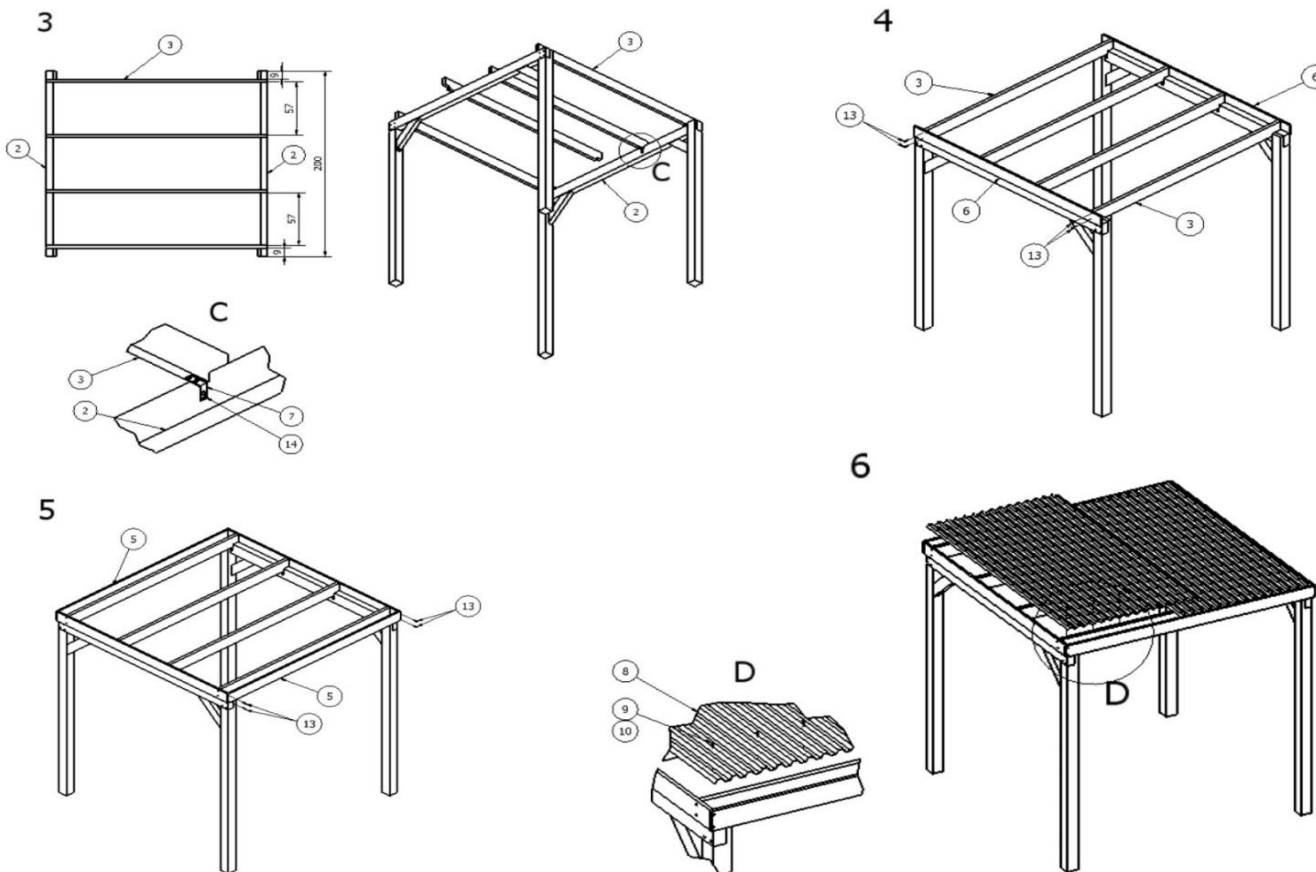

Si vous souhaitez une étanchéité parfaite entre les tôles, vous pouvez appliquer un joint silicone sur l'ondulation de la tôle qui se croise (joint non fourni).



Fabriqué en EU - Distribué par Foresta - 63 route de Bourges - 58000 CHALLUY
03.86.37.76.21 contact@foresta.fr

