



Notice de Montage Originale

**CARPORT BOIS AUTOCLAVE**

Modèle CAR 3050 A2

### **INFORMATIONS IMPORTANTES :**

Vous avez acheté un carport de notre création et nous vous en remercions. La durée de vie de votre carport dépend en grande partie de la qualité de la pose. Il est important de bien suivre l'ordre de montage de la notice et de réaliser les étapes une par une. Le point le plus important de votre montage est la qualité de votre soubassement et la fixation de votre carport au sol ou soubassement. Votre sol doit être parfaitement plat. Il est obligatoire de fixer les éléments comme mentionné dans la notice.

Aucune demande de service après vente ne pourra être prise en compte si la fixation des éléments n'est pas conforme aux informations ci-dessus.

### **INSTRUCTIONS DE SECURITE :**

Lors du montage de votre carport nous vous recommandons le port de gants de travail, de lunettes de protection et de chaussures de sécurité pour éviter toutes les blessures. Vous devez obligatoirement éloigner les enfants et les animaux du périmètre de montage pour éviter tout accident. Le carport doit être monté sur une surface plane et il est formellement interdit de monter sur le carport. L'usage d'un escabeau ou d'une échelle est à faire avec précaution. Faites attention aux lignes électriques. Le carport est prévu pour un usage domestique. Avant d'effectuer le montage de votre carport, veuillez bien à préparer et nettoyer le sol ou soubassement, lire la notice dans son intégralité et faire l'inventaire des pièces détachées. Veuillez prévoir un marteau, 1 maillet, 1 niveau, 1 mètre, des tournevis, une perceuse, des gants et des lunettes de protection. Suivez les instructions de la notice de montage et conservez-la après avoir monté votre carport.

### **A NOTER :**

Votre carport est fabriqué en pin autoclavé et le bois est un produit naturel. Celui-ci vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne remette en jeu la qualité et la résistance de votre carport. Il n'est pas obligatoire de lasurer les pièces de bois car celles-ci sont autoclavées mais vous pouvez le faire au bout de quelques mois pour éviter qu'elles noircissent.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

### **NOTE RELATIVE AUX PRODUITS AUTOCLAVES**



#### **ATTENTION**



Du fait des variations météorologiques que nous subissons aujourd'hui, le bois traité autoclave peut développer des champignons/moisissures/tâches. Cette réaction n'est pas dangereuse si on l'élimine rapidement.

Dans le cas où ceux-ci apparaîtraient, nous vous conseillons de nettoyer votre produit au moyen d'une brosse, d'un jet d'eau puissant ou d'un nettoyeur haute-pressure. Il est important de surveiller l'évolution pour renouveler l'opération si nécessaire.

Ces champignons/moisissures/tâches ne présentent aucun danger ni pour les humains ni pour les animaux, et n'endommagent en rien le produit car ils sont totalement superficiels et ne se fixent pas au bois.

Il est important de surveiller et d'agir rapidement par rapport à l'évolution des champignons/moisissures/tâches.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de l'apparition de champignons/moisissures/tâches. Aucune demande de SAV ne pourra être acceptée à ce titre.



### **RECOMMANDATIONS POUR LE MONTAGE ET L'INSTALLATION**



Lors du montage du produit ou de son installation sur un support ou contre un mur, il faut réaliser **IMPERATIVEMENT** un pré-perçage sur toutes les pièces qui vont nécessiter l'utilisation de vis (mèches et outils de perçage non fournis).

En effet, le produit est fabriqué en bois autoclave, qui est un produit naturel. Celui-ci vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes peuvent apparaître, ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne mette en jeu la qualité et la résistance de votre produit. La **non réalisation de pré-perçage** peut entraîner à court, moyen ou long terme une détérioration physique et esthétique du produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages constatés suite au non-respect de ces instructions.

Il est conseillé de ne rien appliquer sur le bois autoclave car le traitement qu'a subi le bois le préserve de certaines agressions climatiques. Si vous souhaitez peindre ou appliquer une lasure, un vernis ou tout autre traitement chimique sur celui-ci, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages constatés suite au non-respect de ces instructions.


# Liste des Pièces

| N. | Proportions   | Figure                                                                               | Pcs |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | 90x90x2400 mm |    | 6   |
| 2. | 45x90x3000 mm |    | 3   |
| 3. | 30x90x2470 mm |    | 3   |
| 4. | 30x90x2470 mm |   | 3   |
| 5. | 30x90x2470 mm |  | 2   |
| 6. | 30x90x2470 mm |  | 2   |




| N.  | Proportions    | Figure                                                                               | Pcs |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.  | 30x90x500 mm   |   | 6   |
| 8.  | 30x90x570 mm   |    | 8   |
| 9.  | 12x120x3000 mm |    | 2   |
| 10. | 12x120x2485 mm |    | 4   |
| a.  | Vis 4x45 mm    |  | 36  |
| b.  | Vis 5x70 mm    |  | 22  |

# Liste des Pièces

Montage en 1 heure avec 2 personnes.

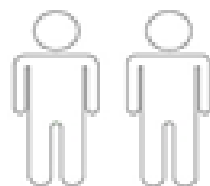



Outils nécessaires :

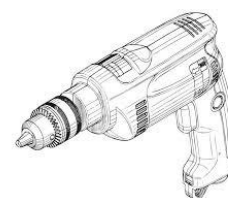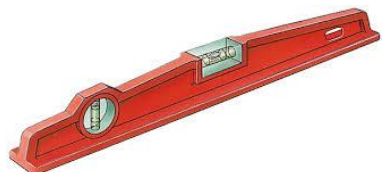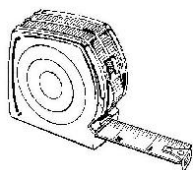


ø3 mm



# NOTICE DE MONTAGE

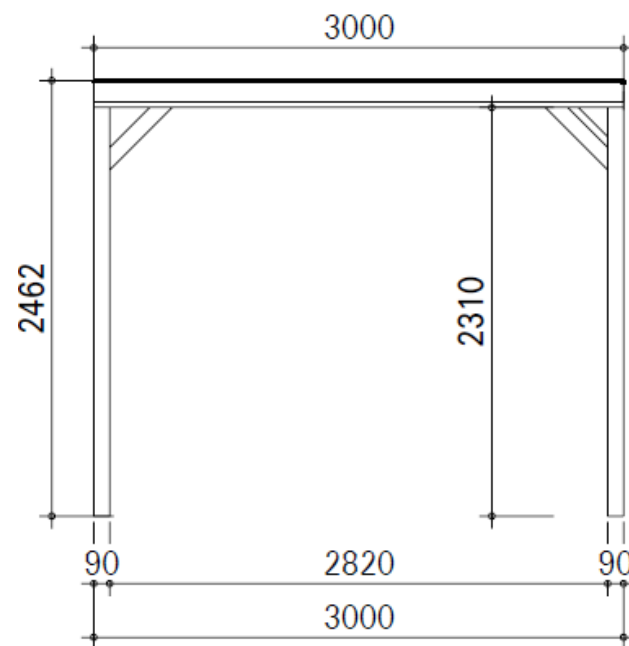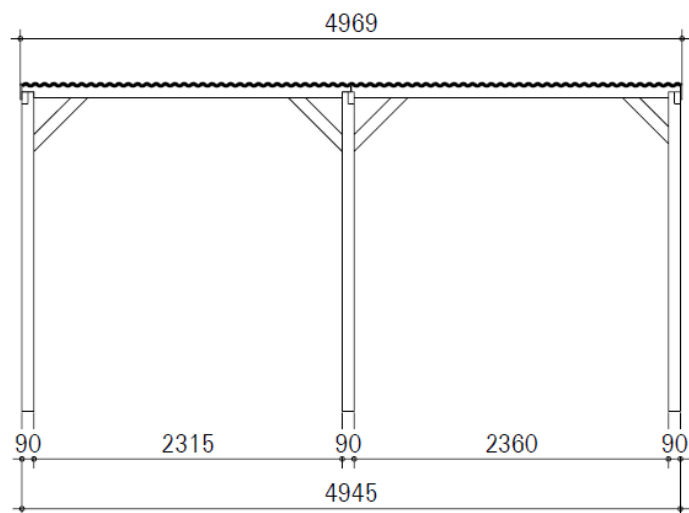

Dimensions en mm

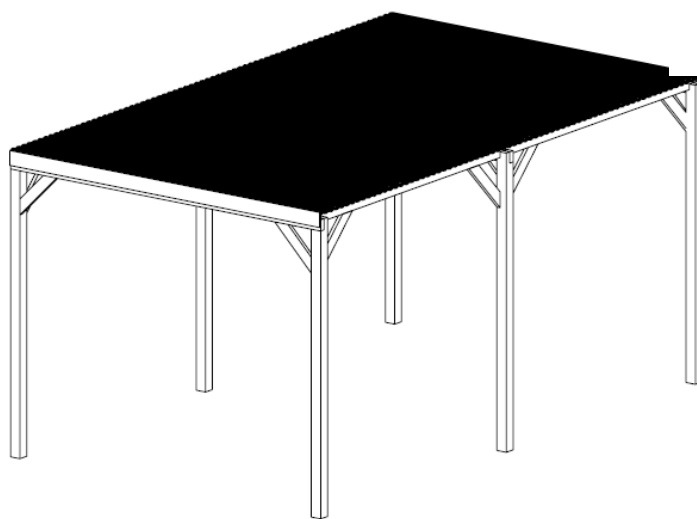


# PLAN AU SOL ET PLAN DE SOUBASSEMENT CARPORT BOIS AUTOCLAVE MODELE CAR 3050 A2


Vous avez acheté un carport. Vous devez réaliser une dalle de niveau (+/- 10mm)

Dimensions en mm

*PLAN AU SOL*

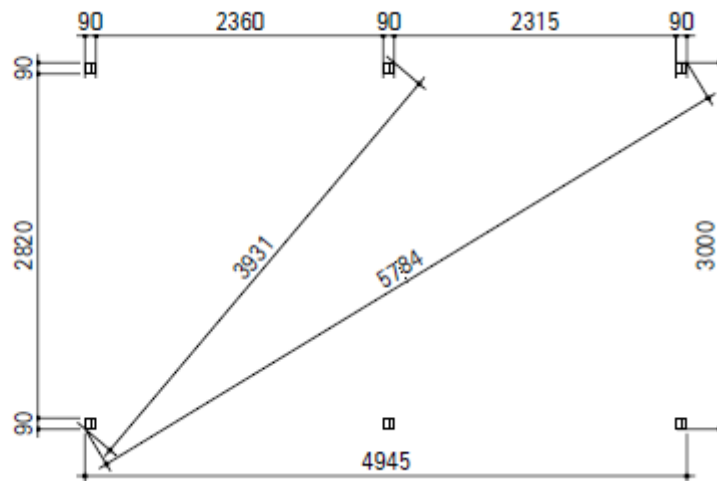


*PLAN DE SOUBASSEMENT  
plots 30X30*

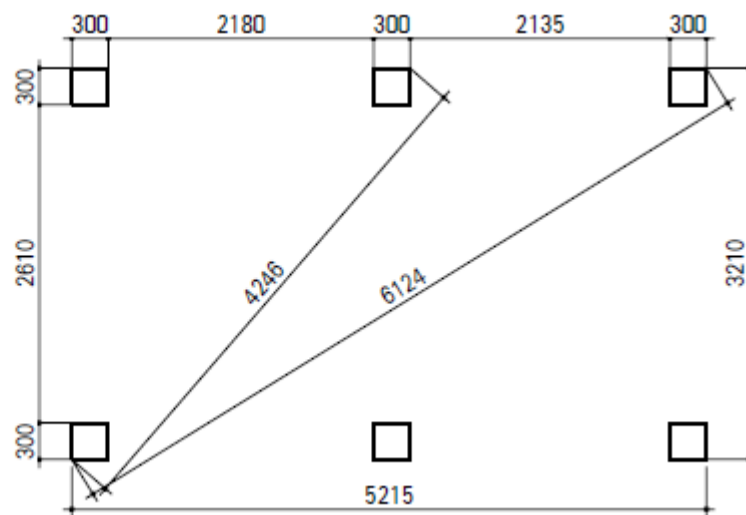

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.


# Notice de Montage

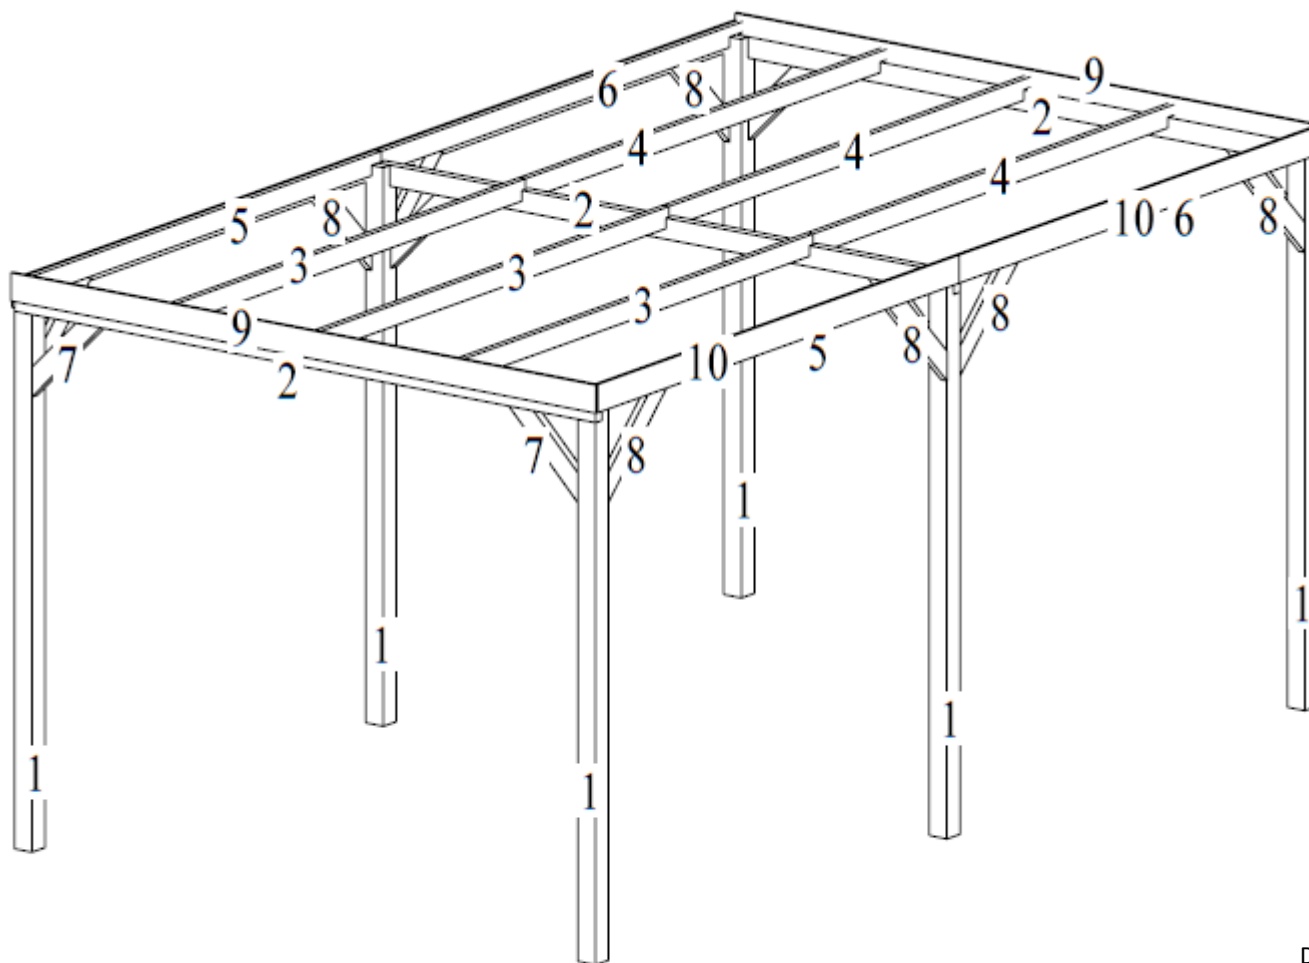

Dimensions en mm


1.

| Réf. | Qté. | Dimensions (mm) |    |      |
|------|------|-----------------|----|------|
| 1    | 6    | 90              | 90 | 2400 |
| 2    | 3    | 45              | 90 | 3000 |
| 7    | 3    | 30              | 90 | 500  |
| B    | 24   |                 | ø5 | 70   |

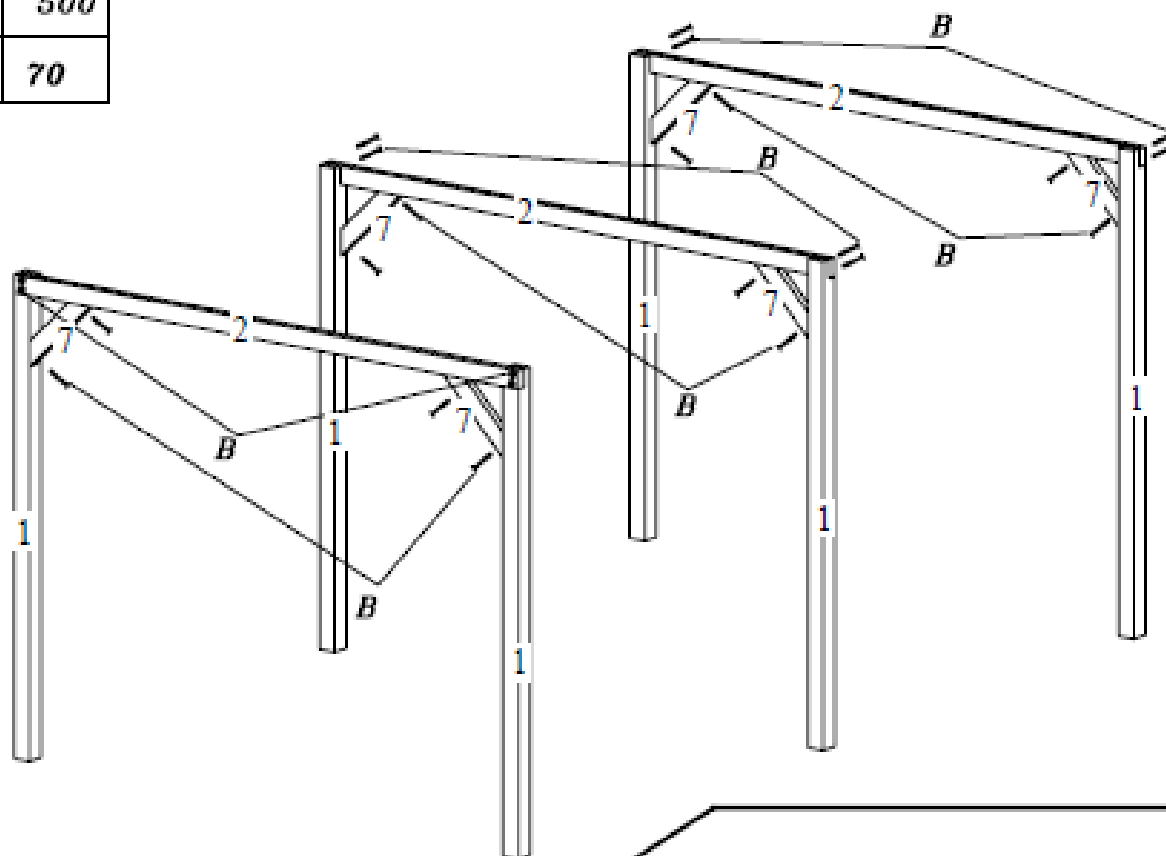


2.

| <i>Réf.</i> | <i>Qté.</i> | <i>Dimensions (mm)</i> |    |      |
|-------------|-------------|------------------------|----|------|
| 5           | 2           | 30                     | 90 | 2470 |
| 6           | 2           | 30                     | 90 | 2470 |
| B           | 24          |                        | ∅5 | 70   |

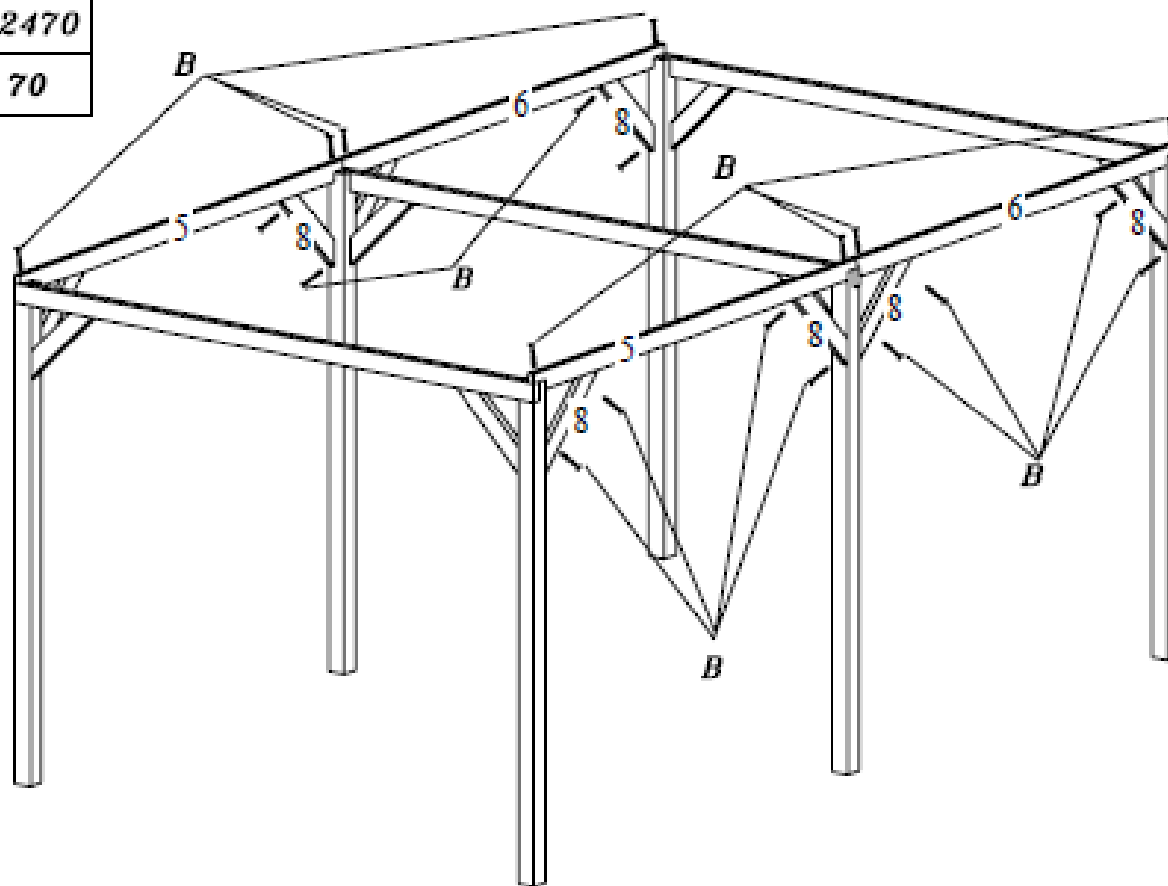


3.

| Réf. | Qté. | Dimensions (mm) |    |      |
|------|------|-----------------|----|------|
| 1    | 6    | 90              | 90 | 2400 |
| 2    | 3    | 45              | 90 | 3000 |
| 7    | 3    | 30              | 90 | 500  |
| B    | 24   |                 | ø5 | 70   |

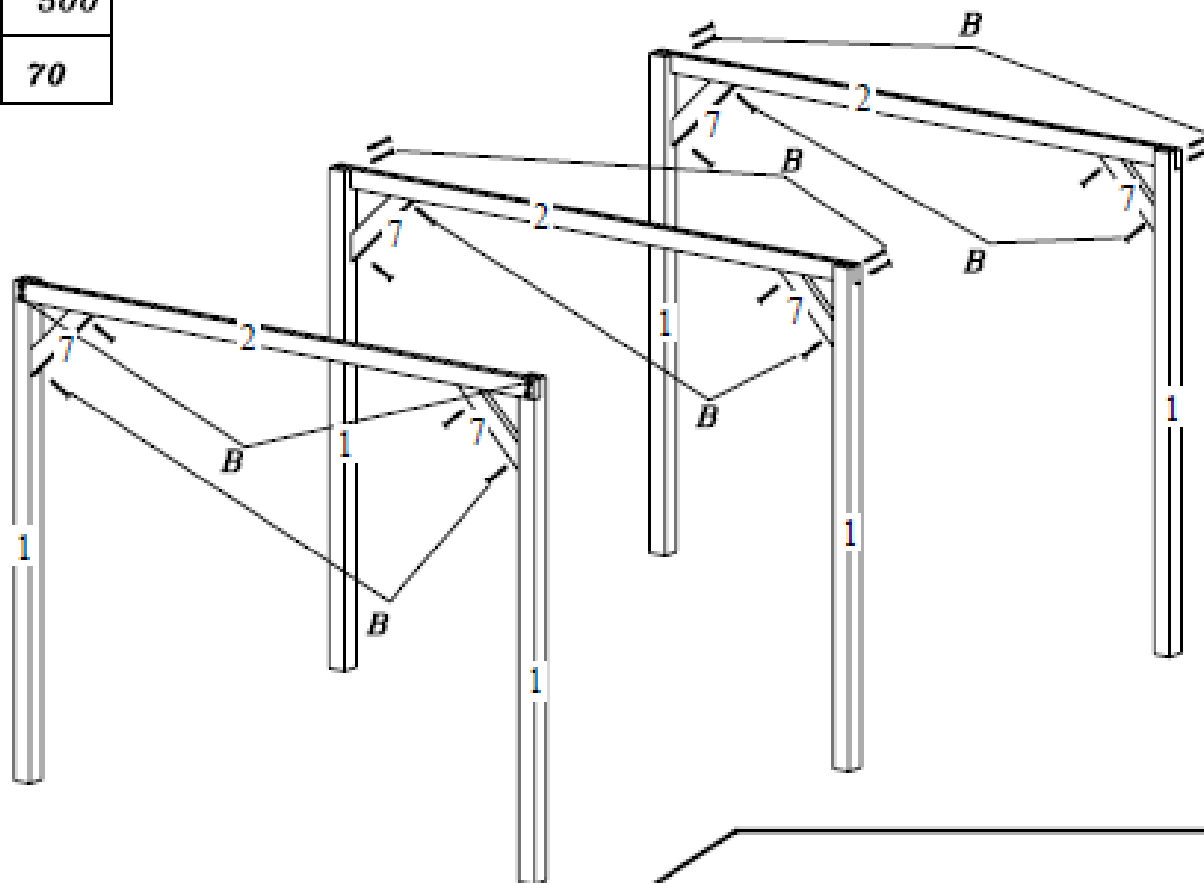

4.

| Réf. | Qté. | Dimensions (mm.) |    |      |
|------|------|------------------|----|------|
| 5    | 2    | 30               | 90 | 2470 |
| 6    | 2    | 30               | 90 | 2470 |
| B    | 24   |                  | ∅5 | 70   |

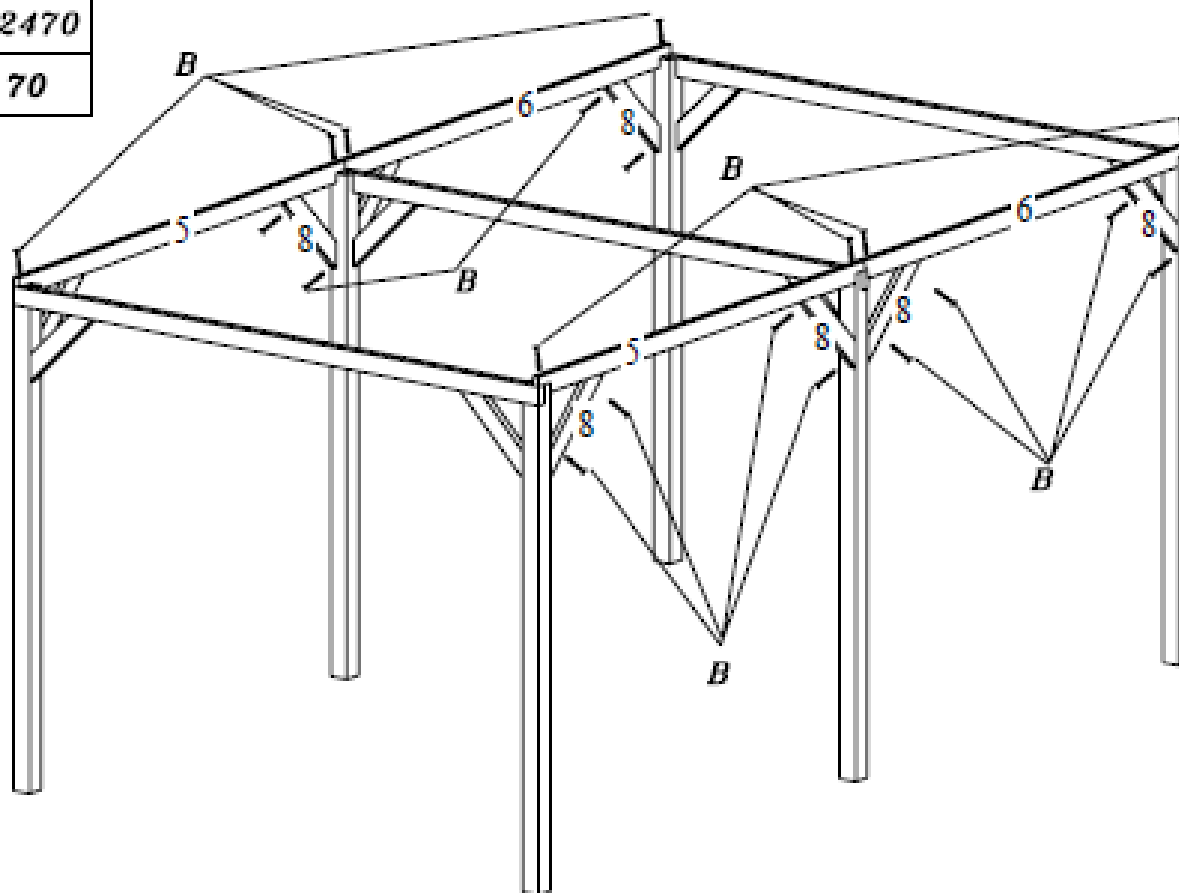

Fabriqué en EU - Distribué par Foresta - 63 route de Bourges - 58000 CHALLUY  
03.86.37.76.21 [contact@foresta.fr](mailto:contact@foresta.fr)

