


**Montage des adaptateurs optionnels
pour pose d'un rail de porte coulissante**



Fixer les deux adaptateurs MDF pour la mise en place du rail de la porte coulissante.

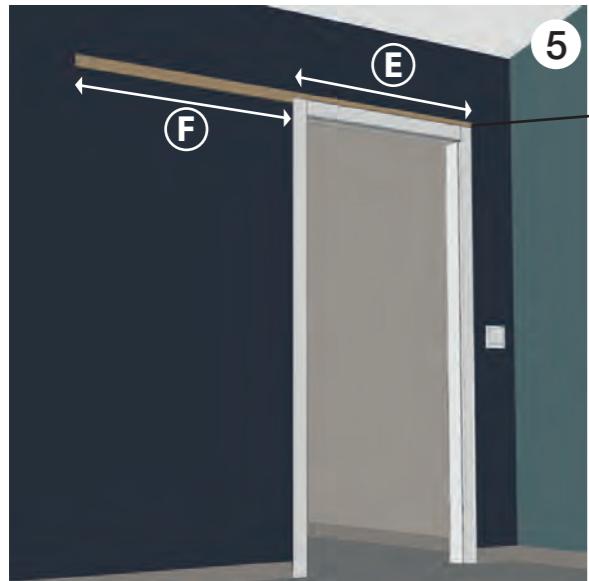

E Longueur 1000 x 25 mm à fixer au dessus de l'ouverture.

F Longueur 1000 x 50 mm à fixer dans le prolongement de E suivant l'orientation du rail (droite ou gauche).



Mise en place du rail et des divers éléments.
Voir notice de pose du produit.




La marque Coulicool® propose différentes options parfaitement adaptées à votre habillage d'huisserie.

Tecnoprofil : Le Bois des Brosses - 89390 RAVIÈRES - Tél : 03 86 55 99 55 - www.tecnoprofilis.com

Pose de l'habillage pour huisserie ou cloison

CONTENU DU KIT

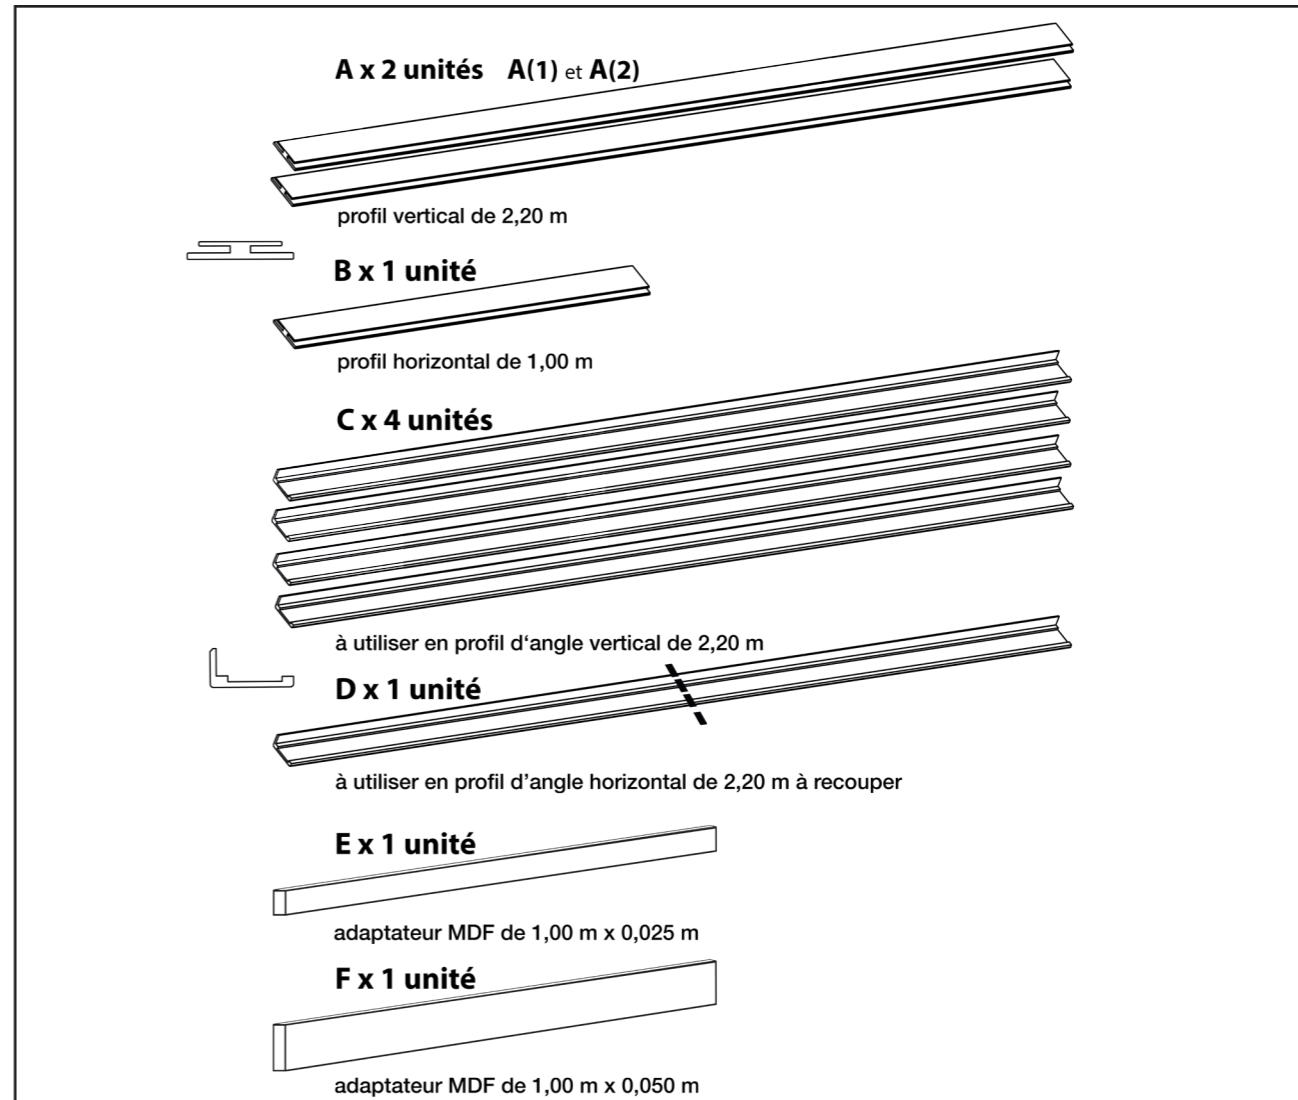

Deux possibilités de montage :

Coupe à angle 45°(p.2)


(Patron de découpe fourni en page 5)

ou


Coupe à angle droit (p.3)

Option incluse : 2 adaptateurs pour pose d'un rail de porte coulissante (p.4)



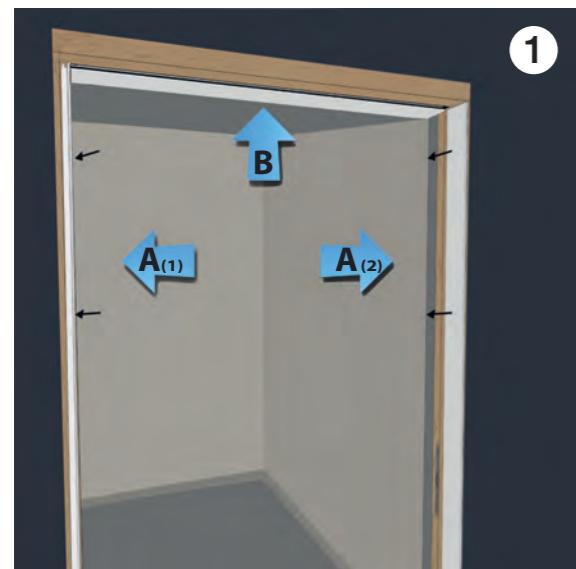


Mesurer les profils A₍₁₎ et A₍₂₎ aux dormants verticaux, et le profil B au dormant horizontal (voir schéma ci-contre).

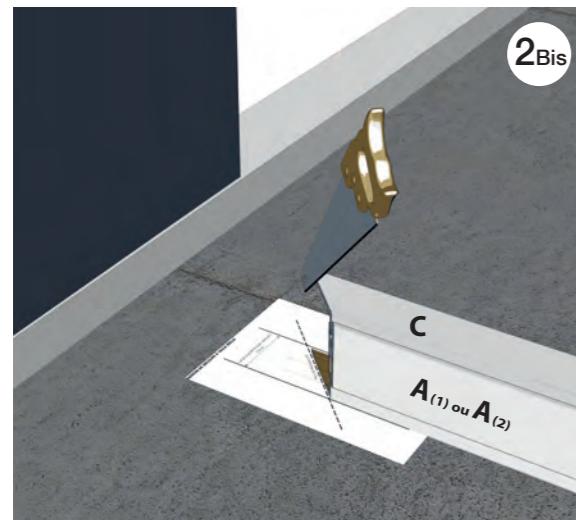


Une fois les 3 profils assemblés, positionner l'ensemble sur le patron de découpe fourni (voir p.5).
Tracer l'angle à 45° et découper sur la partie haute à l'aide d'une scie en maintenant les 3 profils emboîtés.



Fixer par collage chaque partie avec de la colle néoprène ou à bois (ne pas mettre en contact avec des matériaux humides tels que plâtre, mortier de collage, etc...).

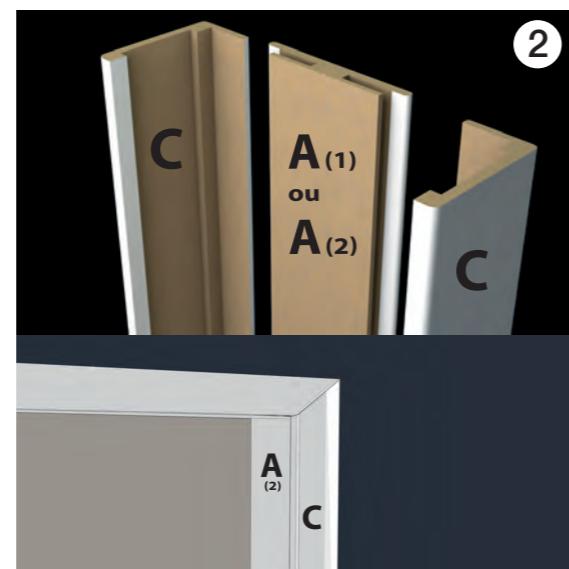


Présenter les profils d'angle C aux profils A₍₁₎ et A₍₂₎.

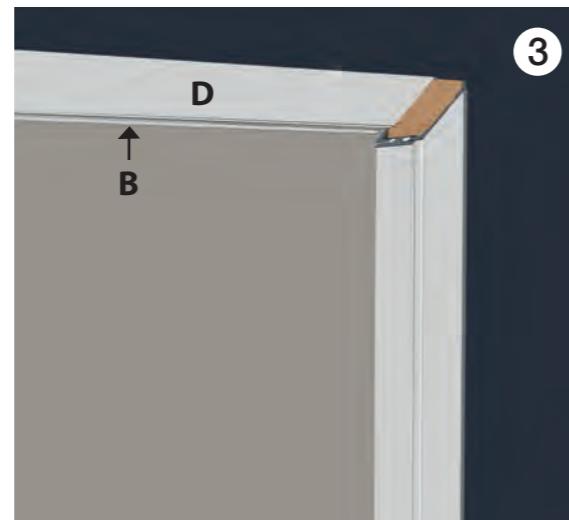

Pour l'assemblage du profil B, couper le profil D en deux parties égales, puis les insérer dans le profil B. Procéder de la même manière que pour les profils A₍₁₎ et A₍₂₎ pour la découpe des angles à 45° sur chacune des extrémités du profil B (voir étape 2).


Information : Si vous souhaitez colorer le modèle pré-peint, poncer légèrement au papier de verre à grain type 400 minimum.

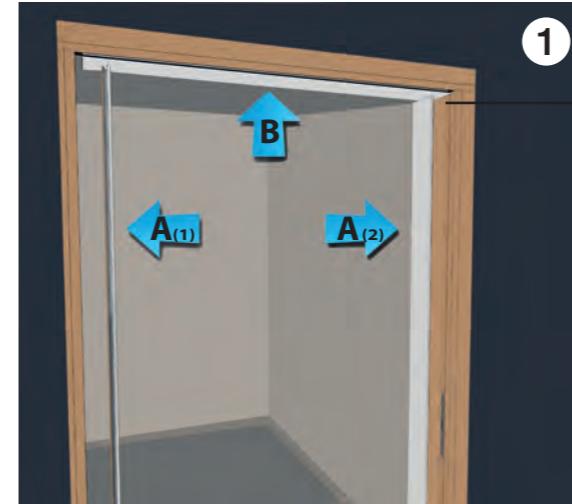


Mesurer le profil B à la bonne largeur, puis les profils A₍₁₎ et A₍₂₎ à la bonne hauteur **sous** le profil B. Couper et ajuster l'ensemble.



Positionner le profil A₍₁₎, puis B et terminer par A₍₂₎. Couper les 4 angles du profil B sur 1cm/1cm pour emboîter les 4 profils C.

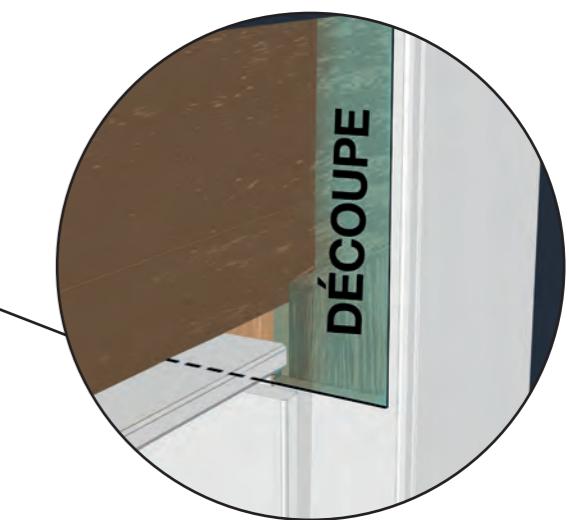

Réaliser la découpe à l'aide d'une scie à dents fines.

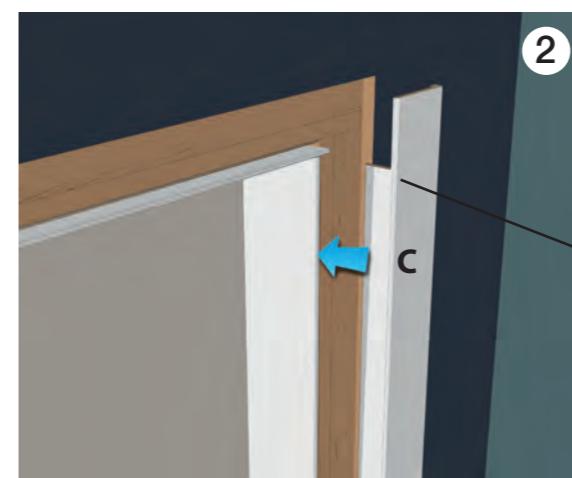

Présenter les profils d'angles verticaux (C). Prendre la mesure sous B. Découper l'angle intérieur haut et emboîter le profil C. Répéter l'opération sur les autres profils.



Couper le profil d'angle D en deux parties égales. Ajuster la longueur du profil d'angle D aux profils C. Ajuster la hauteur des profils C à D. Répéter les étapes 2 et 3 sur les trois angles restants.



Fixer par collage chaque partie avec de la colle néoprène ou à bois (ne pas mettre en contact avec des matériaux humides tels que plâtre, mortier de collage, etc...).

Information : Si vous souhaitez colorer le modèle pré-peint, poncer légèrement au papier de verre à grain type 400 minimum.