





Dimensions en mm

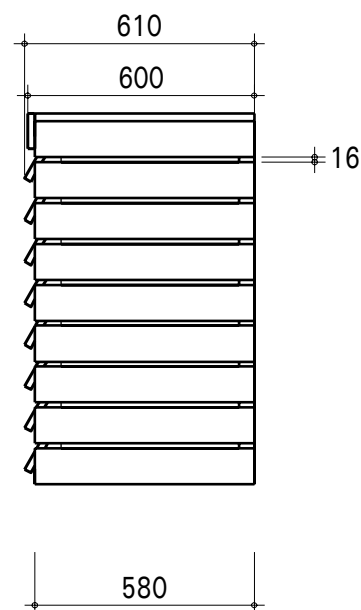

Outils nécessaires pour
réaliser le montage.
NON FOURNIS

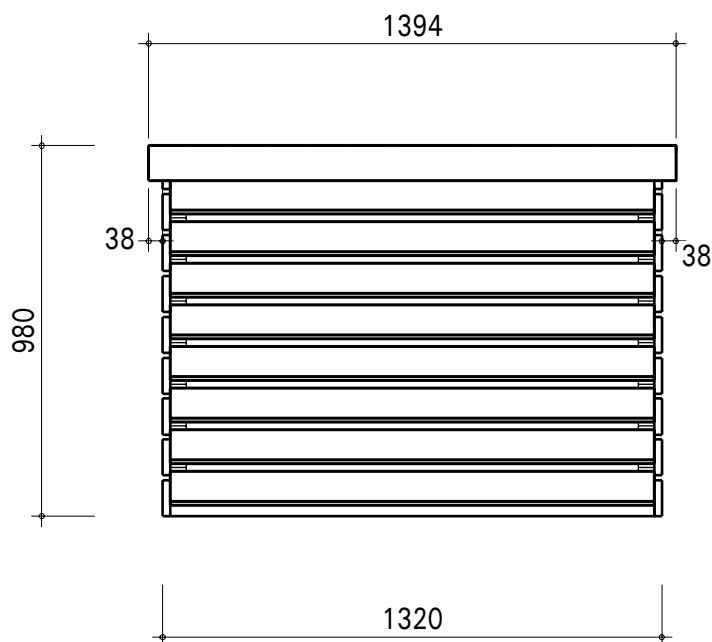

Ø5 mm

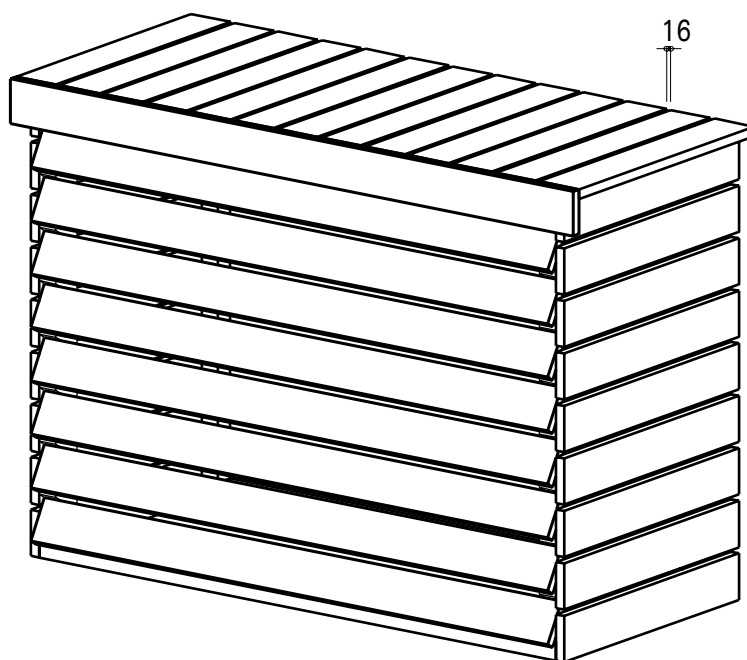

ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser



Penser à prévenir votre assureur de l'existence
de votre produit pour garantie en cas de sinistre.




Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	4		40	40	1280		
2	2		40	40	880		
3	1		19	92	1395		
4	8		19	92	1280		
5	31		19	92	580		
6	2		70	40	880		
A	16			Ø5	80		
B	154			Ø4.5	50		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

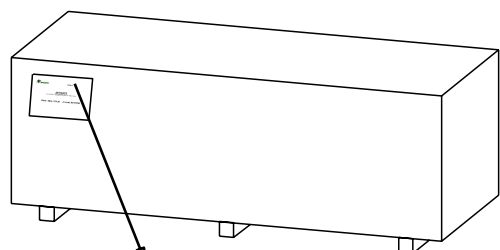

Colis n°: _____

CC 1306 VF

Colis n°:

NOM DU MAGASIN
(où l'auvent a été acheté)


NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone



ETAPE 1 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
1	4	40	40	1280
2	2	40	40	880
6	2	70	40	880
A	16		∅5	80

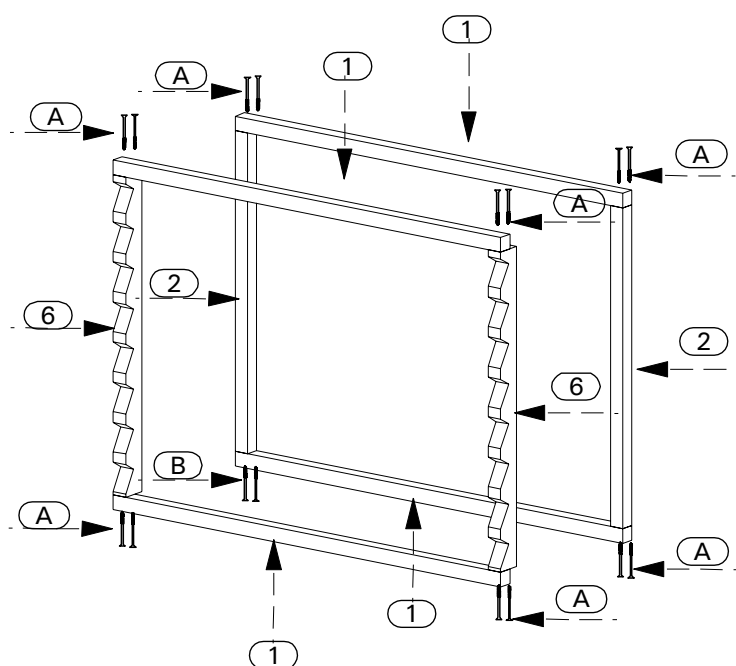



ETAPE 2 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
5	18	19	95	580
B	72		4.5	50

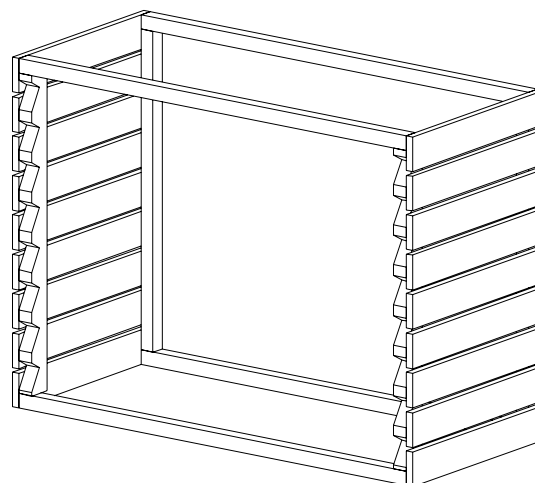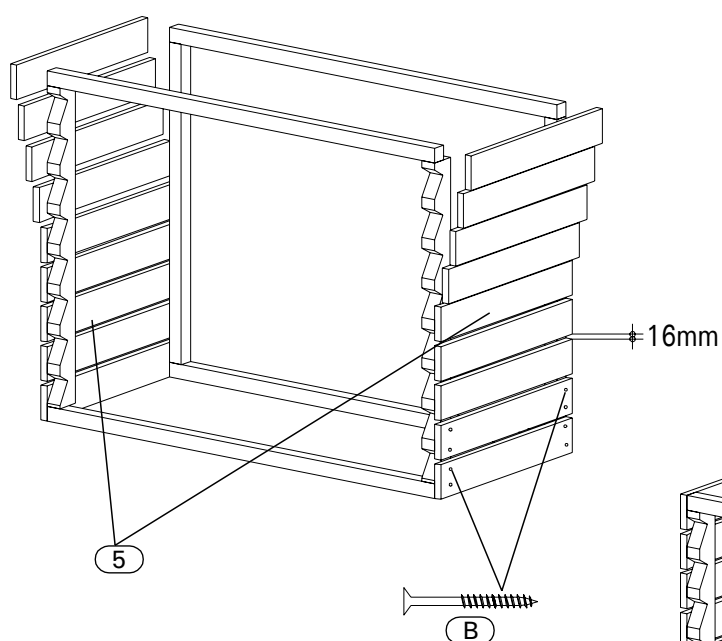

ETAPE 3 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
5	13	19	95	580
B	50		4.5	50

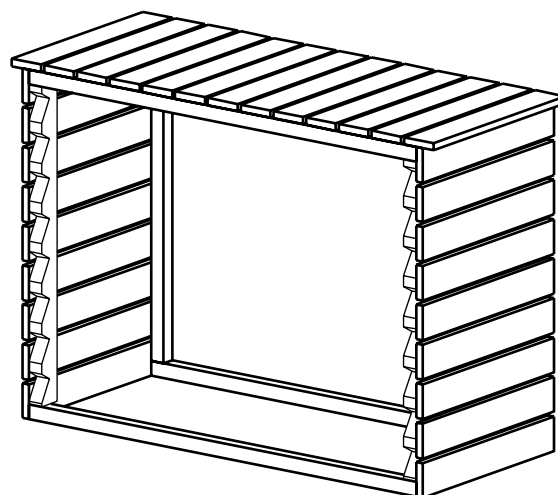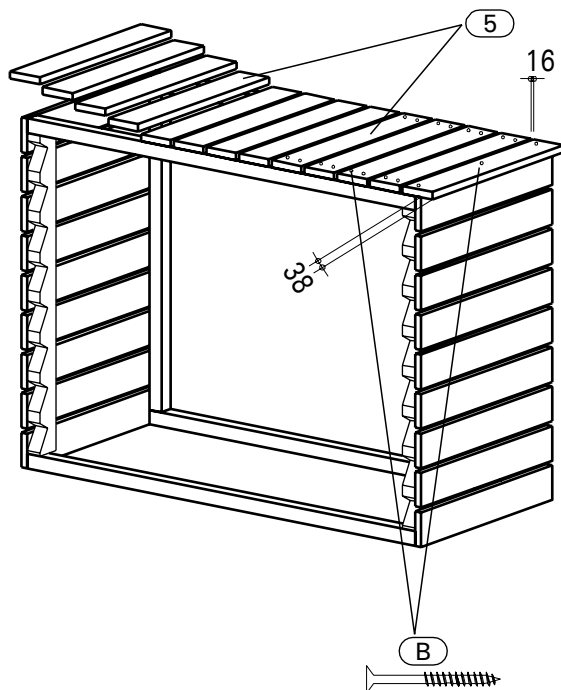

ETAPE 4 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
3	1	19	92	1395
4	8	19	92	1280
B	37		ø4.5	50

