

DESCRIPTION

- ✓ Joint préformé auto-adhésif pour cuisine et salle de bains

+ PRODUIT

- ✓ Préformé
- ✓ Adhésif épais et puissant
- ✓ Reste souple
- ✓ Pour salles de bain et cuisines
- ✓ Etanchéité des joints pour appareils sanitaires et évier.
- ✓ Pas d'entretien
- ✓ Ne durcit pas

MODE D'EMPLOI

1/ Eliminer toute trace d'ancien joint et bien nettoyer la surface à l'aide d'alcool à brûler.

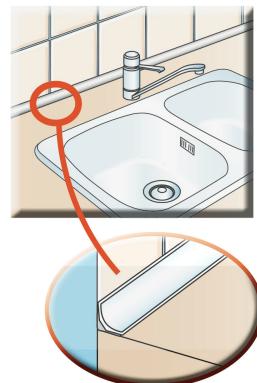
AtmoStick doit être appliqué sur une surface propre, sèche, et sans trace de produit gras.

2/ Mesurer d'un angle à l'autre et couper les longueurs AtmoStick correspondantes.

3/ Commencer par la plus grande longueur en enlevant progressivement le papier de protection. Appliquer en appuyant fermement sur toute la longueur d'un angle à l'autre.

4/ Répéter l'étape trois (3) fois pour les autres sections.

Attendre 8 heures avant l'utilisation de votre installation.

**CONSEILS D'UTILISATION**

- ✓ Pour les coins intérieurs, couper les bouts à joindre à 45° pour une finition parfaite

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Ne pas étirer

EMBALLAGE

- ✓ Colisage : 6 pièces

