

A x 1



B x 3



C x 5




ETAPE 1. Pose des habillages supérieurs (PIECES B)

recoupez 1 des 3 tasseaux en 2 pièces de mêmes longueurs

Longueur du tasseau

Porte	Tasseau
H204cm x L 73 cm	79 cm
H204cm x L 83 cm	89 cm
H204cm x L 93 cm	99 cm

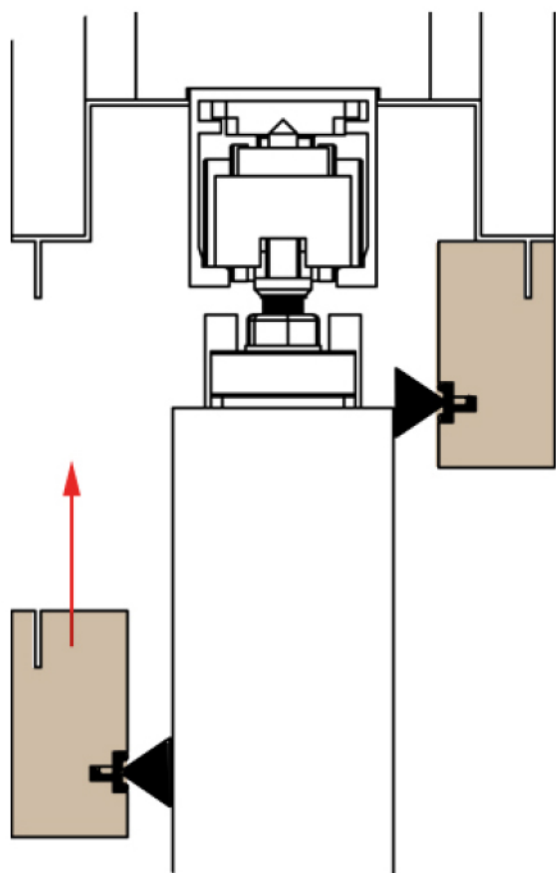


- Les rainures facilitent la pose.
- La brosse se place vers la porte.
- Ajoutez une colle dans les rainures.



utilisez une colle
multisurface




utilisez une scie à bois

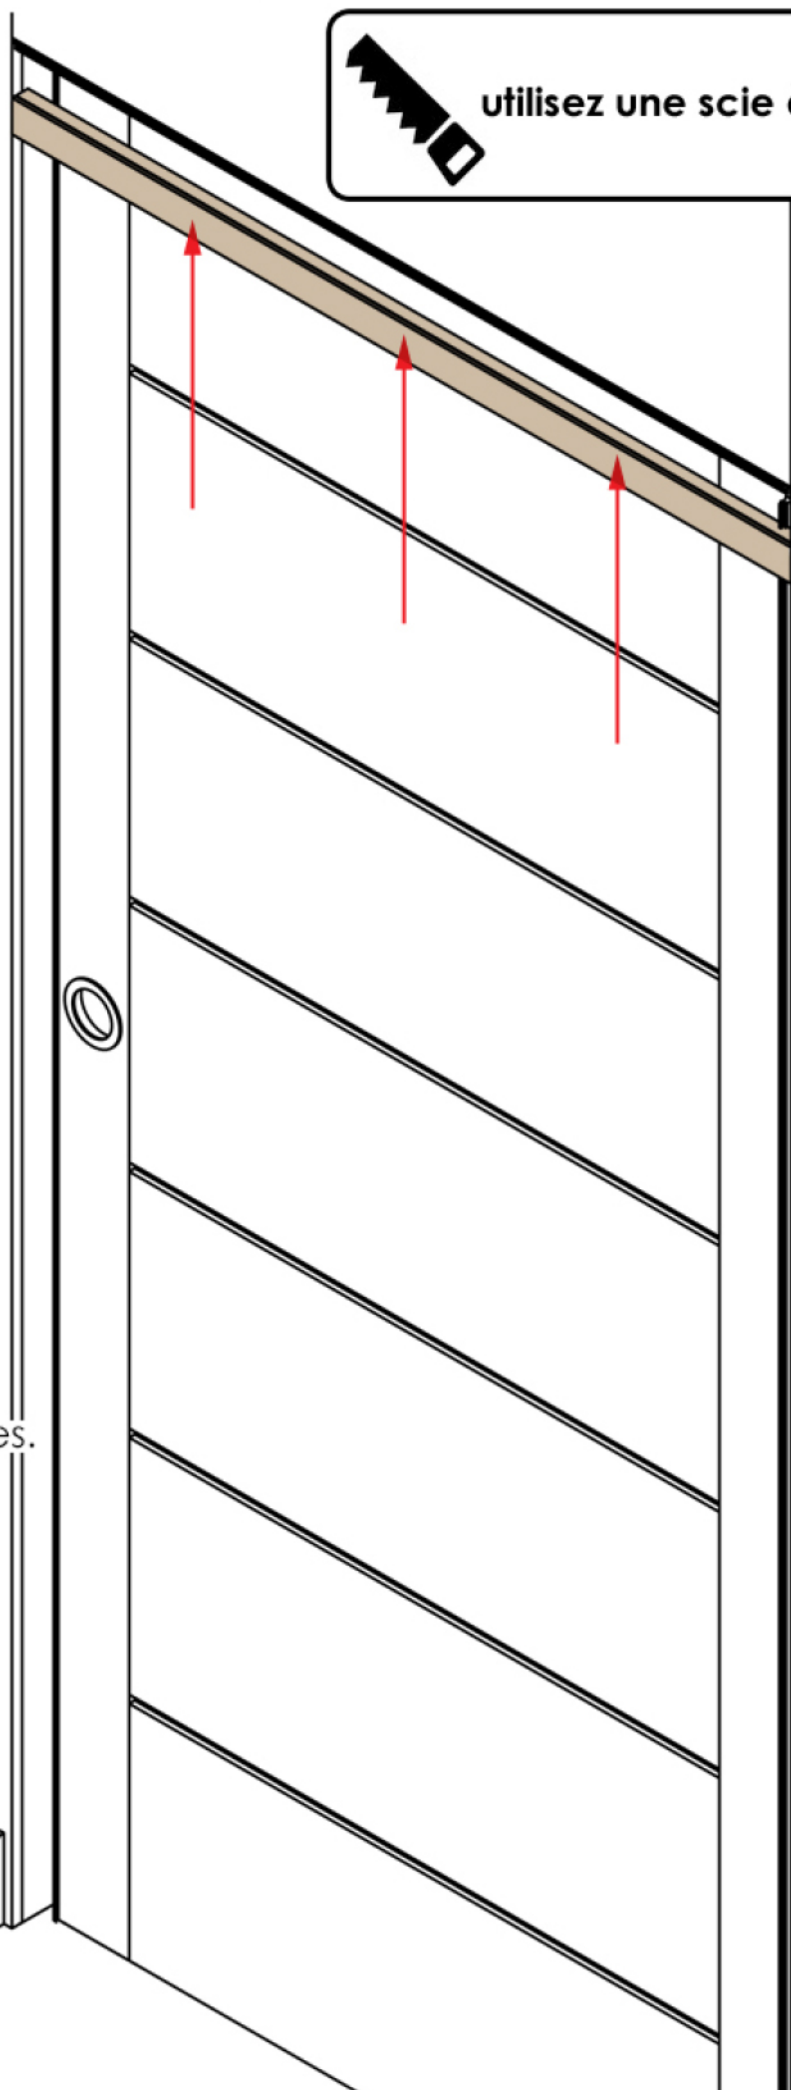


ETAPE 2 . Pose des habillages latéraux (PIECES B)

recoupez les 2 autres tasseaux à la bonne hauteur

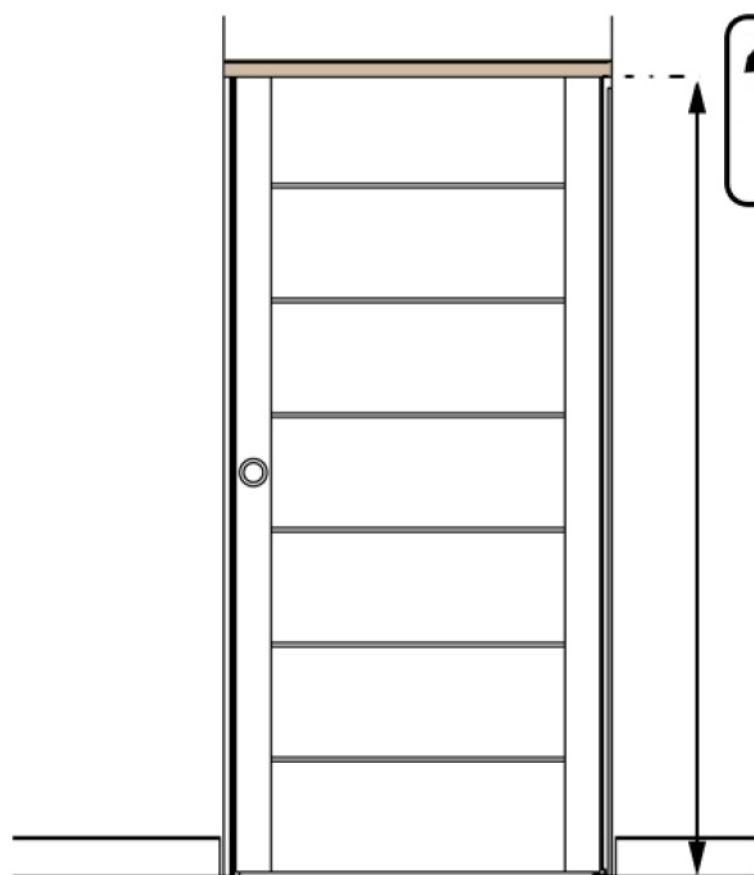


dimension tasseau / sol
= recoupe tasseau latéral

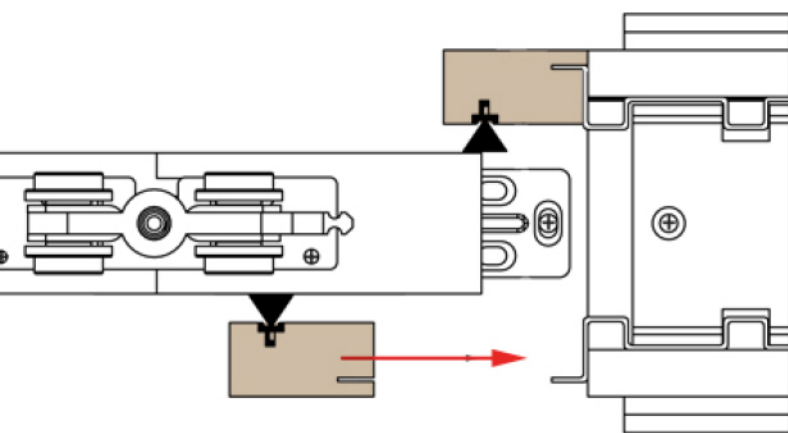


- Les rainures facilitent la pose.
- La brosse se place vers la porte.
- Ajoutez une colle dans les rainures.



utilisez une colle
multisurface

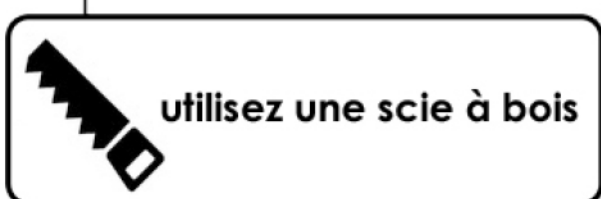

utilisez une scie à bois


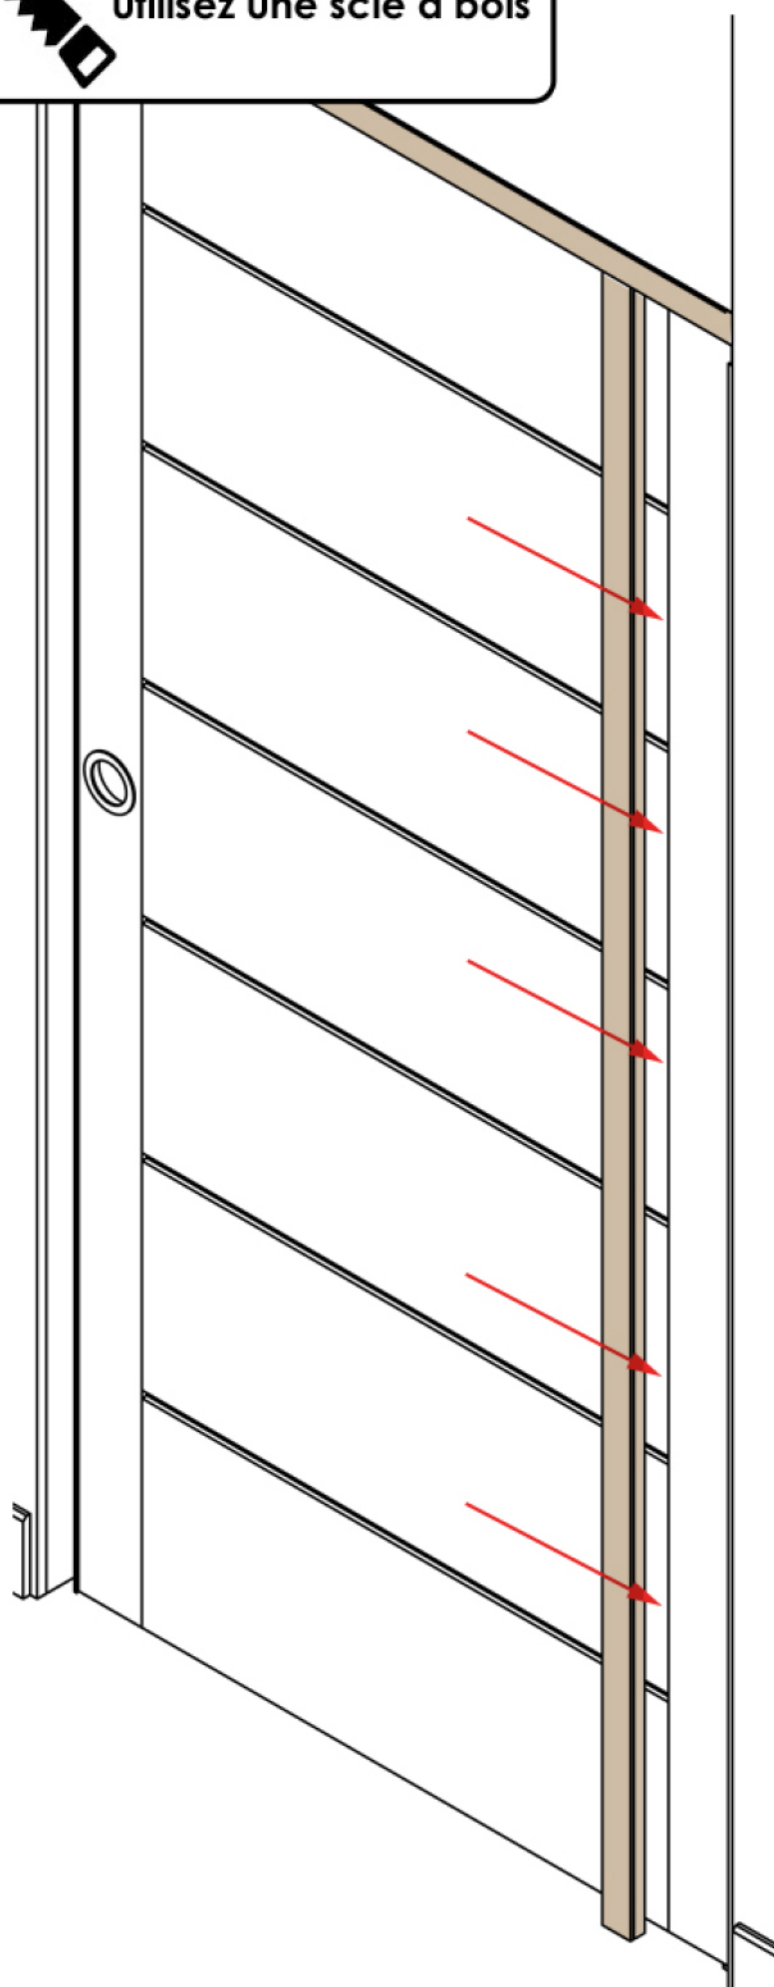


ETAPE 3. Pose du poteau d'arrêt (PIECE A) recoupez le poteau à la bonne hauteur



utilisez une scie à bois



dimension tasseau / sol
= recoupe du poteau

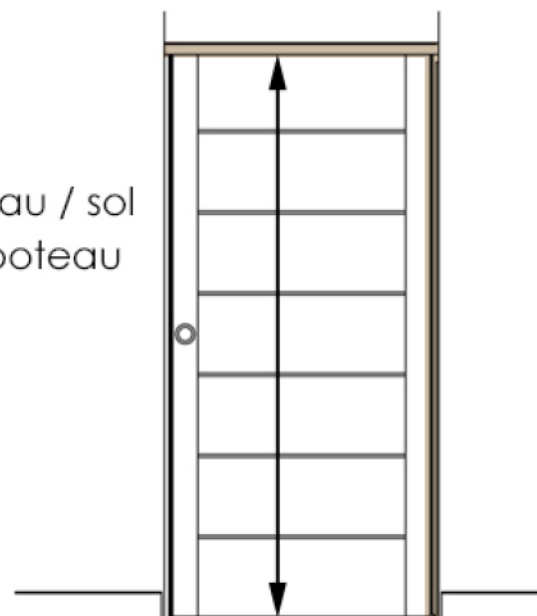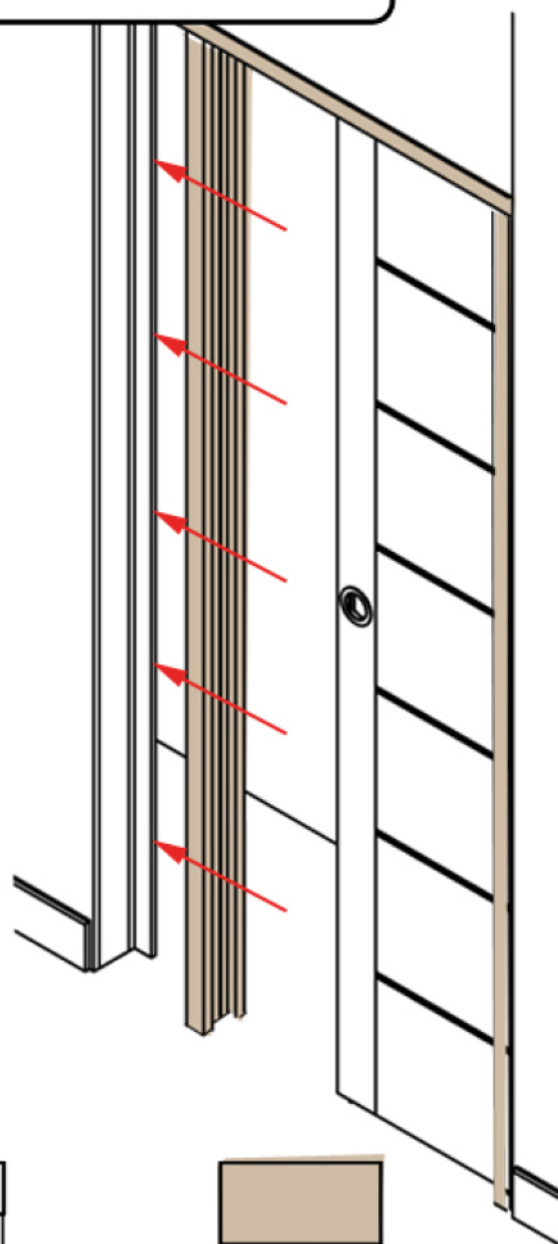

partie
encastrable

partie
à recouper

recouper
le bas du
poteau

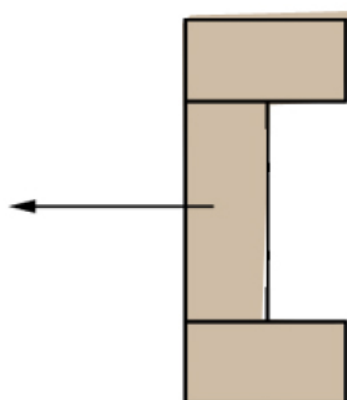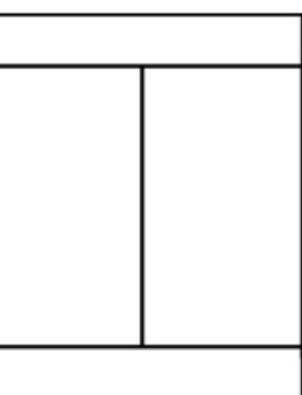

utilisez une colle
multisurface pour
fixer le poteau
au montant

ETAPE 4. Pose des moulures de finition (PIECES C)
recoupez les 5 moulures aux dimensions souhaitées
pour finir l'encadrement.




utilisez une scie à bois



utilisez une colle
multisurface

5. CONSEIL D'INSTALLATION DU KIT SERRURE réf :KITPOIPIASIB01

Insérez les différents éléments du kit suivant l'ordre ci dessous

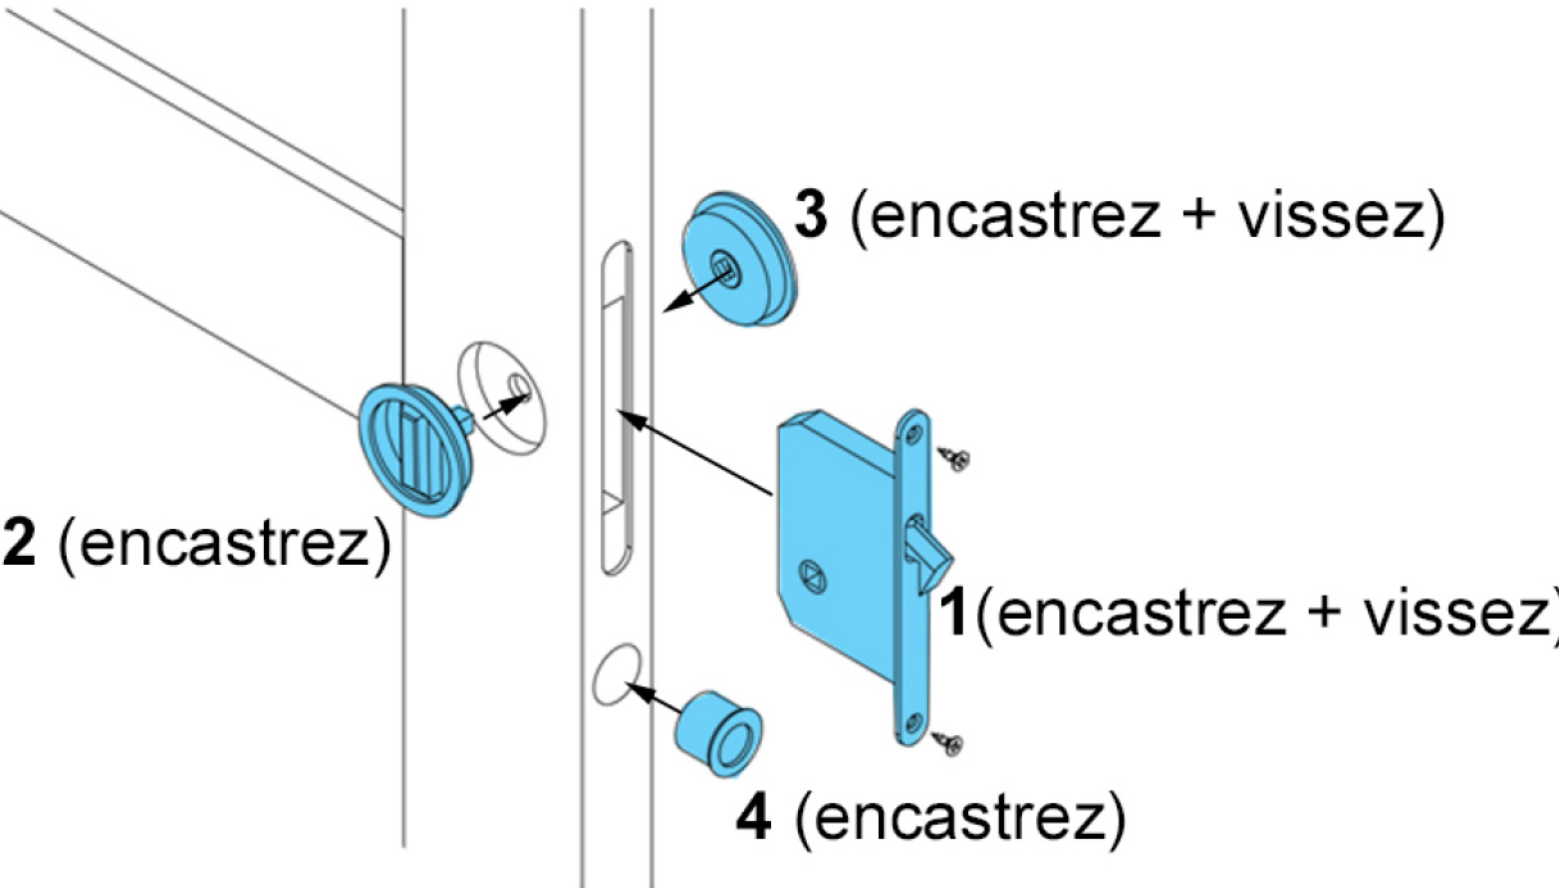

Pour un fonctionnement optimal de la serrure, tous les éléments de votre système coulissant à galandage ainsi que la porte doivent être de niveau .

6. POSITIONNEZ LA PLAQUE DE SERRURE PUIS PERCEZ LE POTEAU DE BUTÉE

Utilisez un niveau à bulles pour régler la porte et une perceuse et forêt pour percer le poteau

