



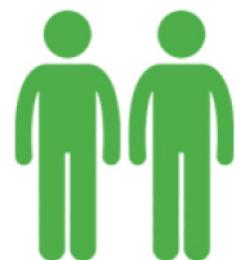

# notice de montage

## Kit coulissant en applique

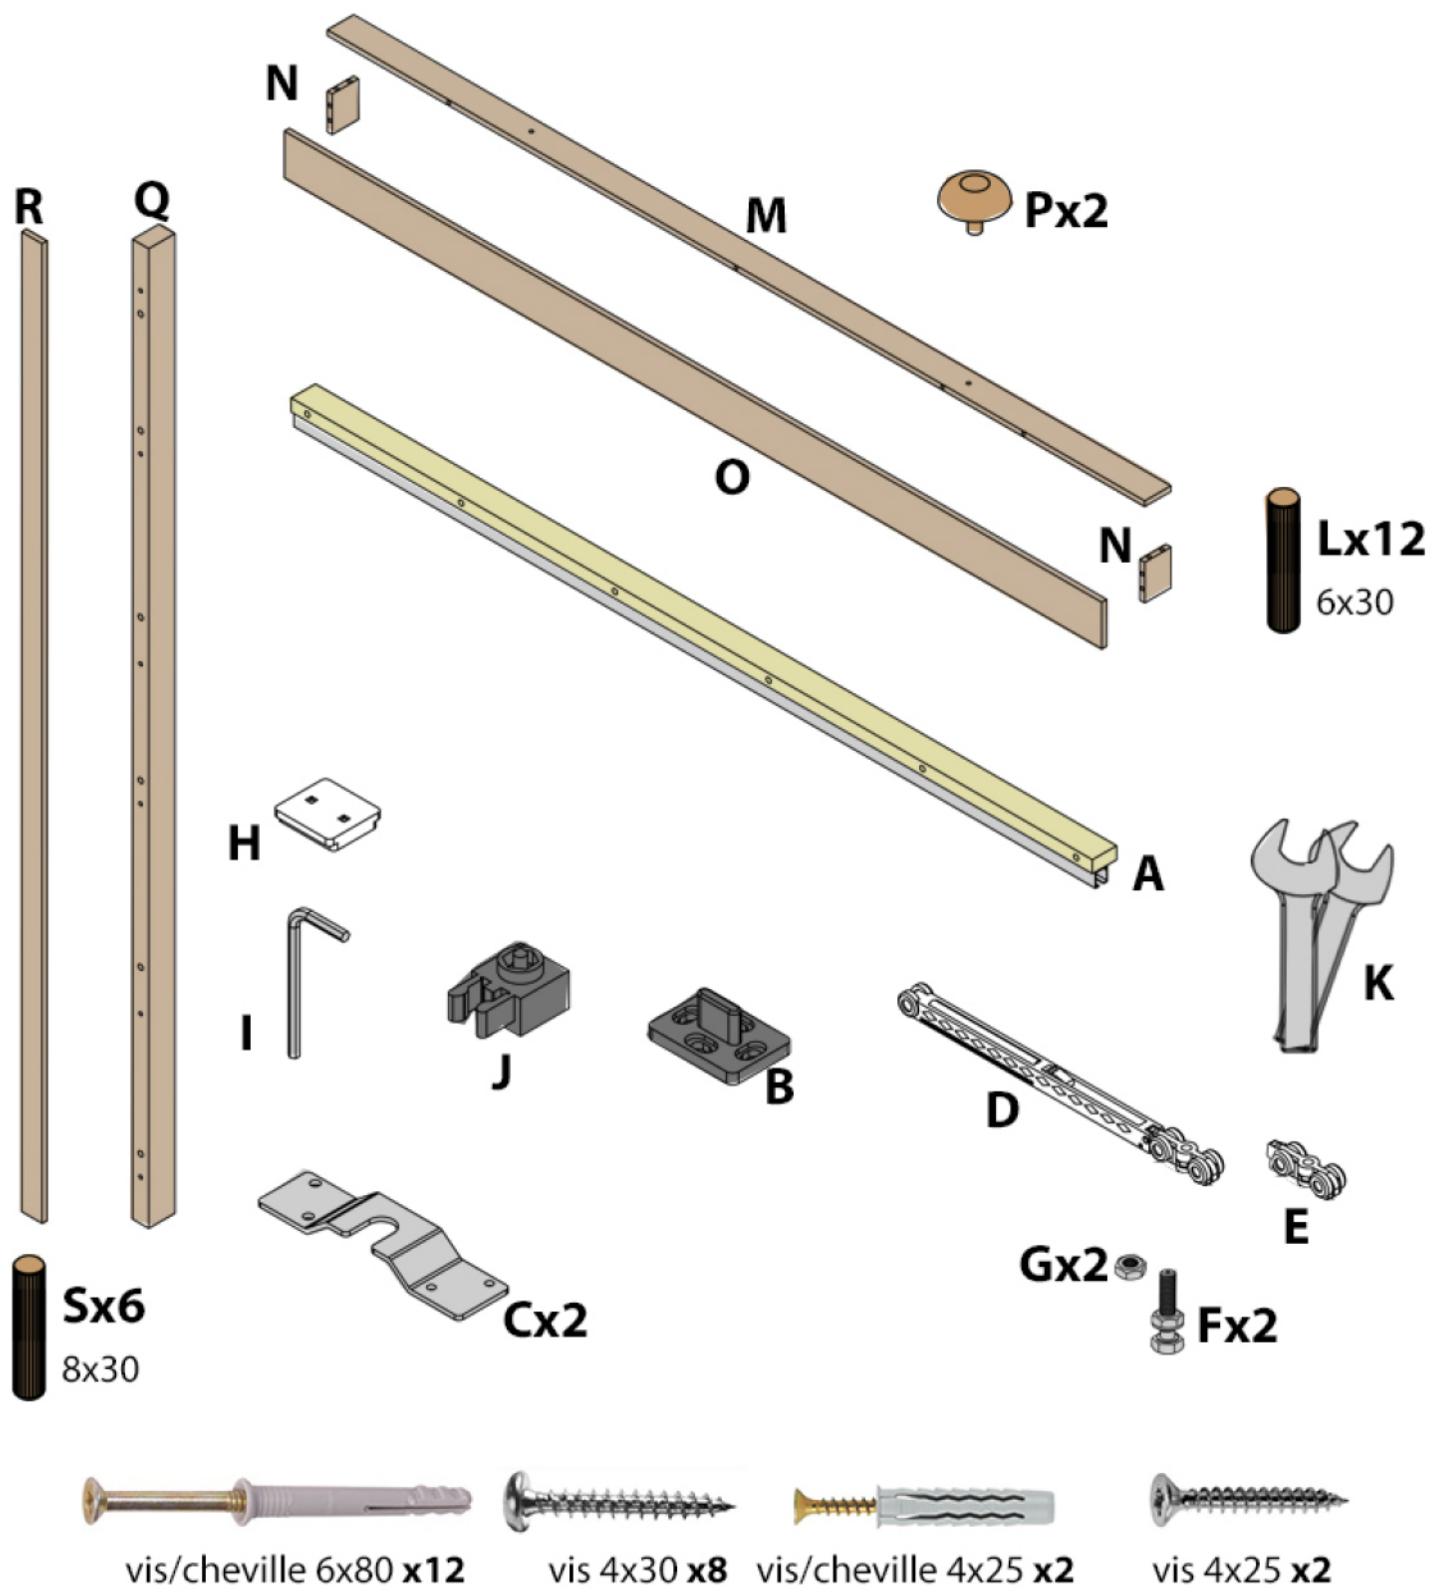

## 1a. FIXEZ LE RAIL AU MUR (PIECE A)


à l'aide de la visserie fournie / préalablement scié si nécessaire : porte 93 cm > rail 198 cm (non recoupé)

## 1b. FIXEZ LE GUIDE AU SOL (PIECE B)

à l'aide de la visserie fournie

utilisez un niveau à bulles


CÔTÉ POTEAU D'ARRÊT

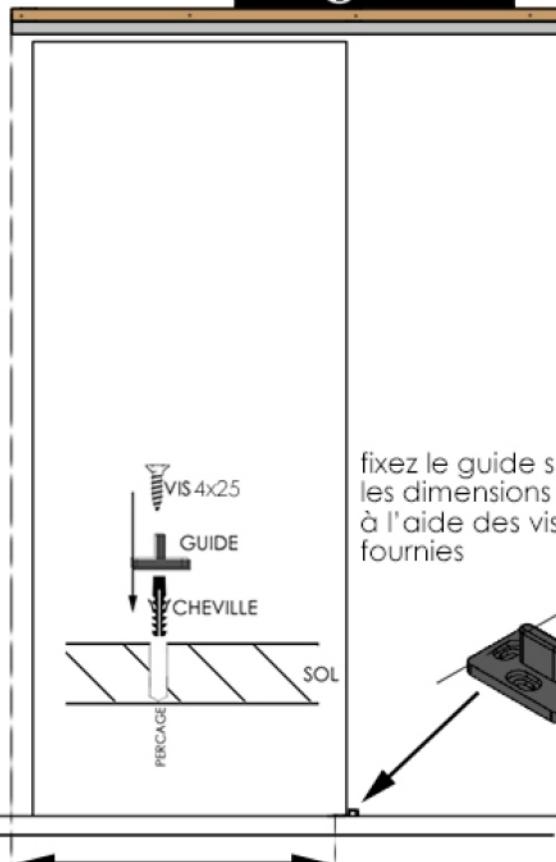


75,5 cm pour une porte 73cm  
85,5 cm pour une porte 83cm  
95,5 cm pour une porte 93cm

fixez le guide suivant  
les dimensions ci dessous  
à l'aide des vis et chevilles  
fournies

5 vis 80x6




213,5 cm

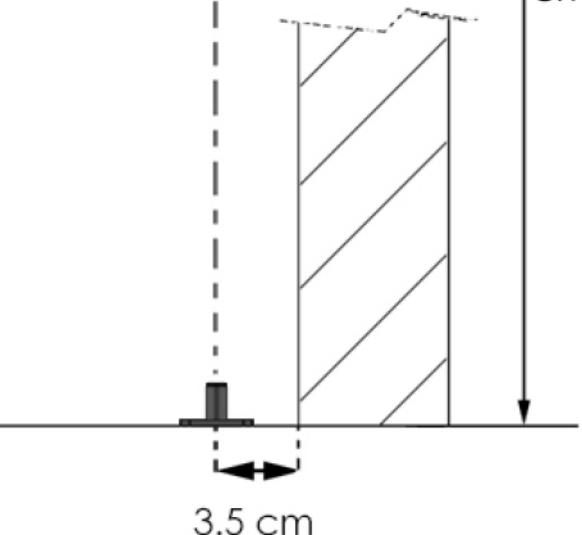


## 2. FIXEZ LES PLATINES DE ROULETTE (PIECES C) À LA PORTE

à l'aide de la visserie fournie

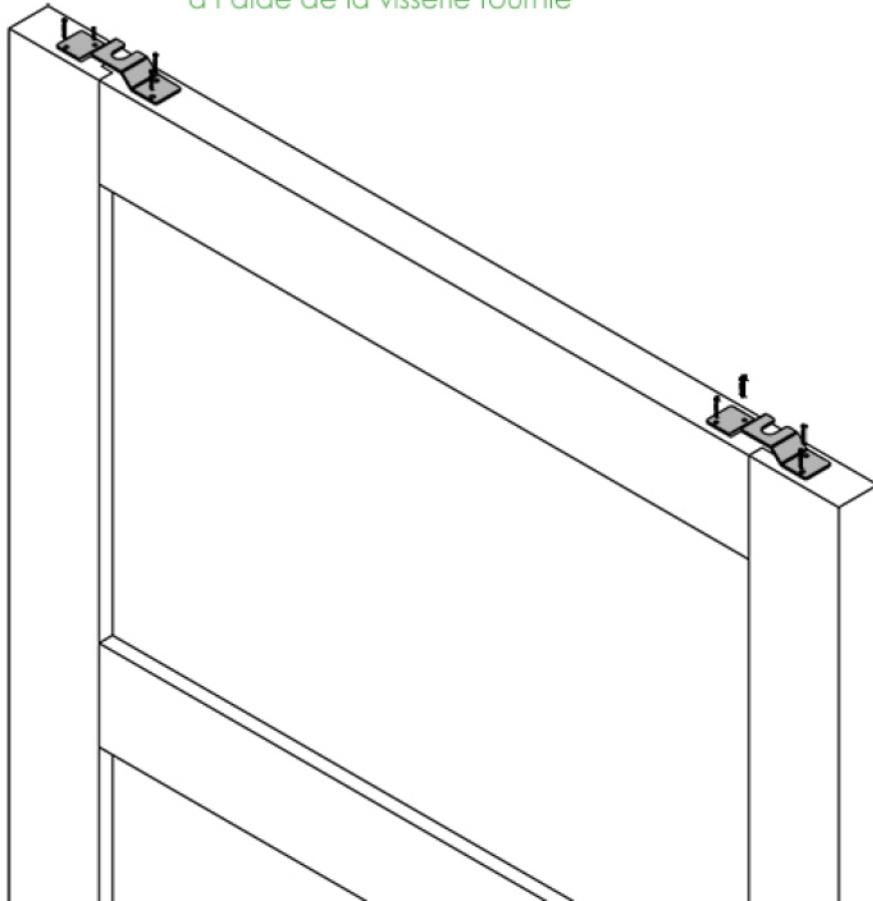

7 mm

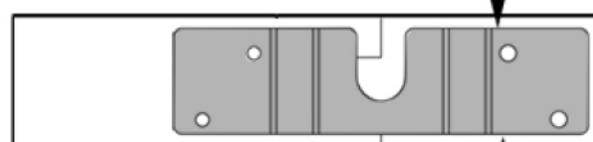

7 mm

40 mm


centrez les roulettes sur la tranche

8 vis 4x30

extérieur  
de la porte


### 3. ASSEMBLEZ ET INSTALLEZ LES ROULETTES DANS LE RAIL

identique pour la roulette simple et la roulette avec amortisseur

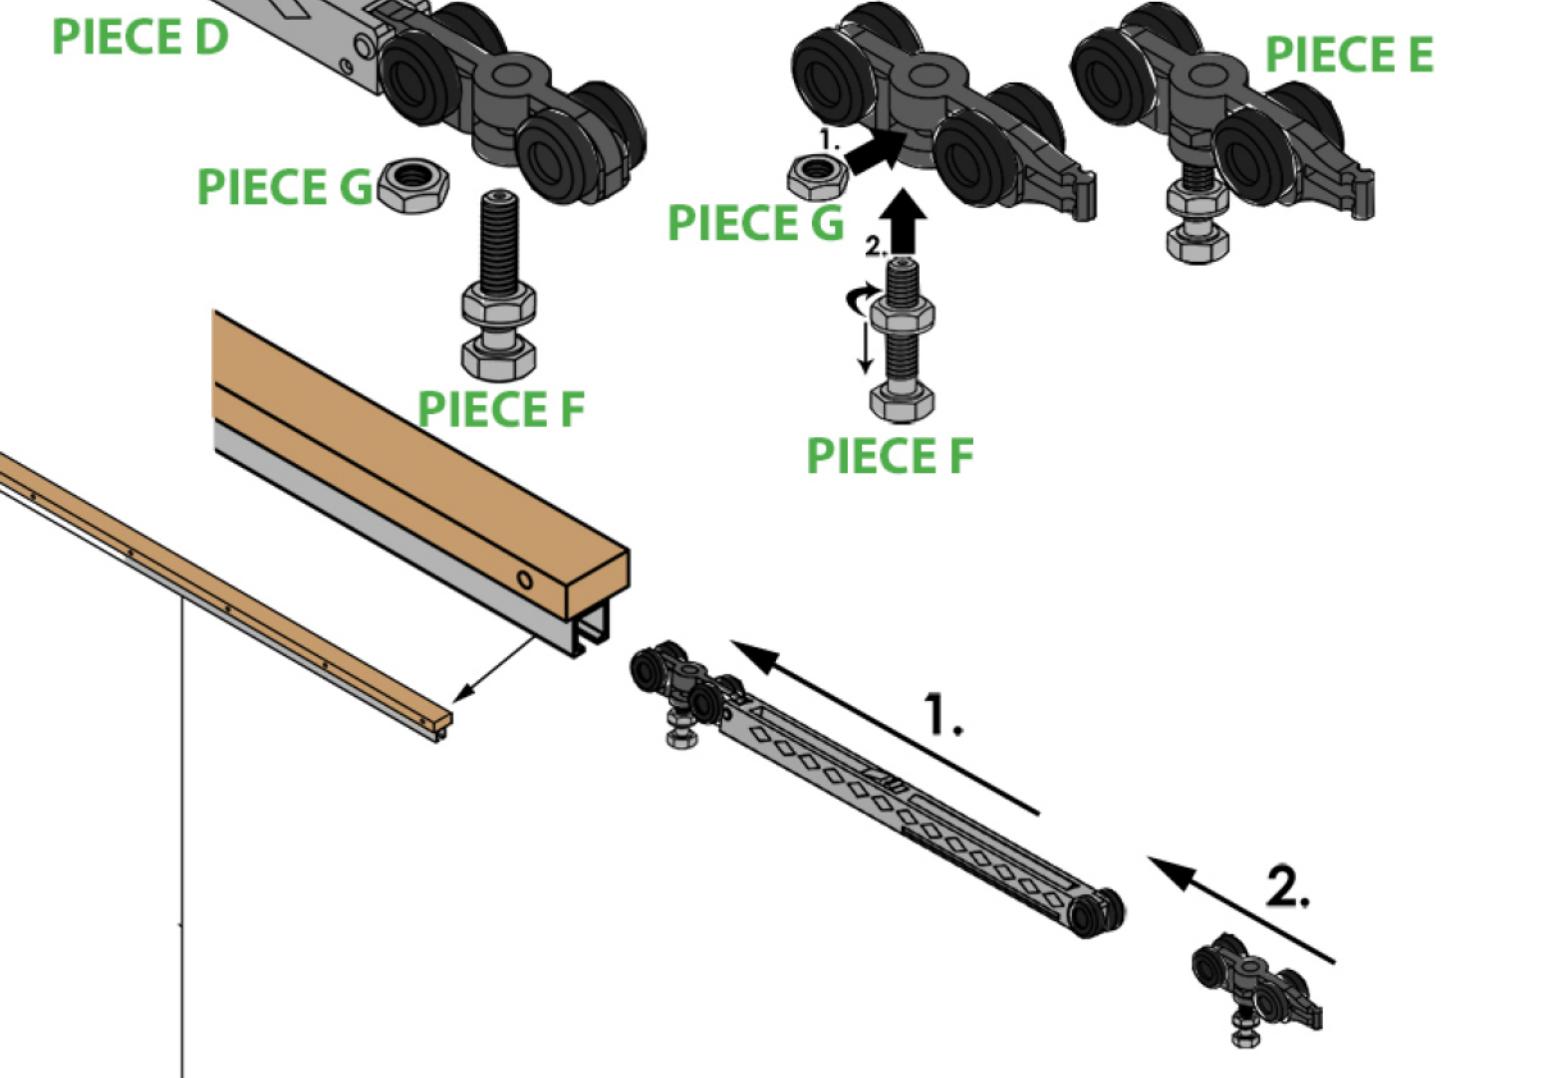


### 4. FIXEZ LA BUTEE (PIECE H) ET LE FREIN (PIECE J) AU RAIL HAUT

à insérer sur la tranche du rail  
et vissez à l'aide de l'outil fourni (PIECE I)

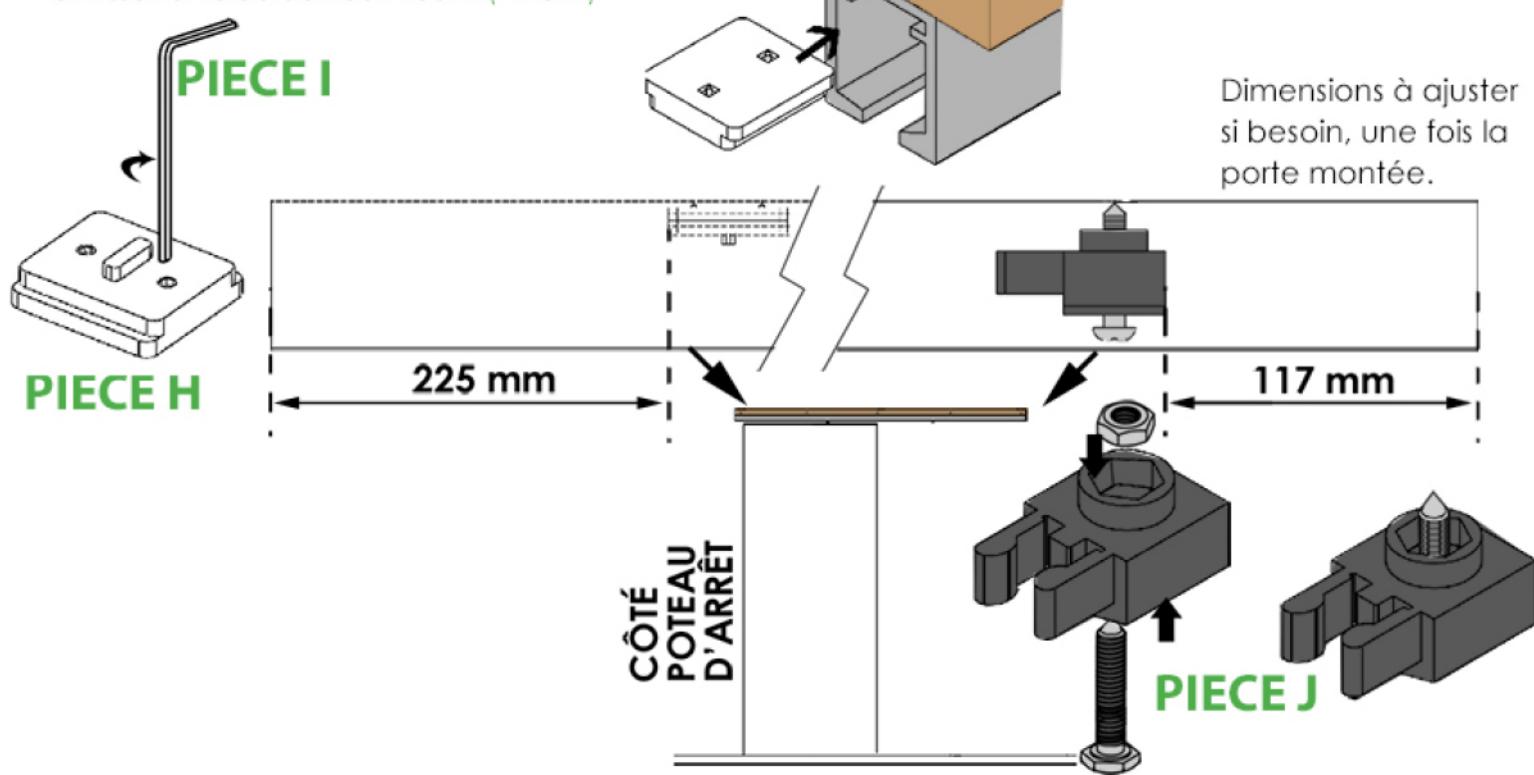


## 5. INSTALLEZ LA PORTE

en commençant par les roulettes dans le rail puis le guide du sol dans la rainure

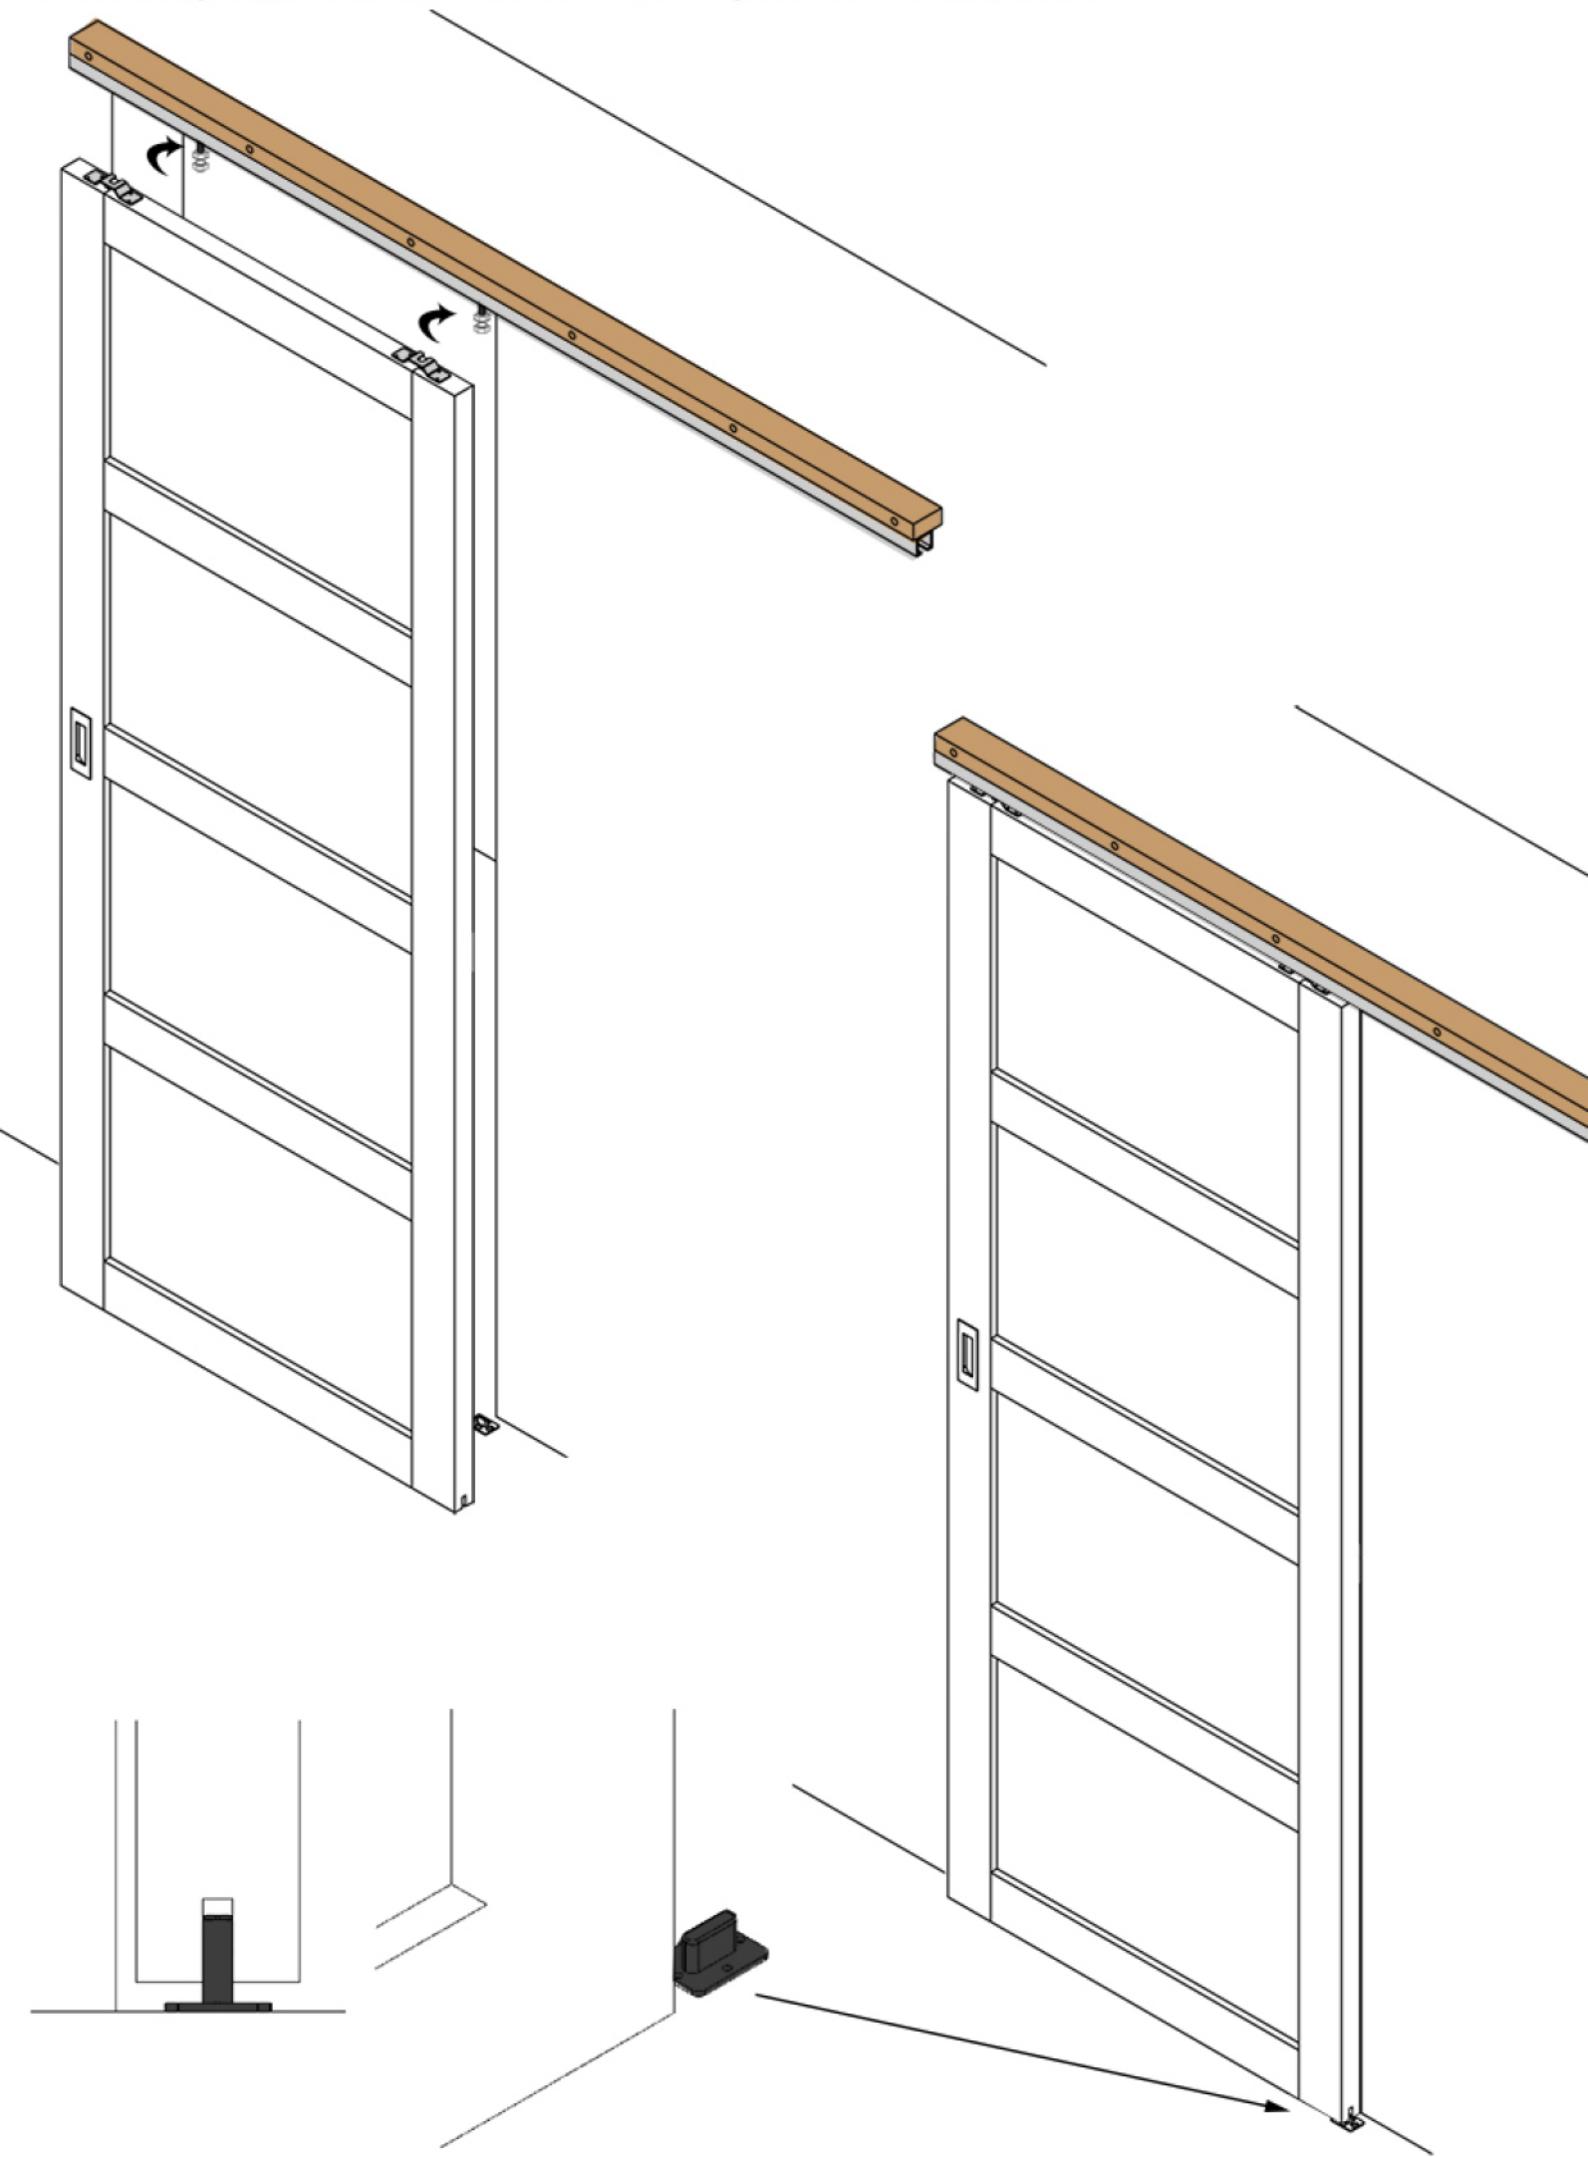


## 6. REGLEZ LA PORTE

en utilisant l'outil fourni (PIECE K) et un niveau à bulles

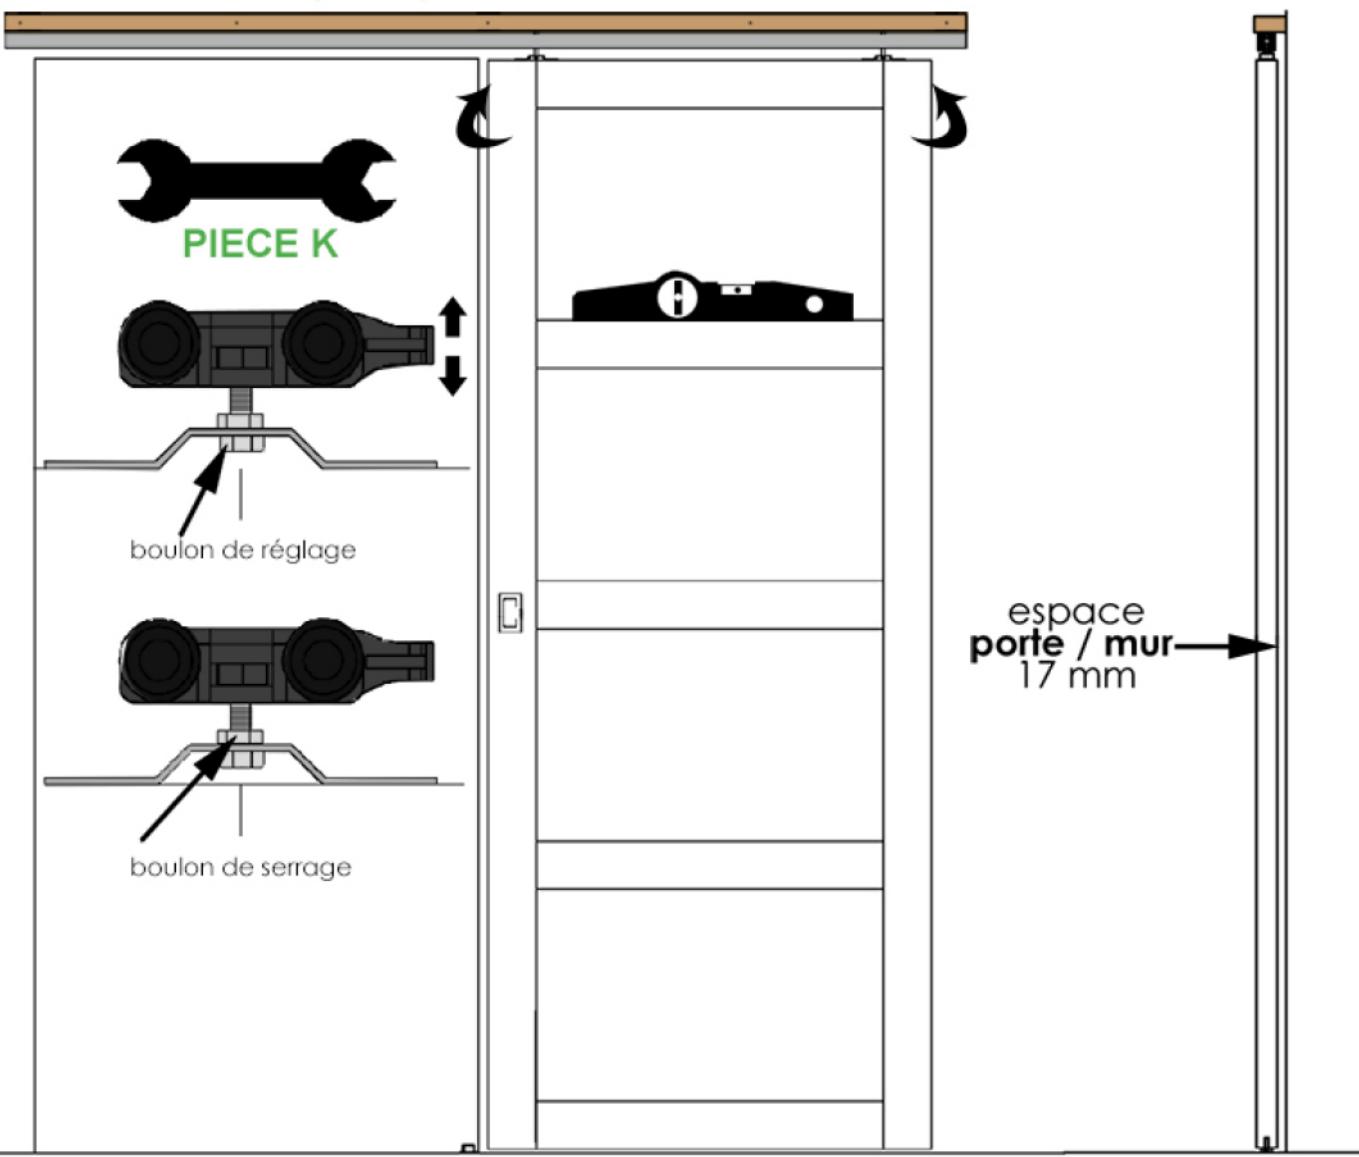


## 7. ASSEMBLEZ LE CACHE RAIL

à l'aide des tourillons fournis (PIECES L) et d'une colle à bois (non fournie)  
recoupez les 2 éléments pour la pose d'une porte de 83 ou 73 cm (voir traits de coupe)

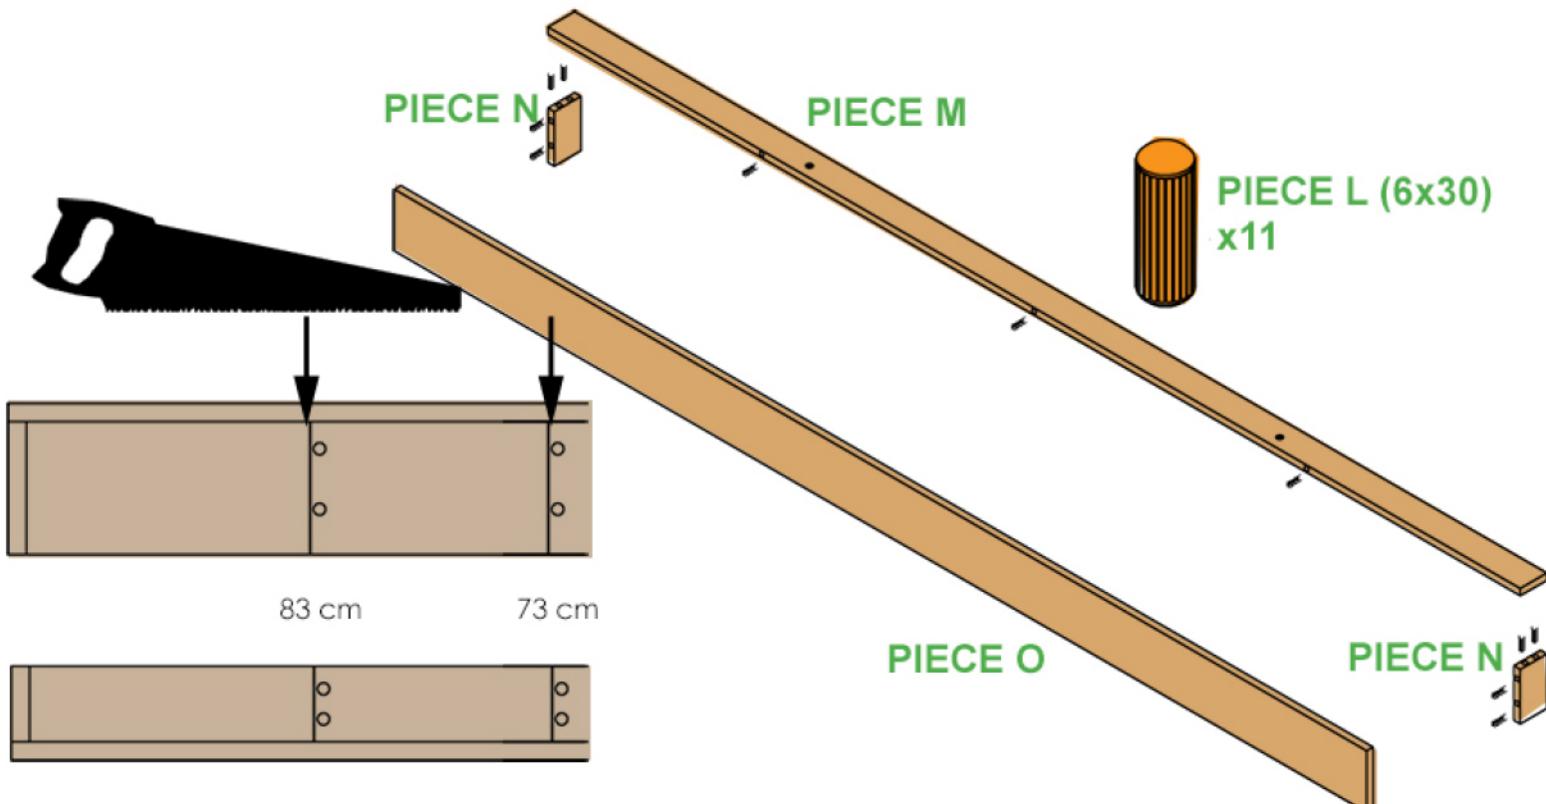



## 8. FIXEZ LE CACHE AU RAIL

à l'aide de la visserie fournie, cachez ces vis à l'aide des caches plastiques (PIECES P)

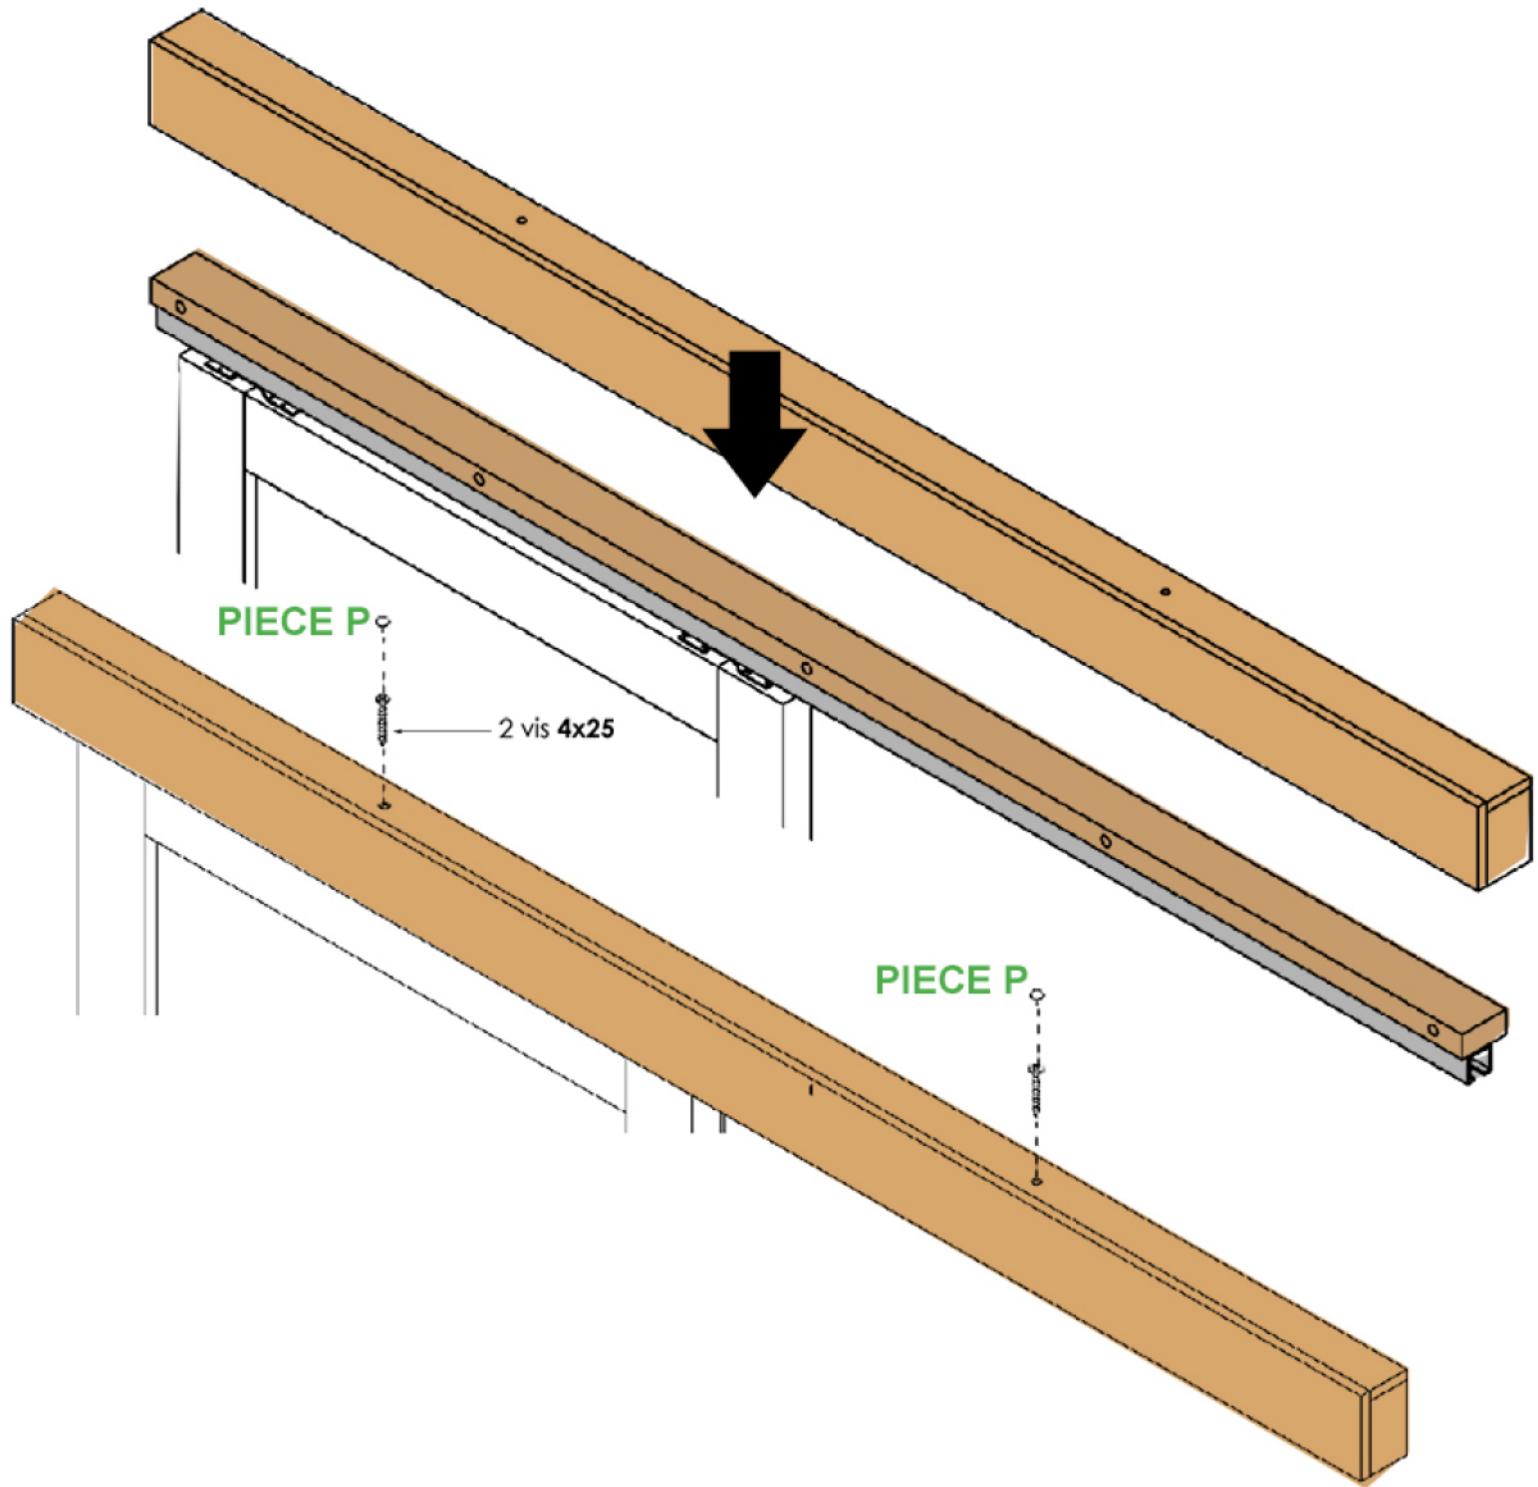


## 9. FIXEZ LE POTEAU AU MUR (PIECE Q)

à l'aide de la visserie et des chevilles fournies  
(préalablement scié à la bonne dimension)

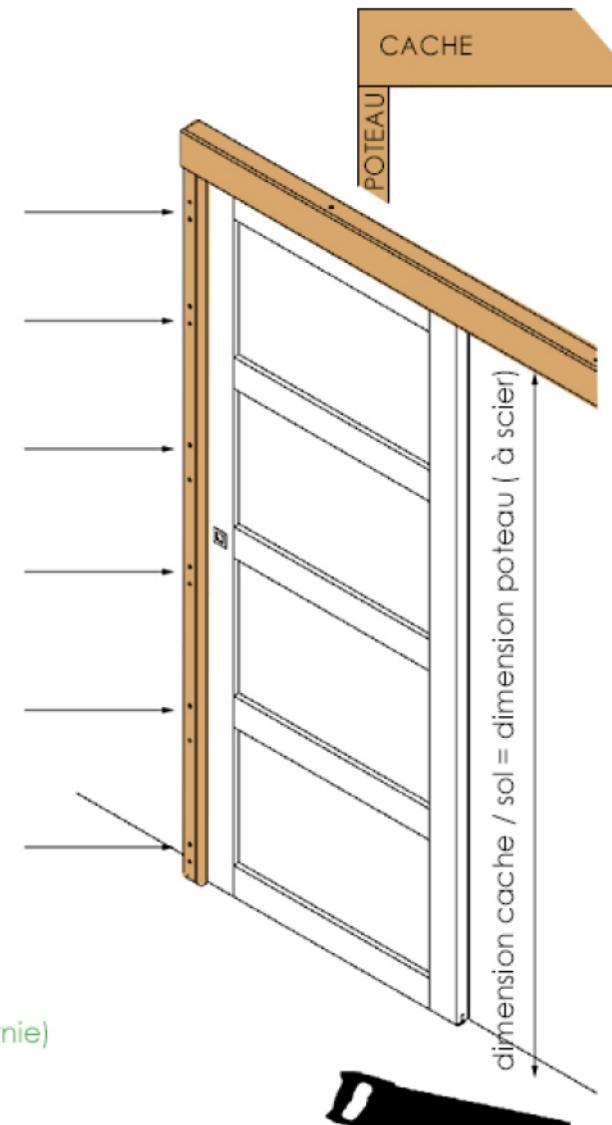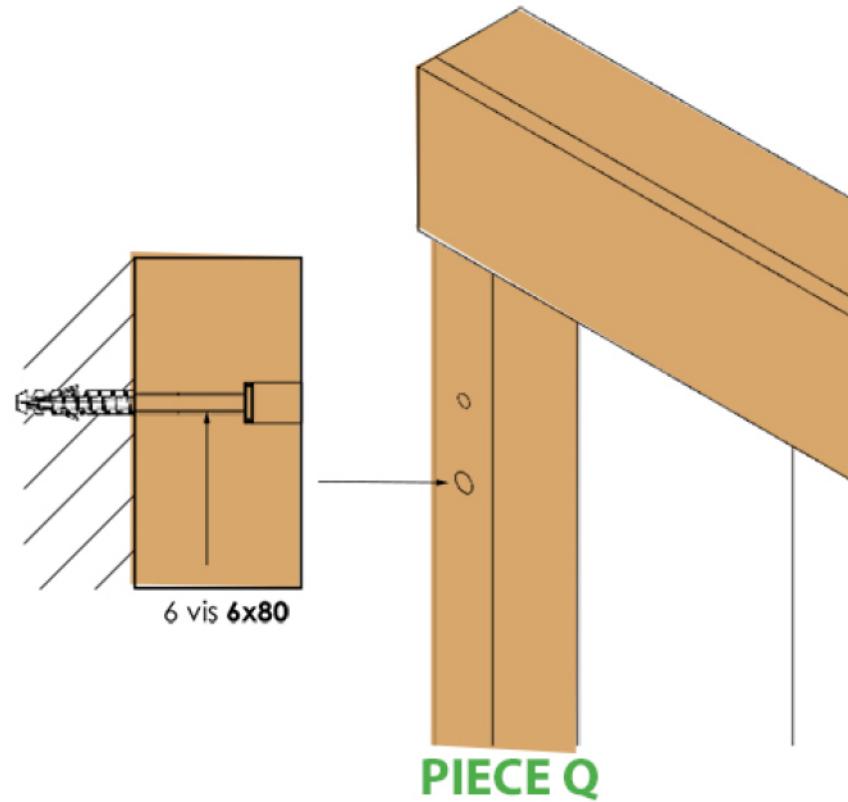

## 10. FIXEZ LE CACHE POTEAU AU POTEAU (PIECE R)

à l'aide des tourillons fournis (PIECES S) et d'une colle à bois (non fournie)  
à scier à la dimension du poteau

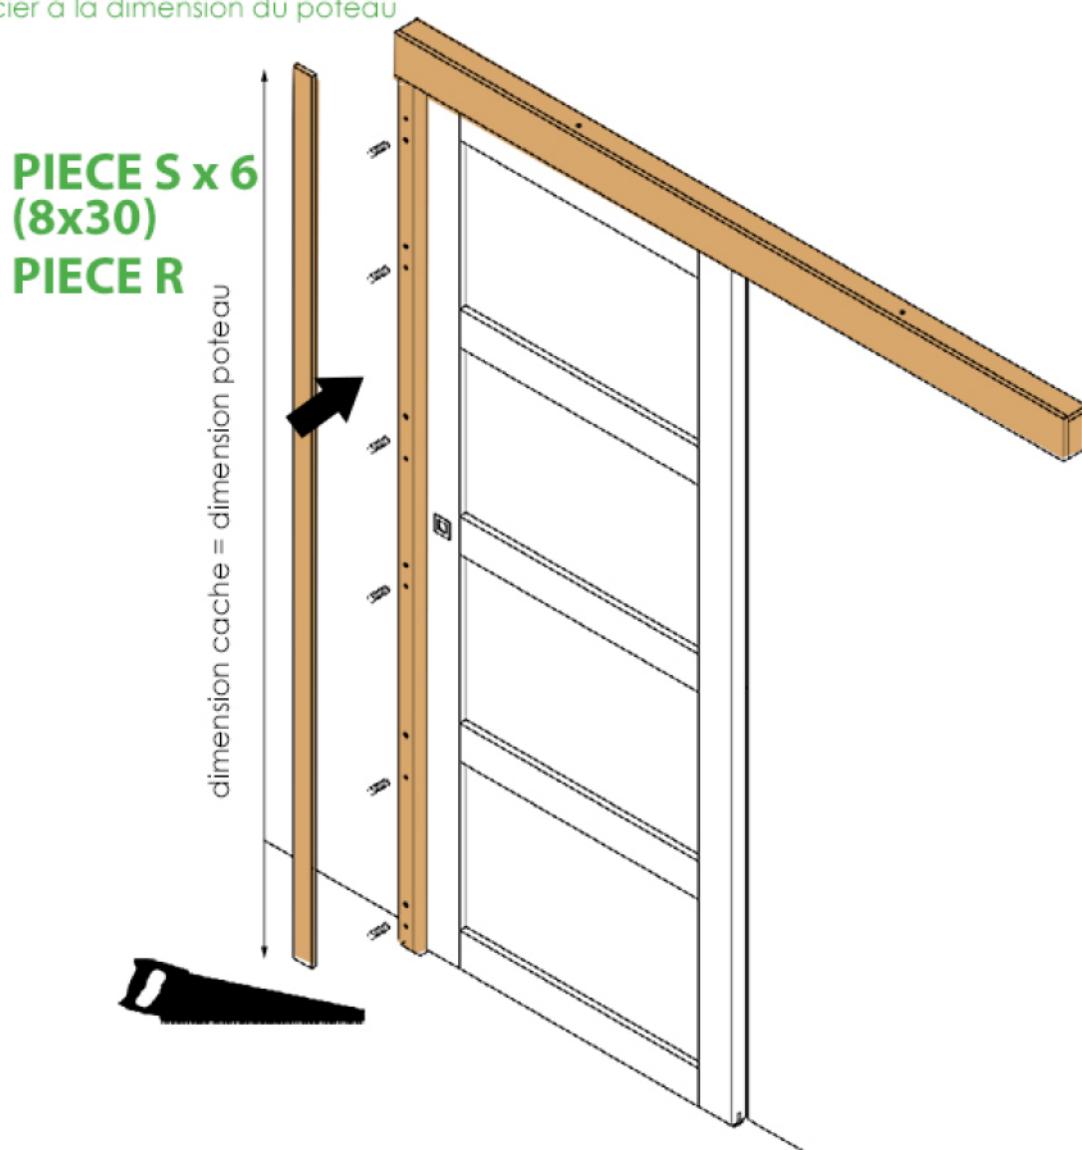


## 11. CONSEIL D'INSTALLATION DU KIT SERRURE réf :KITPOIPIASIB01

Insérez les différents éléments du kit suivant l'ordre si dessous





Pour un fonctionnement optimal de la serrure, tous les éléments de votre système coulissant ainsi que la porte doivent être de niveau .

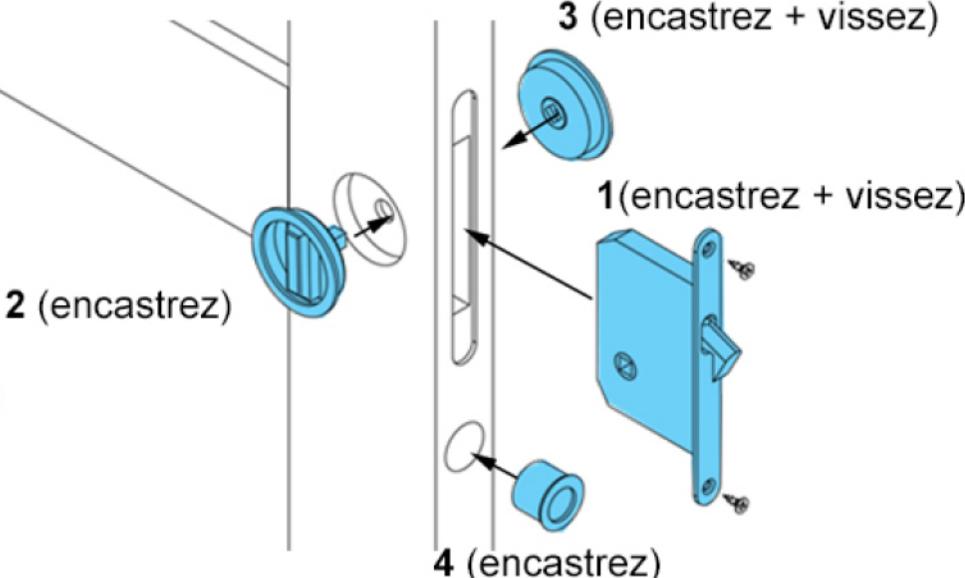

## 12. POSITIONNEZ LA PLAQUE DE SERRURE PUIS PERCEZ LE POTEAU DE BUTEE

Utilisez un niveau à bulles pour régler la porte et une perceuse et foret pour percer le poteau de butee

POTEAU

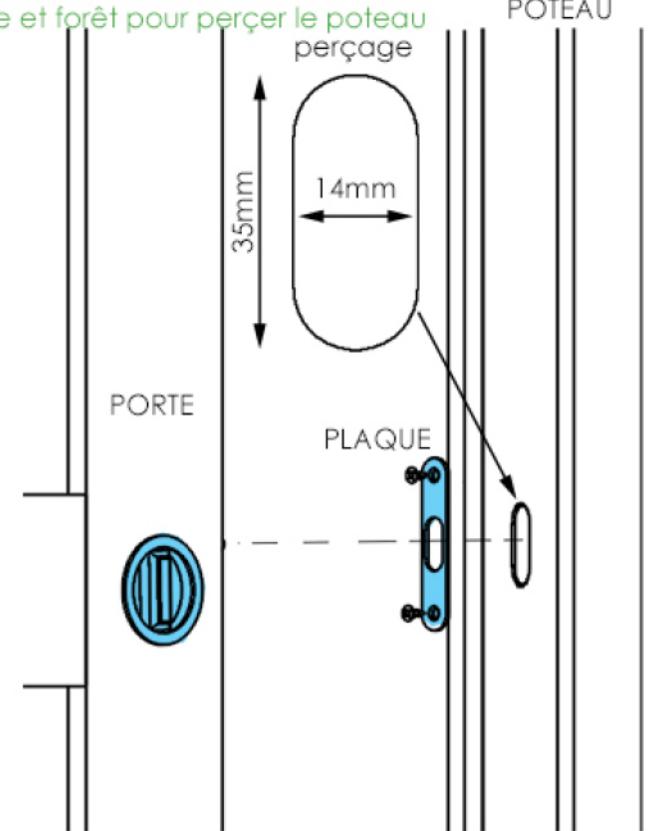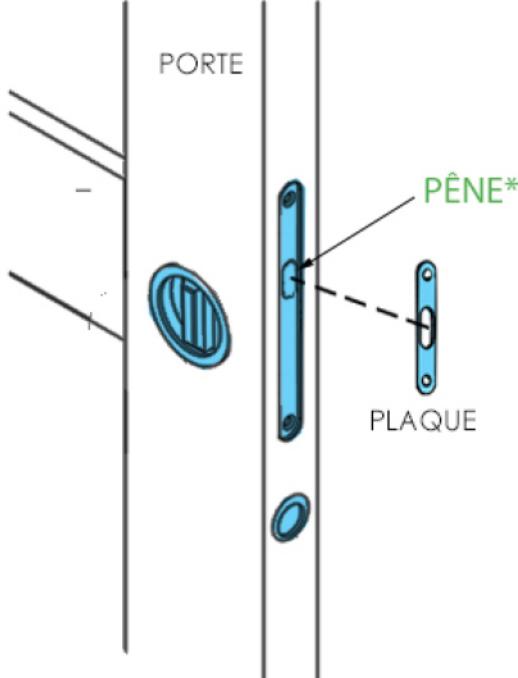

Pour positionner correctement la plaque sur le poteau reportez

distance  
sol/ axe pêne\* de la serrure.

$\underline{\text{=}}$   
distance sol/axe du trou  
de la plaque

