




# PRECONISATIONS DE POSE PERSIENNE PVC - Hauteurs ≤ 1,20m


1

Positionner la 1ère platine. **Attention au sens**.  
Ouverture des platinas à 90° par rapport à la prise au vent.

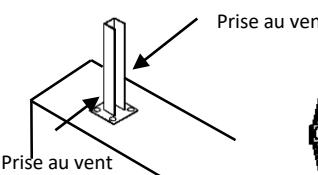

2

Repérer, tracer, percer, cheviller et pré-visser la platine.

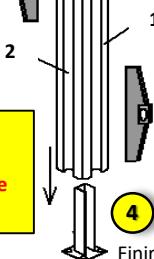


5

**ATTENTION: Variation possible des lg des lisses à +5/+50mm**


**Contrôle des longueurs des lisses:**

- Comparer la longueur des lisses du Kit.
- Si besoin, ajuster leur longueur.
- Mesurer la longueur ajustée = **Lg lisses**.

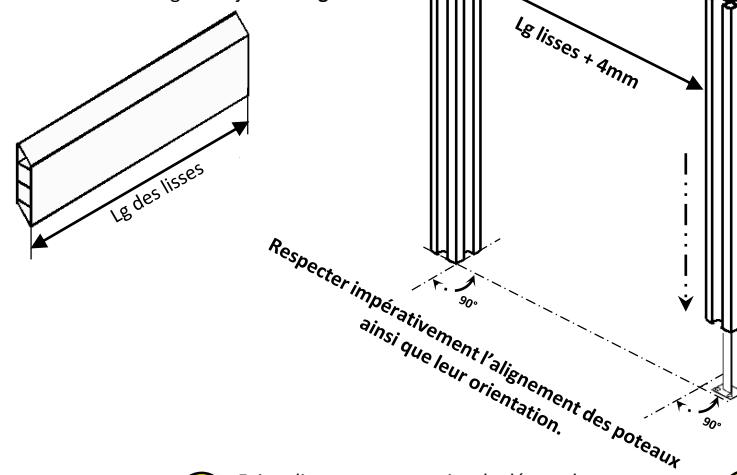

6


Positionner une seconde platine + 1 poteau à distance de la **Lg des lisses** préalablement mesurée + 4mm de jeu - (voir schéma) – Largeur: 1800mm maximum jeux compris -

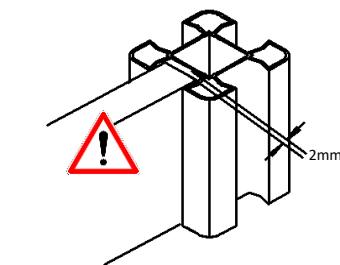

\*\*\* ATTENTION \*\*\*  
POUR DES RAISONS DE DILATATION,  
PREVOIR UN JEU DE 2mm ENTRE LES  
LISSES ET LE POTEAU.

7

Insérer les lisses, vérifier les jeux de dilatation.  
Une fois réalisé, retirer les lisses et le poteau.  
Tracer, percer, cheviller et pré-visser la platine.

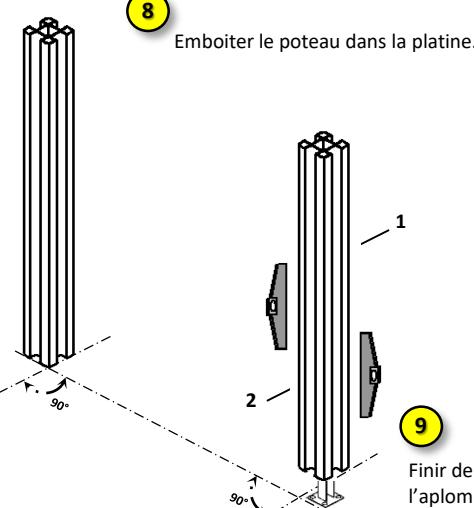


Finir de serrer la platine en ajustant l'aplomb des faces 1 et 2 du poteau.

10 Faire glisser une entretoise de départ dans les rainures des poteaux.

11 Faire glisser une première lisse dans les rainures des poteaux.

12 Faire glisser une entretoise intermédiaire.

Remarque: Pour une occultation optimale, mettre cette face de la lisse côté extérieur de propriété.

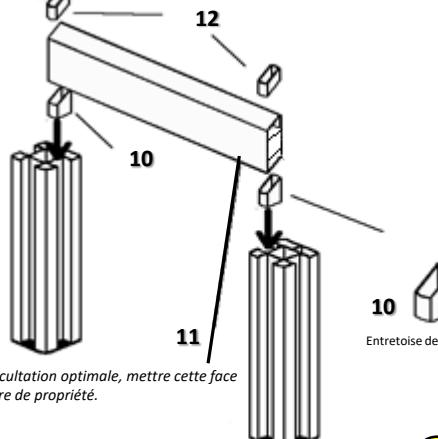


13

Reproduire l'opération jusqu'à la hauteur souhaitée. Puis mettre l'entretoise de fin.

Entretoise de fin.

Entretoises intermédiaires.

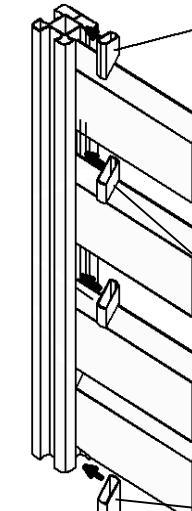

14 Clipper les profilés caches rainures (si nécessaire) et coller les chapeaux.

Entretoise de départ.

**GARANTIE: Aucune prise en charge sous garantie en cas de non-respect de cette notice.**

**NOTA: Nous ne pouvons donner de garantie concernant la tenue au vent. En effet celle-ci dépend du système de pose.**

Révision notice: Décembre 2022




# PRECONISATIONS DE POSE PERSIENNE PVC - Hauteurs >1,20m -

1

Couper le poteau aux dimensions souhaitées.

\*\*\* ATTENTION: POSE PAR SCELLEMENT IMPERATIVE \*\*\*

Prévoir 45cm minimum de profondeur de scellement.

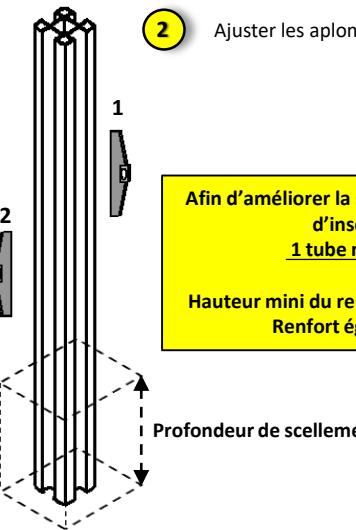


3

ATTENTION: Variation possible des lg des lisses



Contrôle des longueurs de lisses:

- Comparer la longueur des lisses du Kit.
- Si besoin, ajuster leur longueur.
- Mesurer la longueur ajustée = **Lg lisses**.

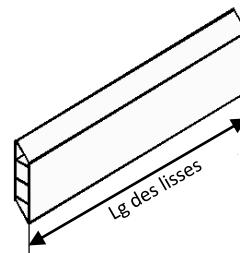

4

Sceller un nouveau poteau (étapes 1 et 2) en respectant une distance de la **Lg des lisses** préalablement mesurée + 4mm de jeu - (voir schéma) -

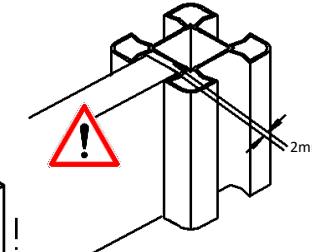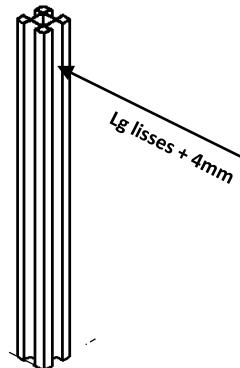

\*\*\* ATTENTION \*\*\*  
POUR DES RAISONS DE  
DILATATION, PREVOIR UN JEU  
DE 2mm ENTRE LE PANNEAU ET  
LE POTEAU.

Respecter impérativement l'alignement des poteaux  
ainsi que leur orientation.

5


Faire glisser une entretoise de départ dans les rainures des poteaux.

6

Faire glisser une première lisse dans les rainures des poteaux.


7

Faire glisser une entretoise intermédiaire.

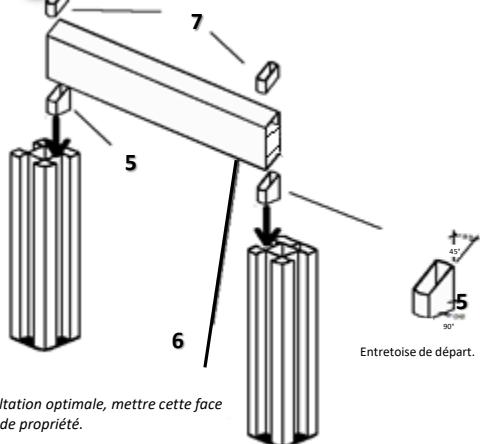

9

Reproduire l'opération jusqu'à la hauteur souhaitée. Puis mettre l'entretoise de fin.

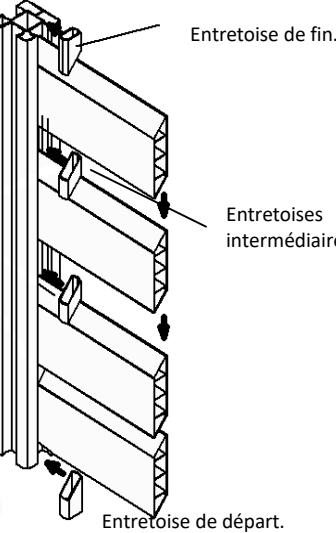

Entretoise de fin.

Entretoises  
intermédiaires.

10

Entretoise de départ.

Clipper les profils caches rainures (si nécessaire) et coller les chapeaux.



Révision notice: Décembre 2022

**GARANTIE:** Aucune prise en charge sous garantie en cas de non-respect de cette notice.

**NOTA:** Nous ne pouvons donner de garantie concernant la tenue au vent. En effet celle-ci dépend du système de pose.