


# MEUBLE SOUS ÉVIER • 3 PORTES

montage avec étagère à droite

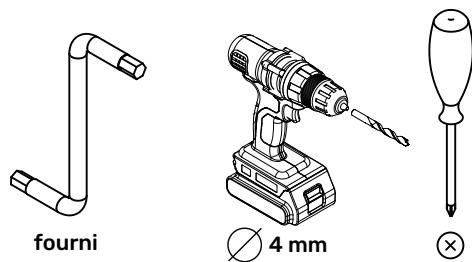


## MATÉRIEL NECESSAIRE

x4




x4


1

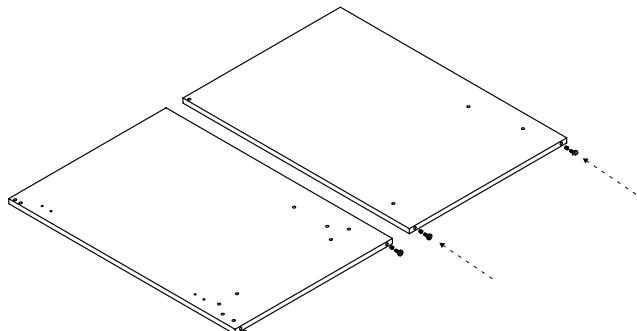


x1 x1

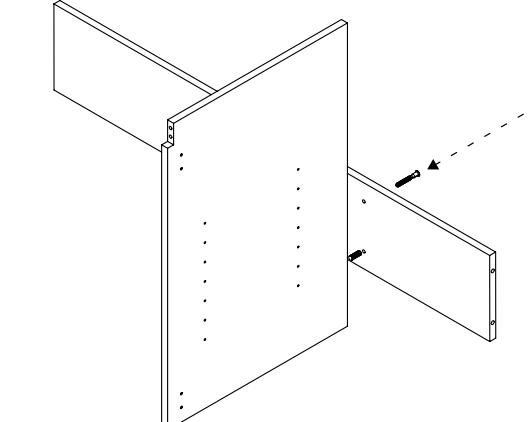

2

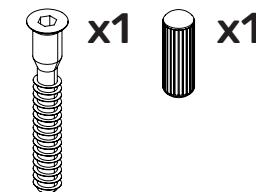


3

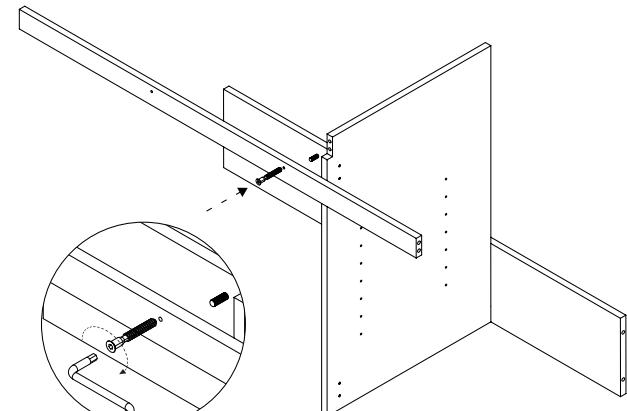


Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble.

Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer le meuble au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).


4

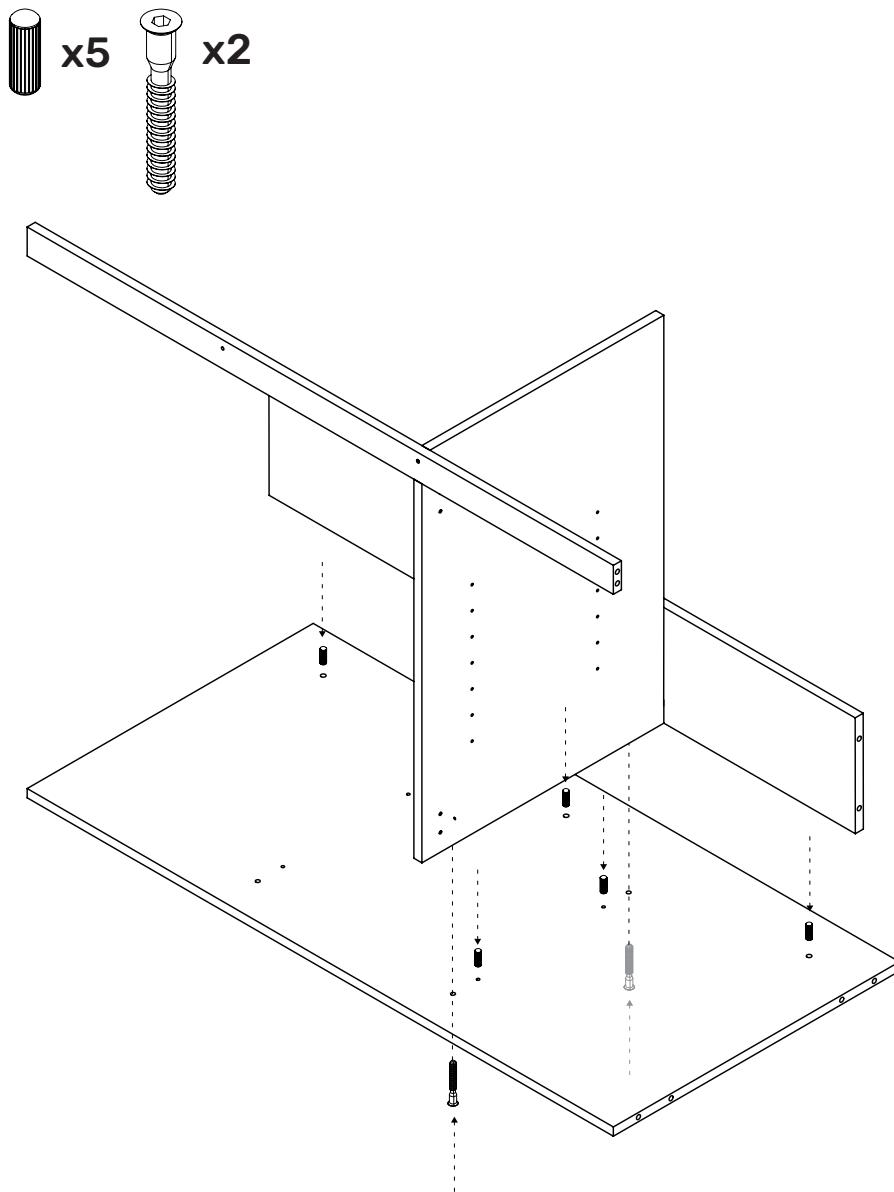


5

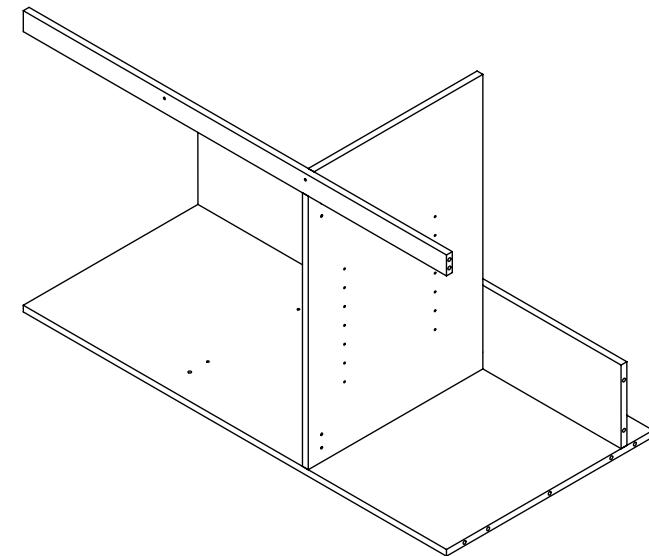


6

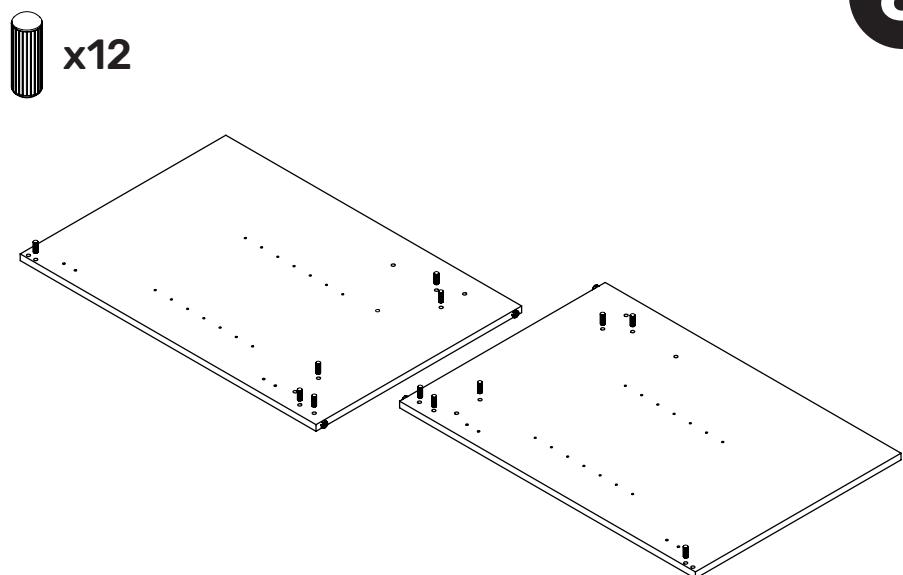


7

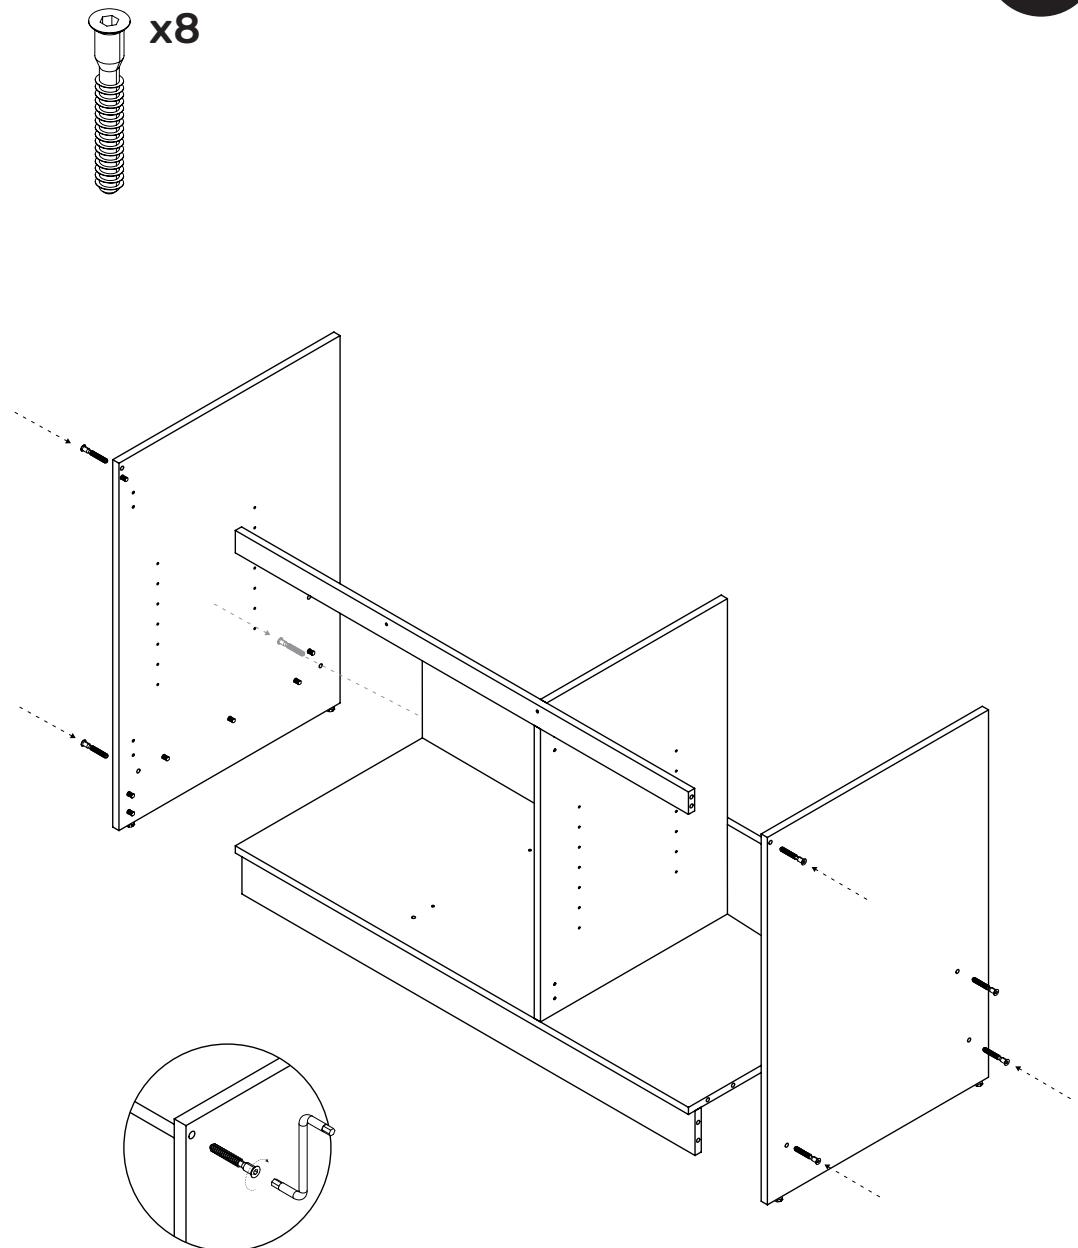



8

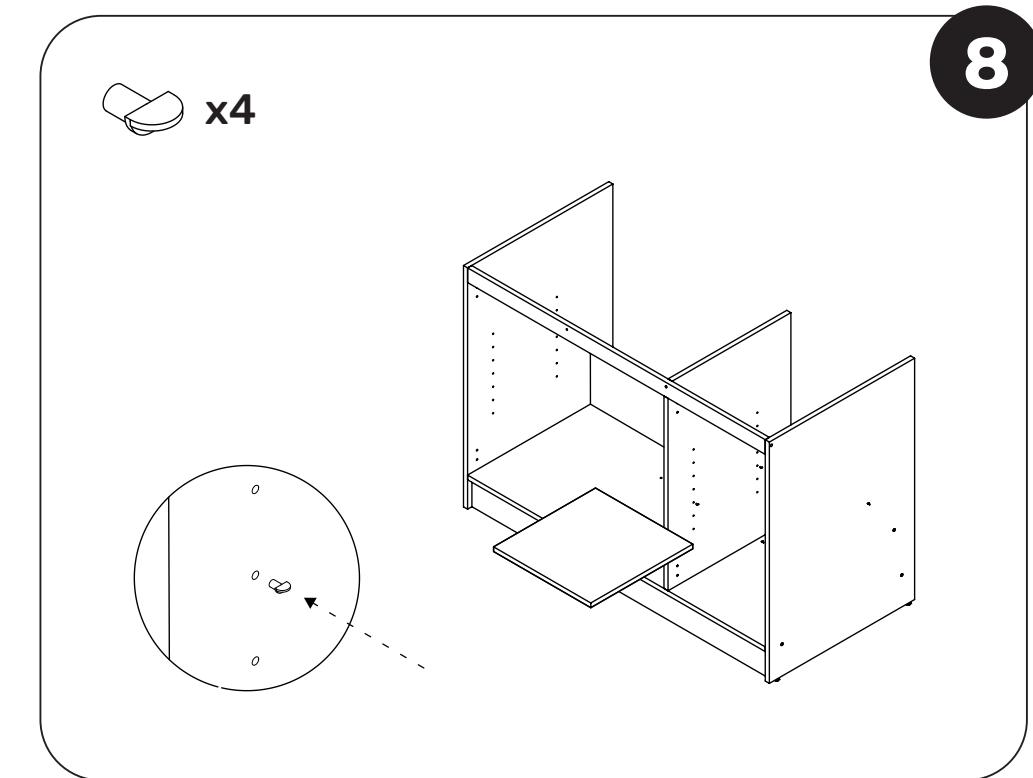


9

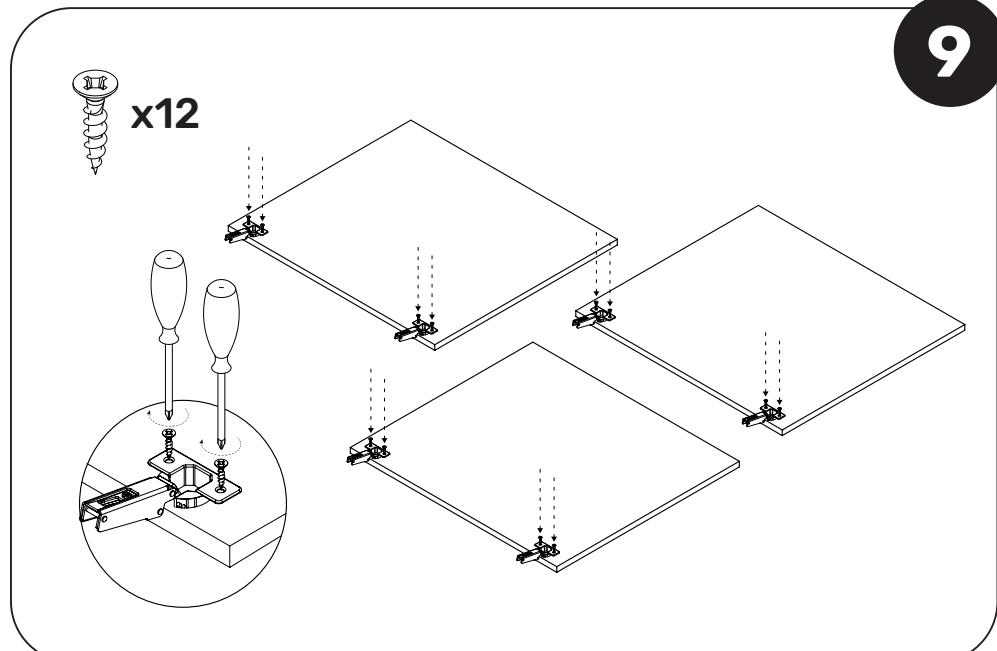


10

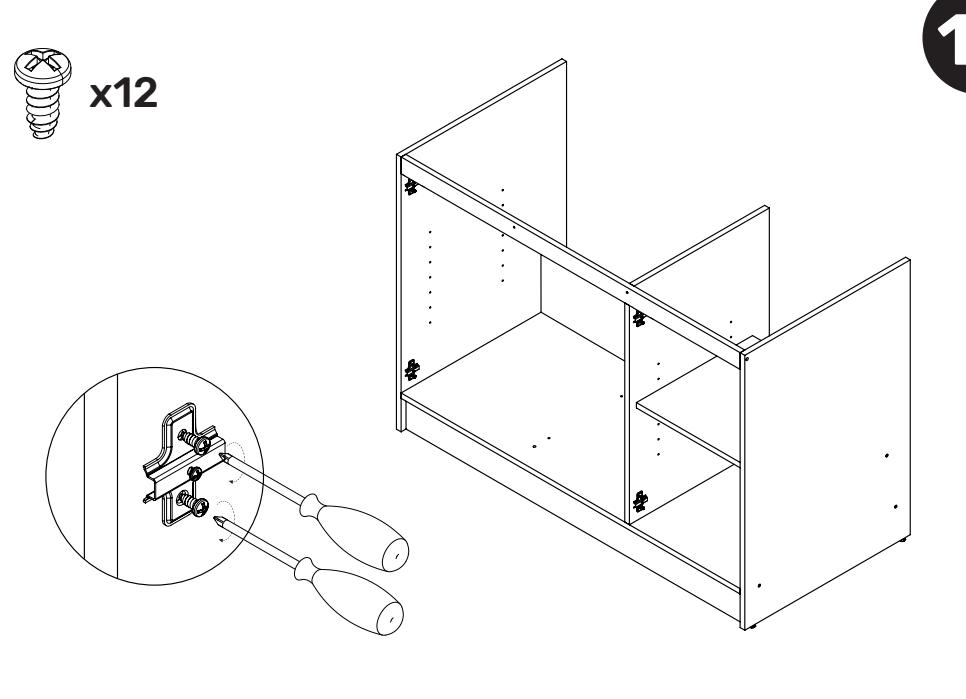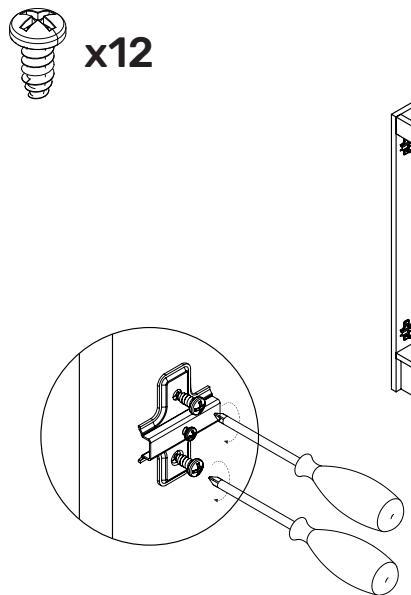




11

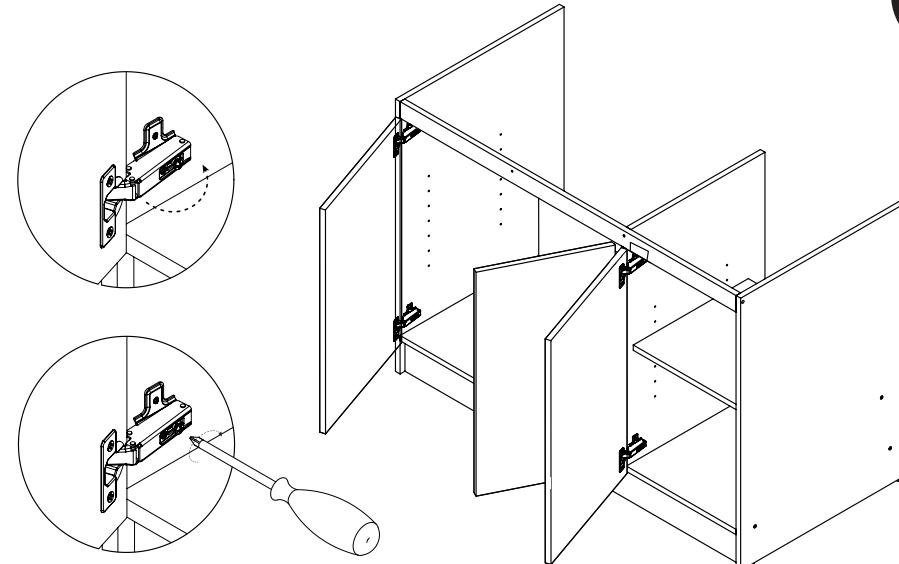

12

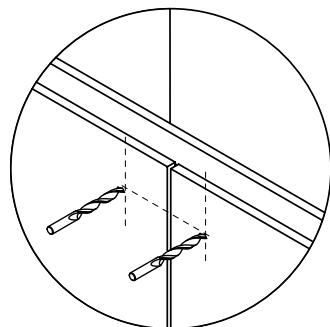


Ø 4 mm

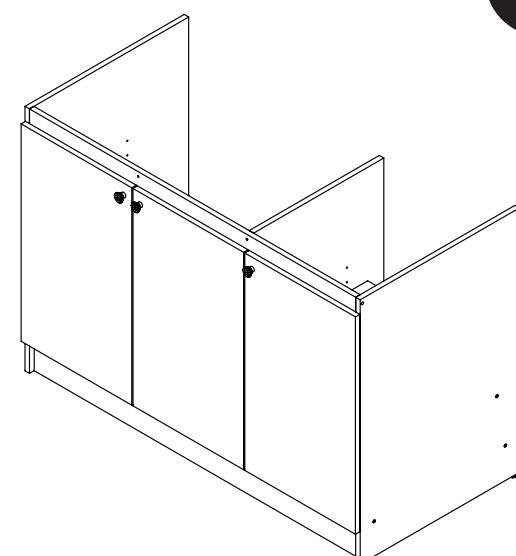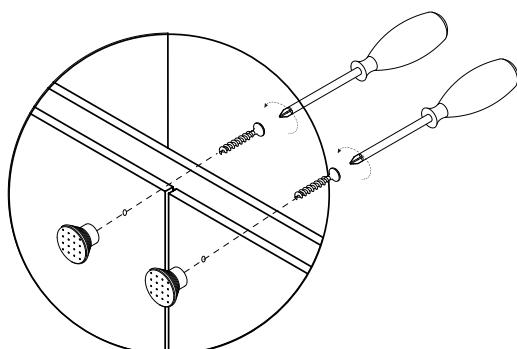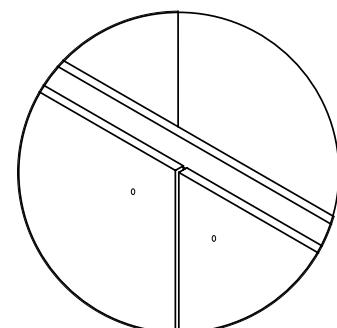


# MEUBLE SOUS ÉVIER • 3 PORTES

montage avec étagère à gauche

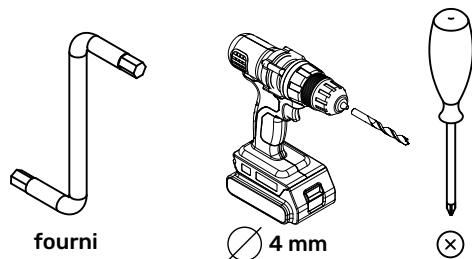


## MATÉRIEL NECESSAIRE

x4 x4

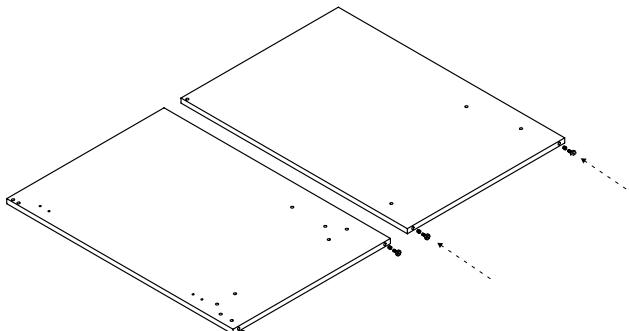


1

x1 x1

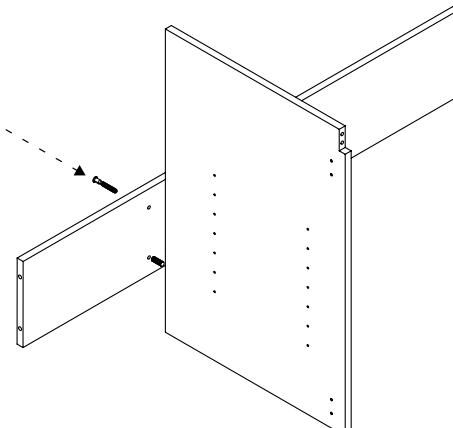

2

x1 x1

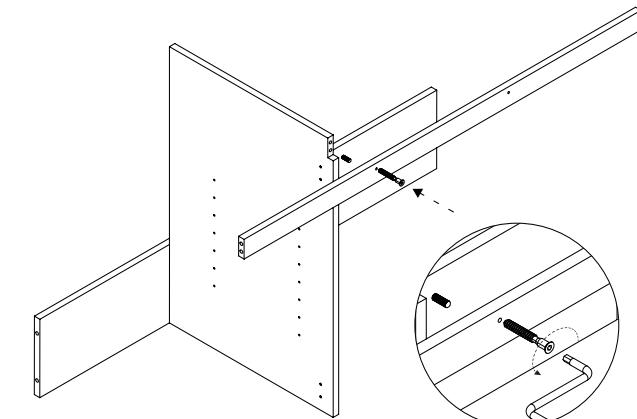


3

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble.


Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer le meuble au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).




4

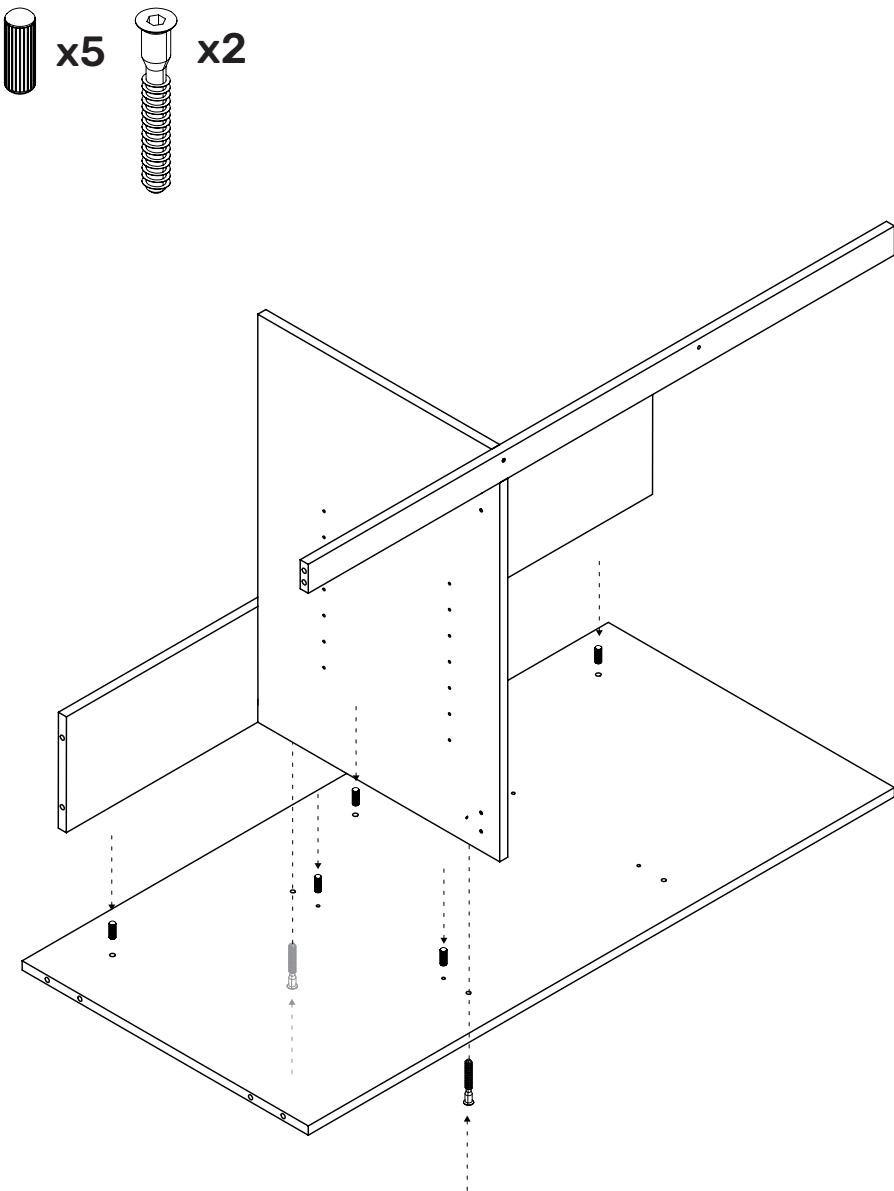

5

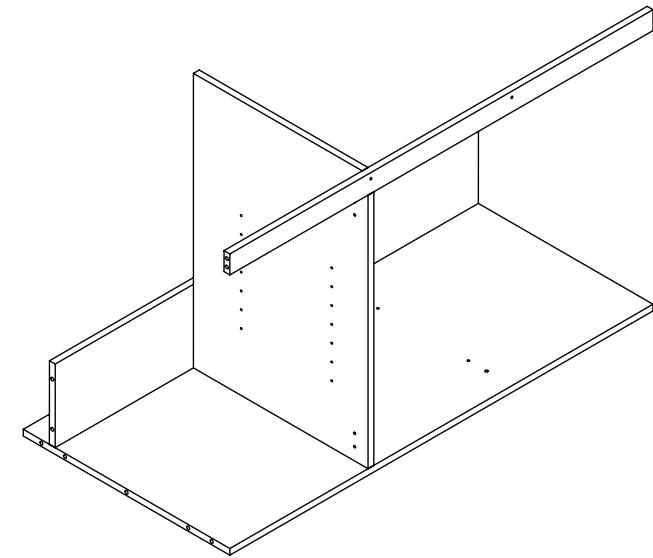


6

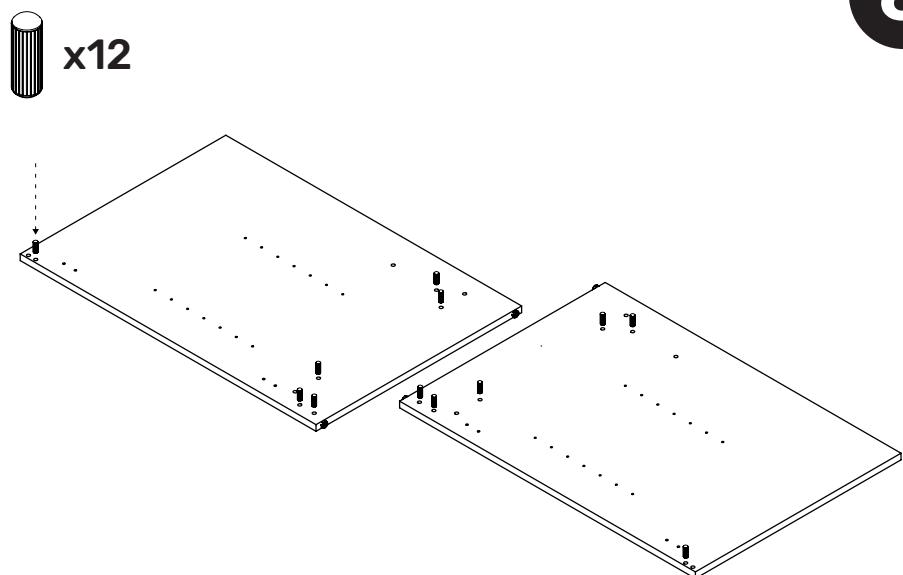


7

 x8

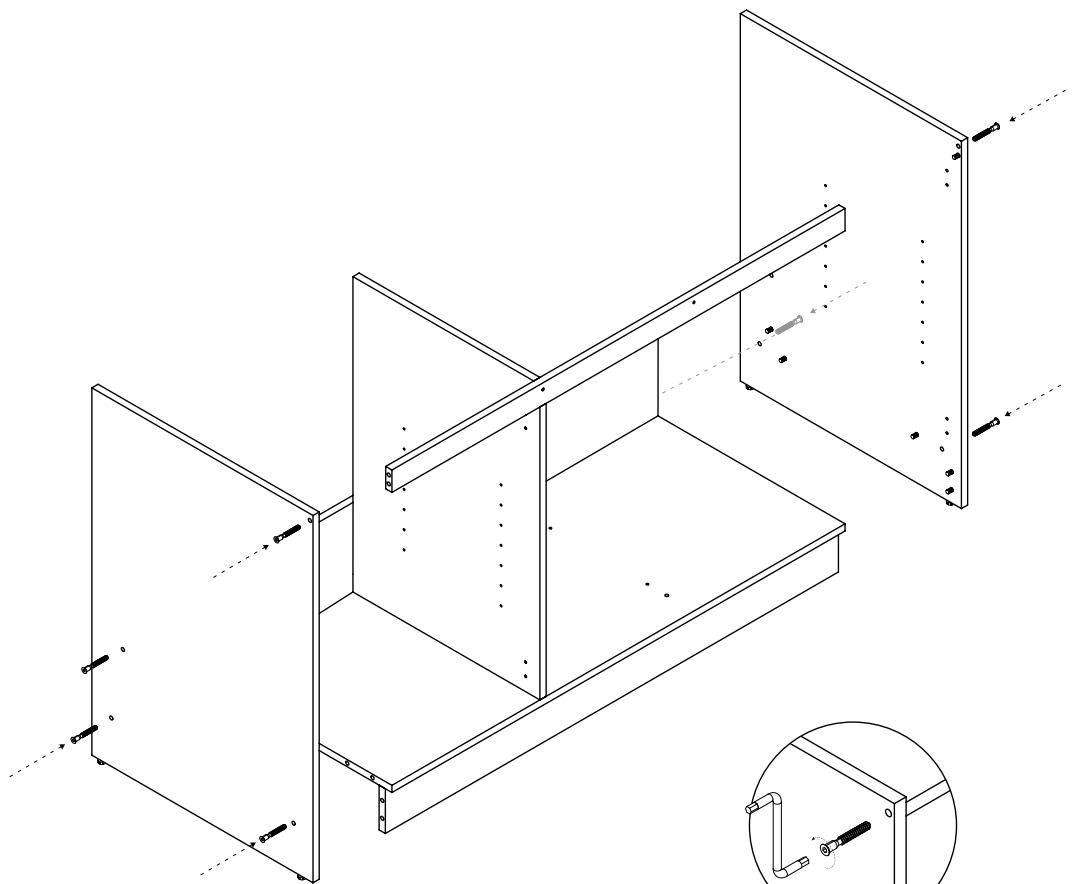


8

 x4

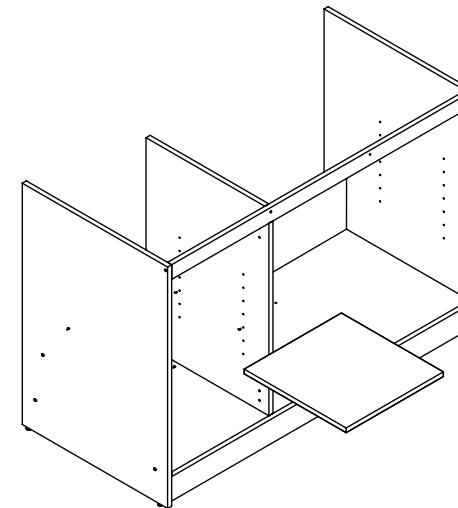


9


 x12

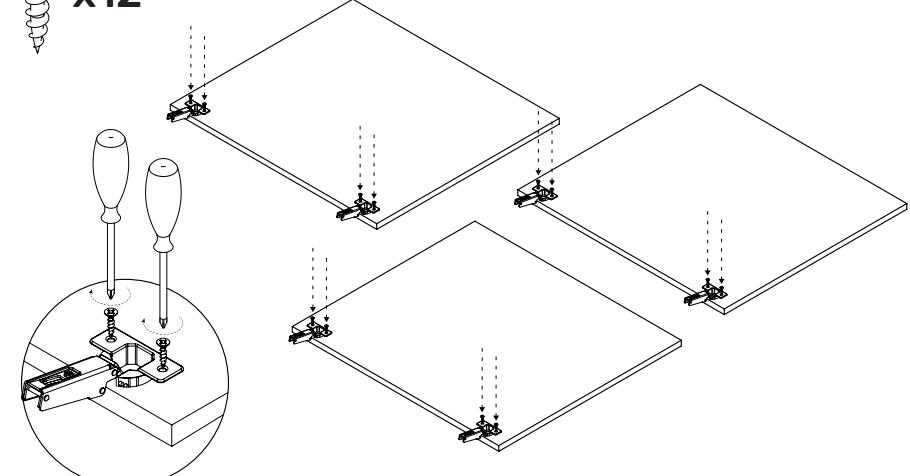



10

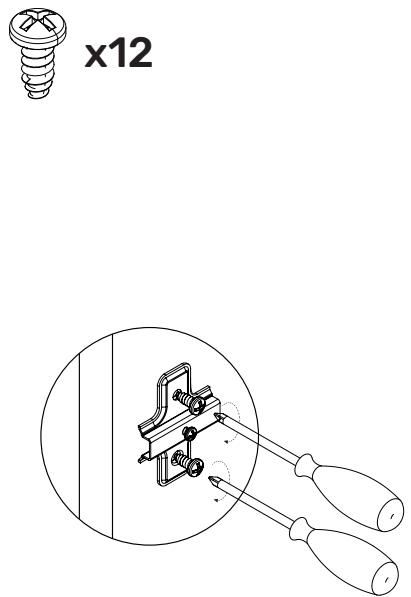

x12

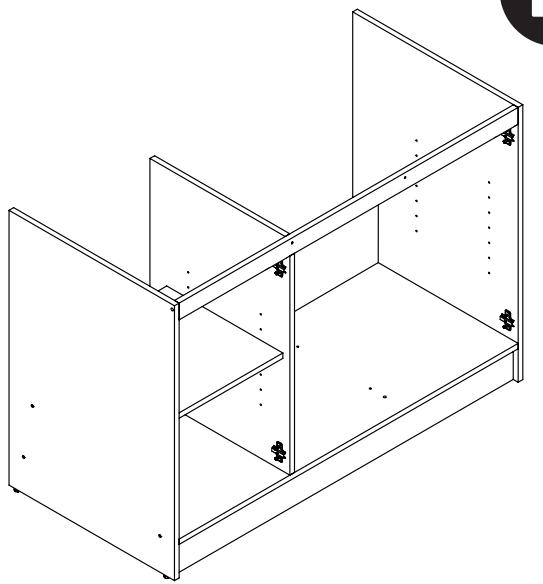

11

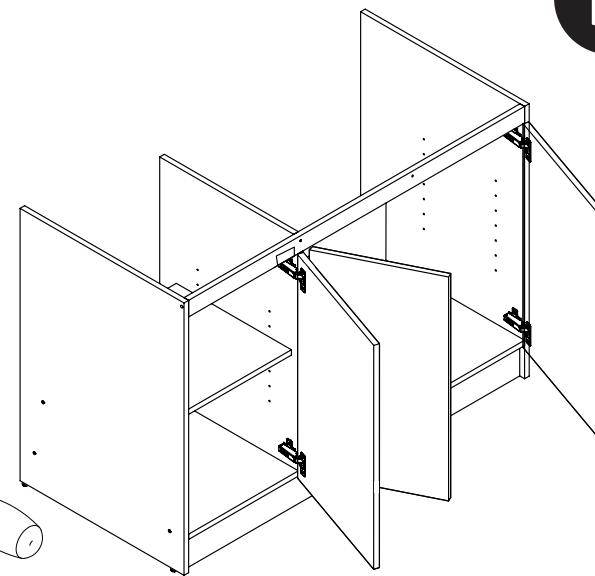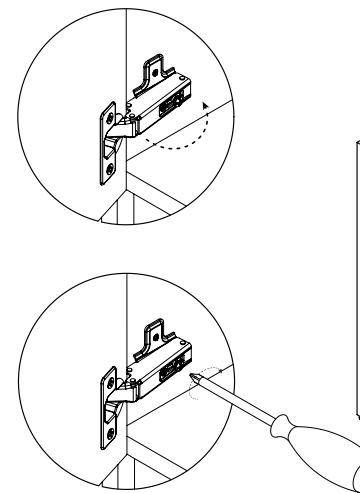

12

