




Conseil pour la pose de cloture en panneaux electrosoudes

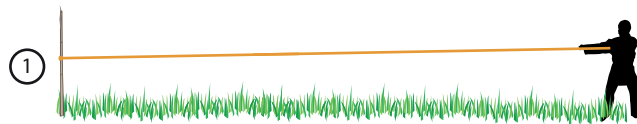


1) Mesurer et préparer le terrain pour la pose de la clôture. Sceller un poteau et tendre un cordeau afin d'aligner parfaitement les poteaux.

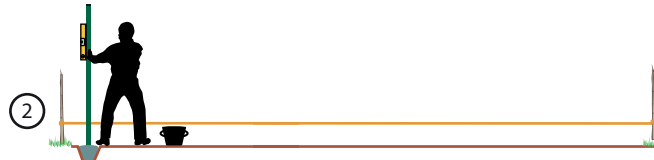


2) Réaliser le trou pour la pose du 1er poteau, vérifier le niveau afin de poser parfaitement perpendiculaire le panneau au terrain, puis le sceller.

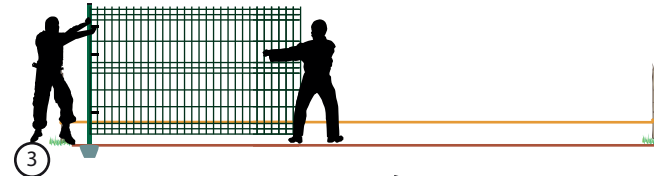

3) Fixer le panneau au poteau et tenir le panneau en tension avec les cales de tension.

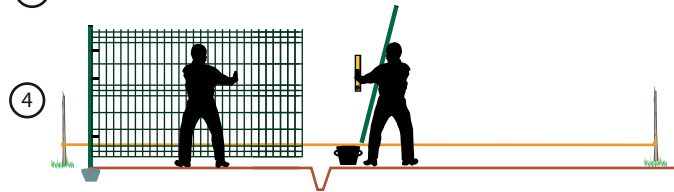


4) Réaliser le trou pour la pose du deuxième poteau et le sceller avec du béton.

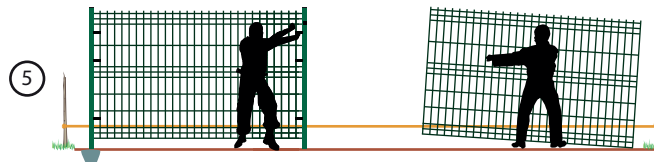

5) Fixer le panneau sur le deuxième poteau en utilisant les cales de tension. Réprouder les étapes 3 et 4 au fur et à mesure.

La pose dans les angles:

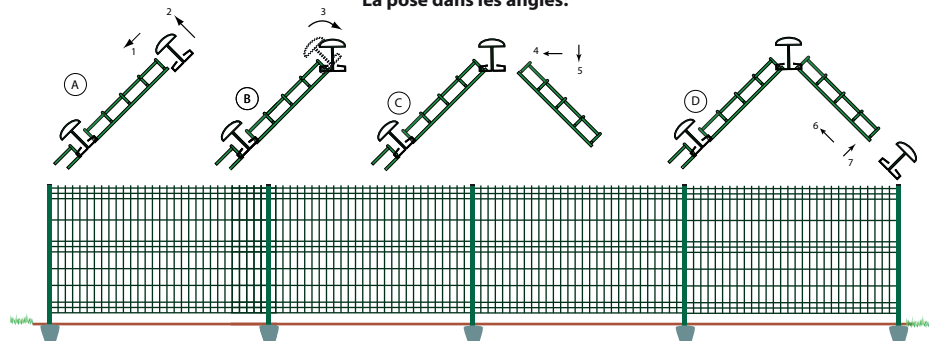

Nécessite la présence de deux personnes au minimum afin de poser correctement la clôture.