



CONSEILS DE POSE


PARQUET A CLOUER

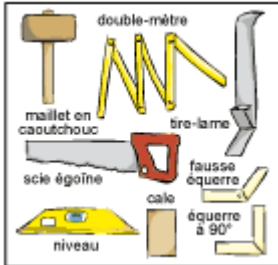

Dans une maison, la pose du plancher est la dernière finition. Elle s'effectue à l'hygrométrie d'utilisation finale.

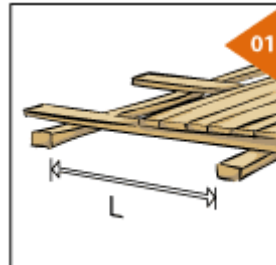


Si l'écartement entre solives (L) est supérieur à 40 cm, clouez un contre-solivage perpendiculaire aux solives.

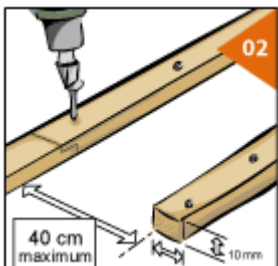

Sur sol plan, vissez et chevillez un réseau de lambourdes (40 x 40 mm). Utilisez des vis de 60 mm.



Dans tous les cas, vérifiez soigneusement la planéité de l'ossature avec une grande règle. Un jeu de 8 mm est indispensable sur la périphérie du plancher.

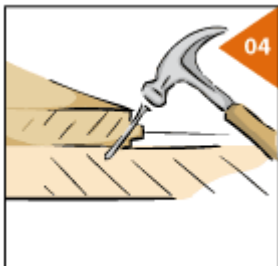

1ère possibilité : clouage manuel




2ème possibilité : le cloueur pour pose rapide et facile.



La fixation du plancher sur lambourdes s'effectue par clouage en biais dans les languettes. Utilisez des pointes de 60mm. Clouez la première rangée en intercalant des cales le long du mur.



Avant de clouer chaque lame, serrez bien les assemblages en interposant un morceau de plancher pour éviter de blesser le bois.

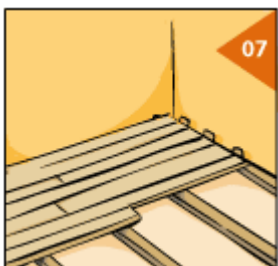

Pour une pose à «coupe perdue», la distance entre les joints doit être au moins égale à la largeur d'une lame.



Découpez les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l'épaisseur du jeu.



Emboîtez-les à l'aide d'un pied de biche ou d'un tire-lame, en serrant bien les assemblages.



Aux seuils de porte, clouez une lame coupée aux dimensions, sur les lambourdes ou sur les taquets scellés.



Le plancher étant posé, retirez les cales. Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.

IMPORTANT



- Ouvrir l'emballage au moins 72 heures avant la pose, afin de stabiliser le matériau à la température et à l'hygrométrie ambiante.
- De manière générale se conformer au DTU 51.1
- Les planchers larges peuvent être sujets à d'importantes variations dimensionnelles liées aux changements d'hygrométrie. La pose s'effectuera en ambiance fermée et chauffée, à une humidité proche de celle d'utilisation finale des locaux.
- Retrait possible et admis de 1,5 % sur la largeur.