



Notice PORTAIL PVC

Cadre ALU Intégré
Motorisation basse



2 personnes



Perforateur – Visseuse – Chevilles – Vis – Niveau à bulle – Mètre à ruban –
Marteau – Règle – Clés plates – Tournevis cruciforme – Clés Allen –
Type de chevilles et de vis à adapter en fonction de la nature des piliers.


Contenu accessoires :

- 2 crapaudines
- 1 sabot
- 2 gonds réglables + enjoliveurs
- 1 gâche
- 2 plaques de propreté
- 1 jeu de poignées
- 1 serrure encastrable + 1 cylindre
- 4 vis Auto-F 3,9*19
- 2 vis Auto-F 3,9*19

Vérifications préalables :


POSE SUR PILIERS BETONS (pierres, parpaings,...)

- 1- Vérifier les aplombs des piliers: 5mm sur 2m maximum
- 2- Vérifier la largeur entre-piliers = Largeur du portail + 6cm
- 3- Vérifier la hauteur des piliers = Hauteur du portail + 10cm
- 4- Vérifier le niveau du seuil béton
- 5- Vérifier le sens d'ouverture du portail
- 6- Vérifier l'aplomb du terrain (ouverture du portail)

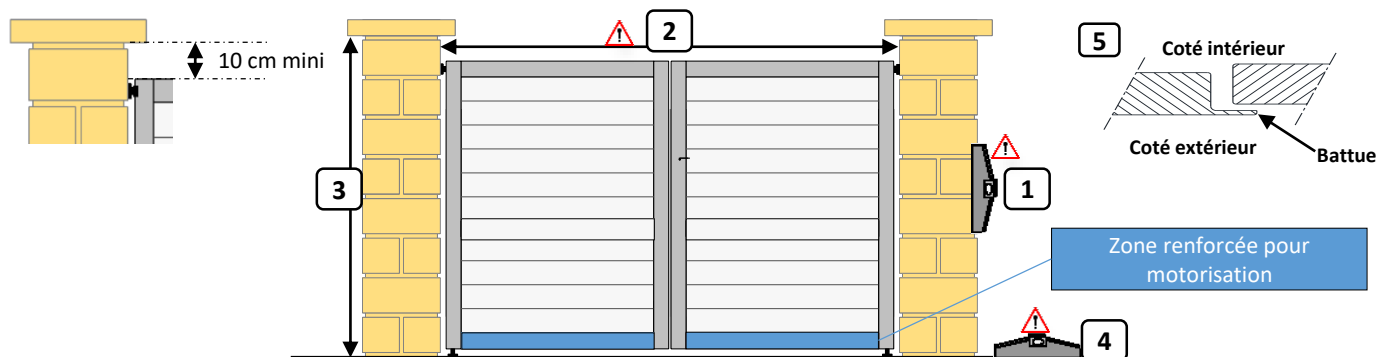

Positionnements, fixations des gonds et crapaudines:

- 1- Placer les gonds dans chaque vantail ainsi que les crapaudines.
- 2- Poser les vantaux sur des cales de 2,5cm.
- 3- Positionner des cales de 5mm entre les 2 vantaux.
- 4- Regrouper les 2 vantaux avec des planches + serres joints (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTAIL AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 5- Positionner le portail à l'emplacement prévu avec l'axe des gonds au centre des piliers. Voir schéma 7 -
- 6- Vérifier les aplombs verticaux et horizontaux. Corriger si nécessaire.
- 7- Caler le portail avec un jambage. (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTAIL AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 8- Tracer l'emplacement des gonds supérieurs et ceux des crapaudines, enlever le portail, percer et cheviller les gonds + crapaudines.

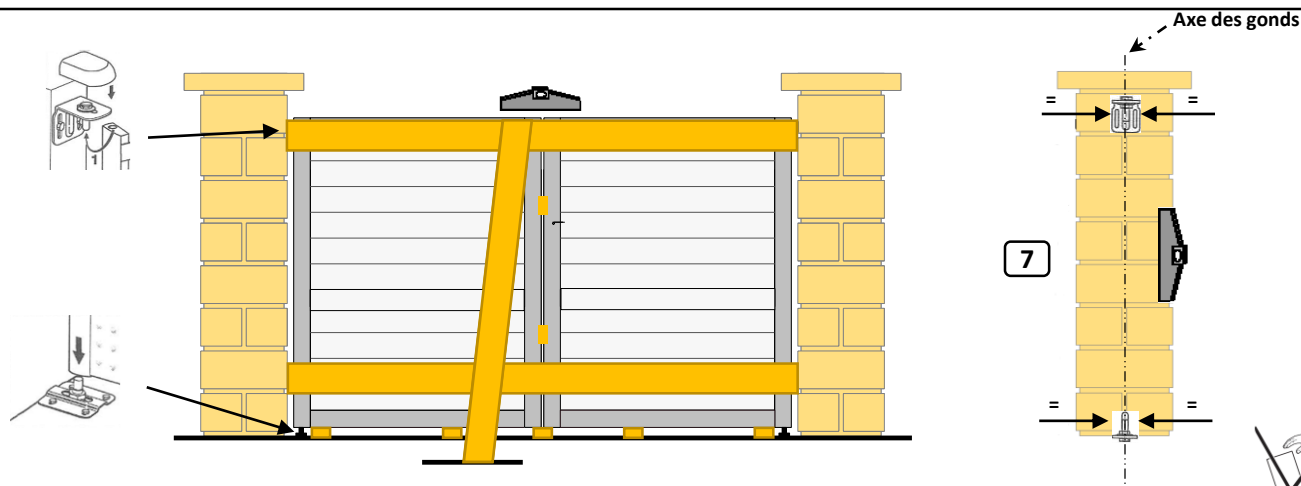

LE TRI
+ FACILE



BAG
DE TRI





Notice PORTAIL PVC

Cadre ALU Intégré
Motorisation basse


Fixation du portail et réglage des gonds:

- 1- Positionner le portail entre gonds et crapaudines, serrez légèrement chaque vis. (Ne pas bloquer).
- 2- Ajuster les niveaux de chaque vantail à l'aide des réglages supérieurs et inférieurs.



ATTENTION: Afin d'éliminer tous risques d'écrasement ou de cisaillement lors du mouvement du portail, il est impératif de respecter 25mm de jeu minimum entre les piliers et les montants du portail. (spécification sécurité suivant Norme EN 13241).


- 3- Une fois en position, serrez et bloquez les gonds.

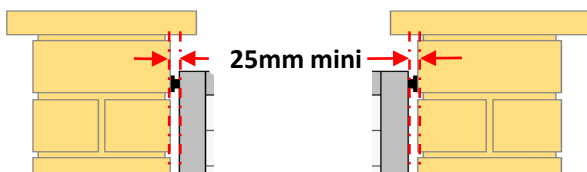

Pose du sabot central: ATTENTION AU SENS

- 1- Mettre le portail en phase de fermeture.
- 2- Vérifier que les 2 vantaux soient parfaitement alignés.
- 3- Mettre le sabot en position.
- 4- Tracer, percer, cheviller et fixer le sabot.

Loquet coté
intérieur




Maintenance et entretien de votre portail:

Le PVC est sans entretien il suffit de le nettoyer au jet d'eau (haute-pressure proscrite) avec un chiffon doux et non abrasif.

Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement.

Vérifier régulièrement le serrage des gonds. **Attention un mauvais serrage des gonds peut conduire à un affaissement des vantaux.** Pour les réaligner, ajustez le positionnement des gonds et repositionnez les vantaux de niveau. (Voir schéma ci-dessous).

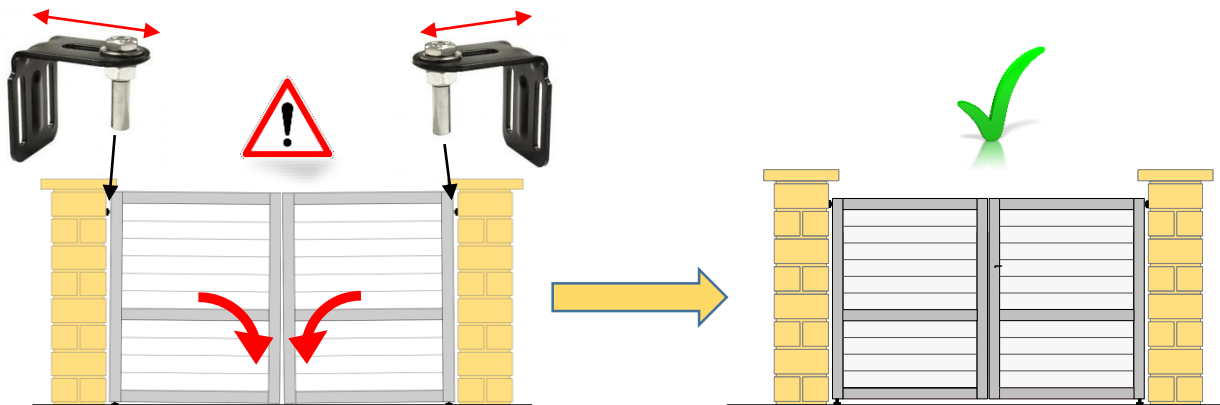

Motorisation:

ATTENTION, utilisation impérative d'une motorisation à bras.

Fixation des bras de motorisation uniquement sur la zone renforcée (voir p.1).

Ne pas utiliser d'arrêt au vent en cas de motorisation.

Garantie : 24 mois à compter de la date d'achat.

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, le respect de cette notice de pose est impérative.



LE TRI
+ FACILE





Serrure Portail/Portillon


CADRE INTEGRE



1 personne

Contenu accessoires :

- 1 bloc serrure
- 1 cylindre + clés
- 1 gâche
- 2 plaques de propreté
- 8 vis de fixation
- 1 jeu de poignées

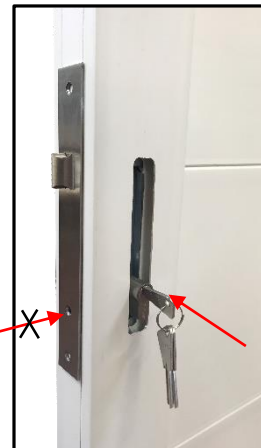

1- Insérer le bloc serrure dans son logement

2- Le centrer par rapport à l'usinage

3- Insérer le cylindre dans son emplacement

4- Ne pas le visser tout de suite



8- VISSAGE/FIXATION DES ELEMENTS:

L'utilisation d'une visseuse électrique est proscrite pour le vissage dans le PVC.

- a- centrer et visser le cylindre (1 vis longue pas fin)
- b- visser le bloc serrure sur le champ du vantail (2 vis)
- c- visser les plaques de propreté au montant du vantail (4 vis)
- d- centrer le carré de poignée et visser les 2 vis pointeaux.
- e- centrer et visser la gâche sur l'autre vantail en s'assurant du bon verrouillage de l'ensemble.

5- Insérer l'ensemble: plaque de propreté + poignée dans le bloc serrure

6- Même étape sur la face arrière du portail
7- Centrer le carré de poignée



Maintenance et entretien:

Afin de garantir le bon fonctionnement de la serrure, nous préconisons de graisser le système tous les 6 mois.
Le non-respect des préconisations de pose annule toute garantie du produit.



LE TRI
+ FACILE

