

NOTICE DE MONTAGE

TABLIER UNIVERSEL

CONSEILS AVANT INSTALLATION

Il est impératif de contrôler l'aspect visuel du produit avant de l'installer. Si un défaut est constaté, il ne doit pas être installé.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Afin de pouvoir profiter durablement de votre tablier, nous préconisons un nettoyage régulier avec de l'eau tiède savonneuse et un linge doux ou une éponge non abrasive. Sécher avec un linge doux et sec.

⚠ NE PAS UTILISER DE PRODUIT ABRASIF, DE DETERGENT, D'ACIDE OU DE SOLVANT (type white spirit, acétone)

Il est à noter que le bois mélaminé composant le produit a subi un traitement hydrofuge, ce qui le rend parfaitement adapté aux pièces d'eau.

Cependant, le panneau ne doit jamais être exposé à un contact direct avec l'eau sur ses chants non revêtus (bois à nu) sous peine de provoquer un gonflement irréversible du matériau.

GARANTIE 2 ANS

Elle s'applique sur tout défaut de fabrication avéré.

Elle ne couvre pas :

- les frais de pose et de dépose,
- les dommages liés à l'installation, les manipulations et le transport.


Elle ne s'applique pas :

- si des réparations ont été tentées par du personnel non qualifié,
- si le produit a été installé avec un défaut manifeste,
- si l'installation n'est pas conforme à la notice de montage,
- si le produit est détourné de son usage,
- si le produit a été mouillé en excès


Balneo

13 chemin des anciennes vignes
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

PIÈCES FOURNIES

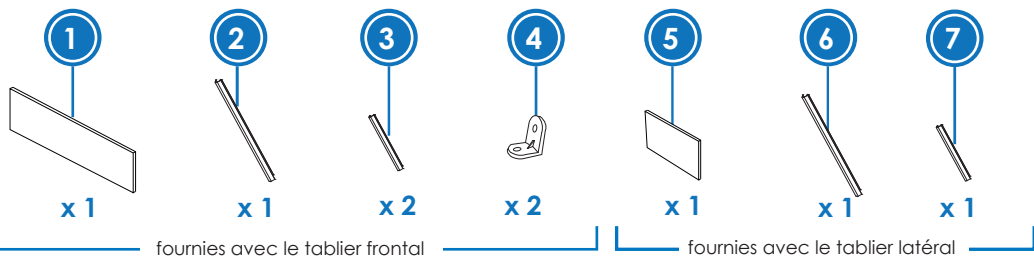

INSTALLATION

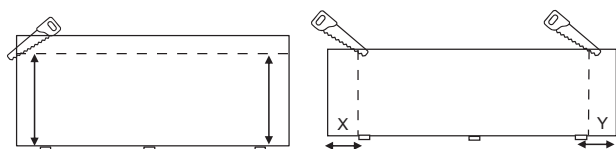


Longueur baignoire	X	Y
1800	-	-
1700	100	0
1600	200	0
1500	200	100
1400	200	200

1 Assemblage du panneau frontal



Découper si besoin le tablier aux dimensions de votre baignoire en vous référant au tableau ci-dessus.

Assembler les profils sur chaque extrémité du tablier

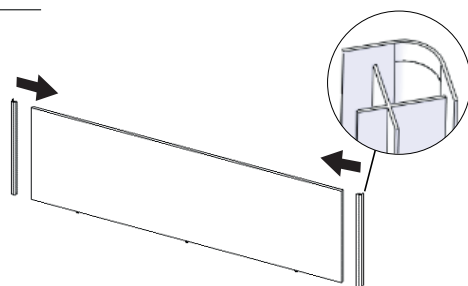


2 Découpe des profils

Relever la côte A pour couper le profil supérieur.

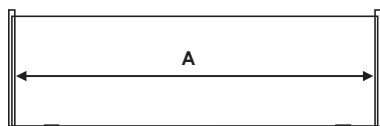

3 Assemblage des profils



Assembler à nouveau les profils sur le tablier en mettant sur silicone.

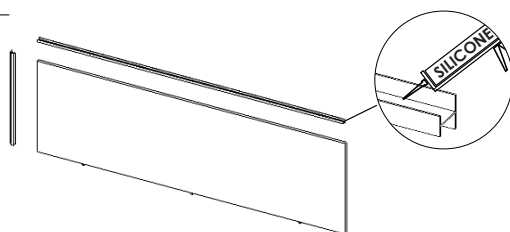



4 Montage final

Monter les 2 équerres contre chaque mur à 50 mm du sol et 28 mm en retrait du tablier.

Monter le tablier.

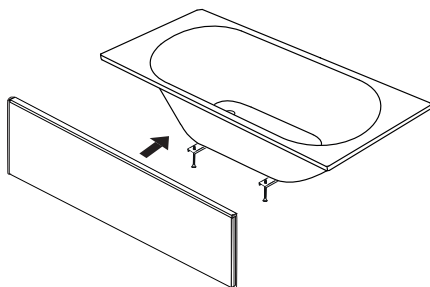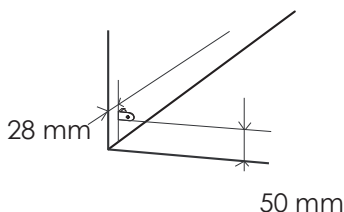

Fixations non fournies (à adapter au support)

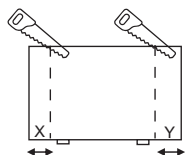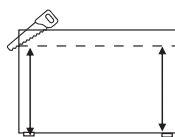


Largeur baignoire	X	Y
800	-	-
750	50	0
700	50	50

5 Assemblage du panneau latéral


Découper si besoin le tablier aux dimensions de votre baignoire en vous référant au tableau ci-dessus.

Assembler les profilés sur chaque extrémité du tablier

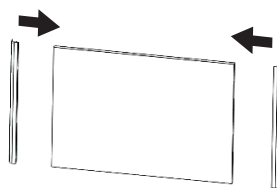


6 Découpe des profilés

Relever la côte B pour couper le profilé supérieur.

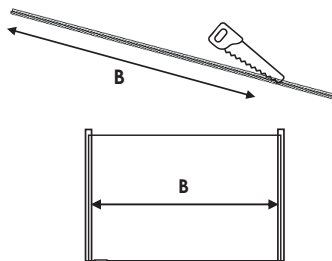


7 Assemblage des profilés

Assembler à nouveau les profilés sur le tablier en mettant sur silicone.

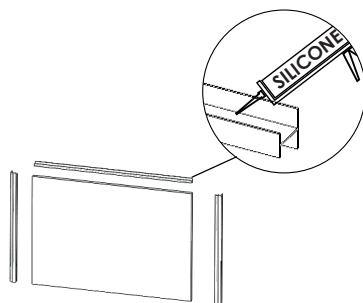



8 Montage final

Monter le tablier.


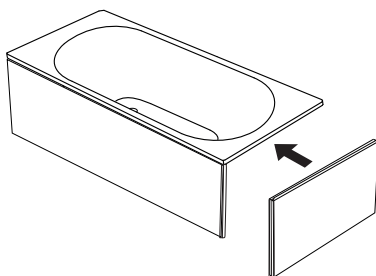


9 Ajustements

Serrer les verins pour solidariser l'ensemble.
Il est recommandé d'appliquer un joint silicone sanitaire afin de limiter les entrées d'eau.

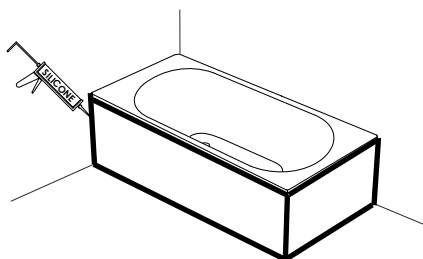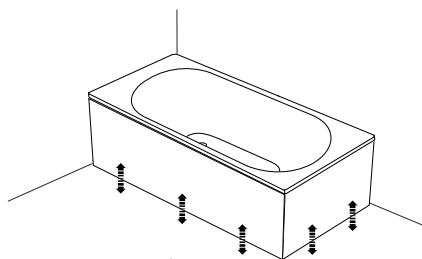

24h

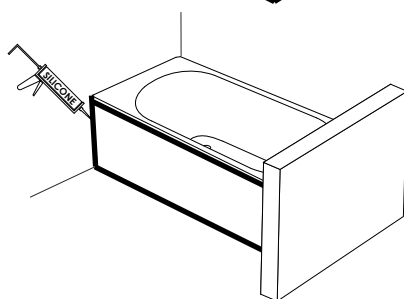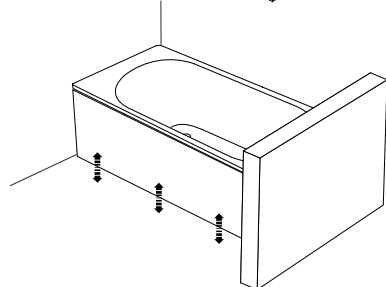

24h