



Étanchéité

ACCESSOIRES DE SOUS-COUCHE CARRELAGE



ANGLE ENTRANT


Raccord d'angle d'étanchéité
pour nattes | BD20
BD20+



12 cm x 12 cm x 6 cm

GUIDE DE POSE :

1. Coller les nattes sur le sol, bord à bord, et faire la jonction avec la bande de pontage.
2. Coller les bandes de pontage à la jonction murs/sol.
3. Appliquer les angles intérieurs et extérieurs. Les angles doivent être collés sur la natte au sol et sous la natte murale.
4. Coller les nattes sur les murs, bord à bord et faire la jonction avec la bande de pontage.
Les nattes murales doivent recouvrir les bandes de pontage à la jonction murs/sol.

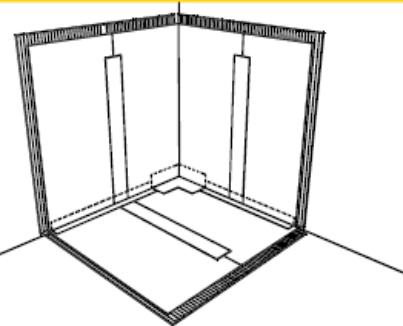

Utiliser une colle polymère



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Made in Germany



Retrouvez les informations légales et de recyclage sur matinter.com

Comment poser une natte ?
Découvrez-le ici



3
433530050103

Mat Inter - 17, route de Septeuil 78770 Gouillières
www.matinter.com - commercial@matinter.com

Réf. 1280 190