



Étanchéité

## ACCESSOIRES DE SOUS-COUCHE CARRELAGE



### ANGLE SORTANT

Raccord d'angle d'étanchéité pour nattes | BD20 | BD20+


12 cm x 12 cm x 6 cm



### GUIDE DE POSE :

1. Coller les nattes sur le sol, bord à bord, et faire la jonction avec la bande de pontage.
2. Coller les bandes de pontage à la jonction murs/sol.
3. Appliquer les angles intérieurs et extérieurs. Les angles doivent être collés sur la natte au sol et sous la natte murale.
4. Coller les nattes sur les murs, bord à bord et faire la jonction avec la bande de pontage. Les nattes murales doivent recouvrir les bandes de pontage à la jonction murs/sol.

#### Utiliser une colle polymère

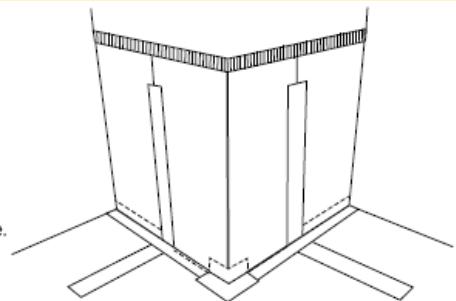

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Made in Germany



Retrouvez les informations légales et de recyclage sur [matinter.com](http://matinter.com)



Comment poser une natte ?  
Découvrez-le ici



Mat Inter - 17, route de Septeuil 78770 Goupillières  
[www.matinter.com](http://www.matinter.com) - [commercial@matinter.com](mailto:commercial@matinter.com)

Réf. 1280 A90