



3D Ecowall Acoustic foiled film décor


Cerused Oak 91 / chêne cérusé 91

300 x 14 x 2600 mm • 3 pcs • 2,34 m²



- UK** - Direct mounting with glue, sealant or screws (not included)
FR - Montage direct avec de la colle, du mastic ou des vis (non incluses)
NL - Directe montage met lijm, kit of schroeven (niet inbegrepen)
ES - Montaje directo con cola, sellador o tornillos (no incluidos)
PT - Montagem directa com cola, selante ou parafusos (não incluídos)
IT - Montaggio diretto con colla, sigillante o viti (non incluse)
SI - Neposredna montaža z lepilom, tesnilno maso ali vijaki (niso vključeni)
HU - Közvetlen rögzítés ragasztóval, tömítőanyaggal vagy csavarokkal (nem tartozék)
PL - Bezpośredni montaż za pomocą kleju, uszczelnacza lub śrub (brak w zestawie)
RO - Montaj facil cu adeziv, etanant, suruburi (nu sunt incluse)
DE - Direkte Montage mit Kleber, Dichtungsmittel oder Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)

Référence : 82091



Houtwerf
Produktieweg 70
2382 PD Zoeterwoude
Pays Bas




<http://ajtimber.fr/>

Assembly manual Manuel de montage


Step 1: Before you start

Étape 1: Avant de commencer

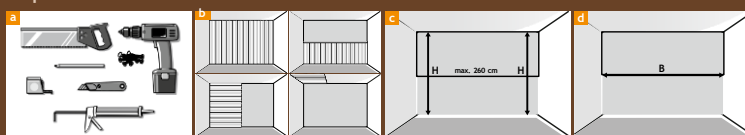


Step 2: Cut panels to size

Étape 2: Panneaux fabriqués sur mesure

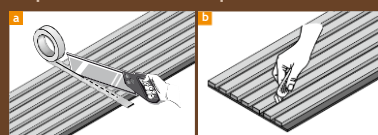

Step 3: Mounting on the wall - vertical

Étape 3: Montage au mur - vertical

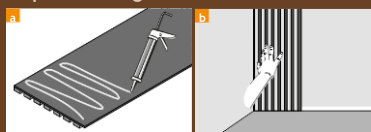

Step 4: Mounting on the wall - wainscoting

Étape 4: Montage sur le mur - lambris




Step 5: Mounting on the wall - horizontal

Étape 5: Montage au mur - horizontal



Step 6: Mounting on the ceiling

Étape 6: Montage au plafond

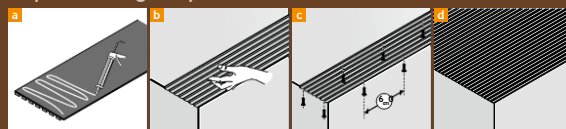

Step 1 Before you start:

- Grab the tools needed to assemble the panels.
- Decide which way you want to assemble the panels.
It is important to mix the packs during installation to catch small colour marks and differences.
- Measure the wall and/or ceiling.
- Determine how many 3D Ecowall Acoustic panels you need.
One panel is sufficient for a piece of wall or ceiling 260 cm long and 30 cm wide.

Step 2 Cut panels to size:

- If necessary, cut the panel to the correct height with a fine-toothed handsaw. Tape off the battens first.
- If necessary, cut the width to size by cutting the felt. Cut with a sharp Stanley knife right next to the last batten you want to keep.

Step 3 Mounting on the wall - vertical:

- Using a caulking gun, apply the mounting kit to the backing of the panel. Fixing with glue is also possible.
- Fix the panel in the right place against the wall. Press the panel firmly for a few seconds. Attach any subsequent panels in the same way.

Step 4 Mounting on the wall - wainscoting:

- First saw all panels to the desired height using a fine-toothed handsaw. When doing so, first tape off before sawing.
- Follow the mounting instruction of step 3.
- Finally, finish the top using the separately available end profile.
- The result of 3D Ecowall finished with an end profile.

Step 5 Mounting on the wall - horizontal:

- Follow the mounting instruction of step 3.
- Finish the side(s) with the separately available end profiles.
- The result of 3D Ecowall finished with an end profile.

Step 6 Mounting on ceiling:

- Using a caulking gun, dispense the mounting kit onto the backing of the panel.
- Fix the panel in the right place against the ceiling. Press the panel down firmly for a few seconds.
- Secure the panel with screws extra tightly. Use at least 15 screws per panel. The distance between the screws should not exceed 60 cm. Preferably use screws of the same colour as the felt.
- Attach any subsequent panels in the same way.



Étape 1 Avant de commencer :

- Prenez les outils nécessaires à l'assemblage des panneaux.
- Décidez de la manière dont vous souhaitez assembler les panneaux.
Il est important de mélanger les paquets lors de l'installation afin de récupérer les petites marques et différences de couleur.
- Mesurez le mur et/ou le plafond.
- Déterminez le nombre de panneaux 3D Ecowall Acoustic dont vous avez besoin. Un panneau est suffisant pour une section de mur ou de plafond de 260 cm de long et 30 cm de large.

Étape 2 Coupez les panneaux à mesure :

- Si nécessaire, sciez le panneau à la bonne hauteur avec une scie à main à dents fines. Collez d'abord les lattes avec du ruban adhésif.
- Ensuite, si nécessaire, faites la largeur en coupant le feutre. Coupez juste à côté de la dernière latte que vous voulez garder, en utilisant un couteau Stanley bien aiguisé.

Étape 3 Montage au mur - vertical :

- À l'aide d'un pistolet à colle, appliquez la colle de montage sur le dos du panneau. Fixez le panneau au mur au bon endroit.
- Appuyez fermement sur le panneau pendant quelques secondes. Fixez tous les panneaux suivants de la même manière.

Étape 4 Étape 4 Montage sur le mur - lambris :

- Sciez d'abord tous les panneaux à la hauteur souhaitée avec une scie à main à dents fines. Fixez-le avec du ruban adhésif avant de commencer à couper.
- Suivez les instructions de montage de l'application verticale ci-dessus.
- Enfin, terminez le sommet en utilisant le profilé d'extrémité disponible séparément.
- Le résultat du 3D Ecowall terminé par un profilé d'extrémité.

Étape 5 Montage au mur - horizontal :

- Suivre les instructions de montage de l'étape 3.
- Finir le(s) côté(s) avec les profilés d'extrémité disponibles séparément.
- Le résultat du 3D Ecowall fini avec un profilé d'extrémité.

Étape 6 Montage au plafond :

- À l'aide d'un pistolet distributeur, appliquez la colle de montage sur le dos en feutre du panneau.
- Fixez le panneau au plafond au bon endroit. Appuyez fermement sur le panneau pendant quelques secondes. Fixez le panneau à l'aide de vis.
- Utilisez au moins 15 vis par panneau. La distance entre les vis ne doit pas dépasser 60 cm. Utilisez de préférence des vis noires en raison du feutre noir.
- Fixez tous les panneaux suivants de la même manière.