


# MA RÉNO : LA SOLUTION QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

Grâce à une formule 2 en 1, hautement adhérente, Ma Reno est la solution multi-support idéale pour rénover toutes les surfaces à l'intérieur de la maison. Elle assure également un beau résultat (tendu et couvrance) et des performances optimales.

## UNE SOLUTION MULTI-SUPPORTS

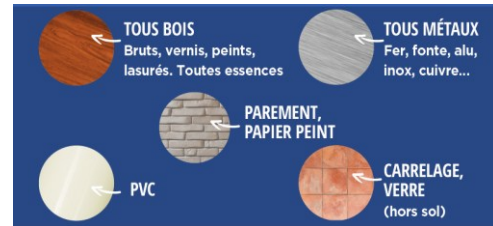

## FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche et haute résistance eau, taches et chocs.

## NUANCIER

18 teintes - 1 aspect



BLANC SATIN



LIN SATIN



PRALINÉ SATIN



GRIS PORCELAINE SATIN



CHANVRE SATIN



GRIS FUMÉ SATIN



CIEL D'ÉTÉ SATIN



VERT GLACÉ SATIN



VERT KAKI SATIN



FLEUR DE CERISIER SATIN



ARGILE ROUGE SATIN



TERRACOTTA SATIN



SORBET VANILLE SATIN



GRIS GALET SATIN



ANTHRACITE SATIN



OR BLANC METALLISEE



FONTE METALLISEE



NOIR ABSOLU SATIN



0,075L - 0,4L - 0,5 L - 2 L



FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Portes, fenêtres, plinthes, lambris, meubles intégrés, mobiliers, objets, radiateurs, crédences, revêtement mural... en :

- **BOIS** : brut, verni, peint, lasuré. Toutes essences.
- **PVC, DÉRIVÉS DE BOIS** : mélaminé, stratifié, OSB, contreplaqué.
- **CARRELAGE (hors douche)** : faïence, listel, grès, brique.
- **MÉTAL** : ferreux (fer, fonte) et non ferreux (alu, inox, cuivre...)
- **VERRE** • **PLÂTRE** • **PAPIERS PEINTS**

Ne convient pas au sol



### TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES  
24h COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU  
OU ROULEAU



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

• **SUR CHÊNE ET CHÂTAIGNIER BRUT** : appliquez au préalable le Préparateur BOIS V33 pour bloquer les tanins.

• **SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS (Y COMPRIS GLYCÉRO) OU VERNIS, PVC** : lessivez avec un nettoyant à base de soude, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher. Egrener (grain 240) légèrement et dépoussiérez.

• **SUR STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ, FAIENCE, VERRE, MÉTAUX NON FERREUX (inox, alu...)** : lessivez avec un nettoyant à base de soude, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher.

• **SUR PAREMENTS, PAPIERS PEINTS** : appliquez directement la peinture

• **SUR PLÂTRE** : dépoussiérez puis appliquez une sous-couche adaptée au support.

• **SUR MÉTAUX FERREUX (Fer, Fonte) BRUTS OU ABIMÉS** : dégraissez à l'acétone, appliquez une sous-couche anti-oxydation, comme la sous-couche Multi-Matériaux V33.

### APPLIQUEZ

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une 2e couche sur le même principe. Retirer un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

## BON À SAVOIR

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 20 premiers jours.

Pour éviter de laver votre rouleau entre 2 couches, vous pouvez le glisser, encore imbibé de peinture, dans un sachet plastique bien fermé et le conserver ainsi jusqu'à 12h !