


Bâti-support WC
VERSO 350


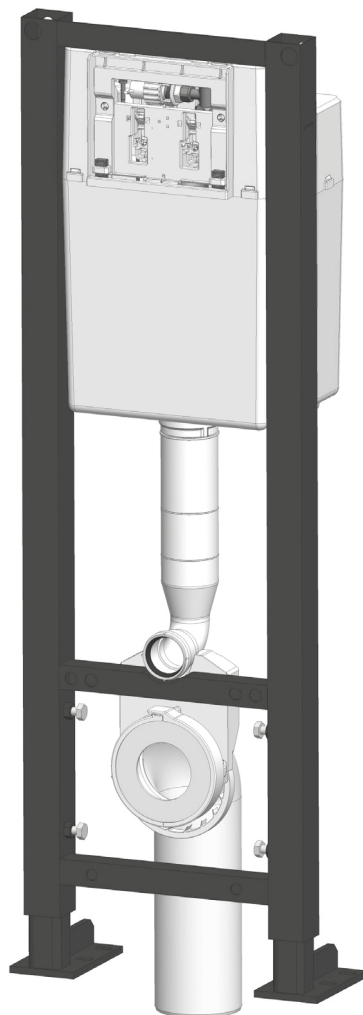


SIAMP

Monaco




ÉCLATÉ

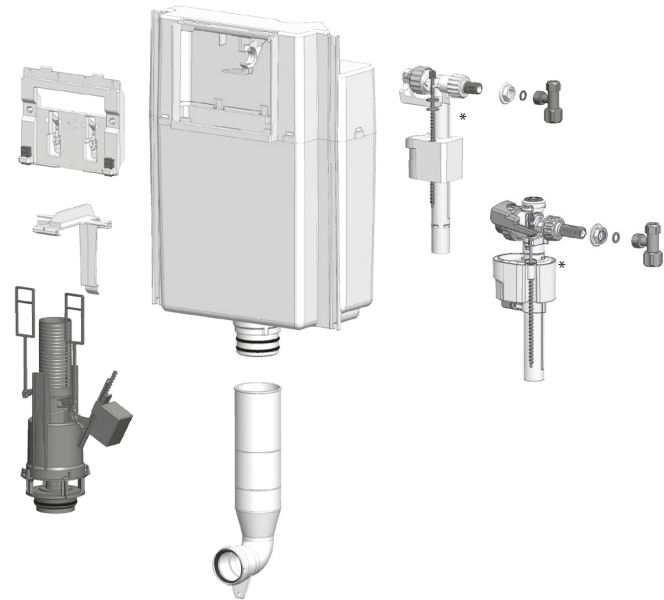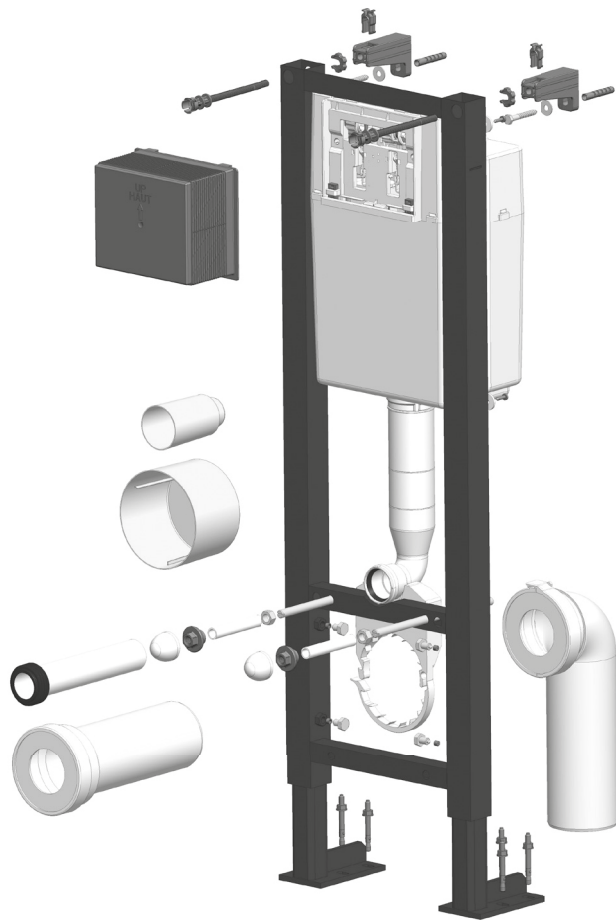



*Selon version

PAROIS

ARRIÈRE

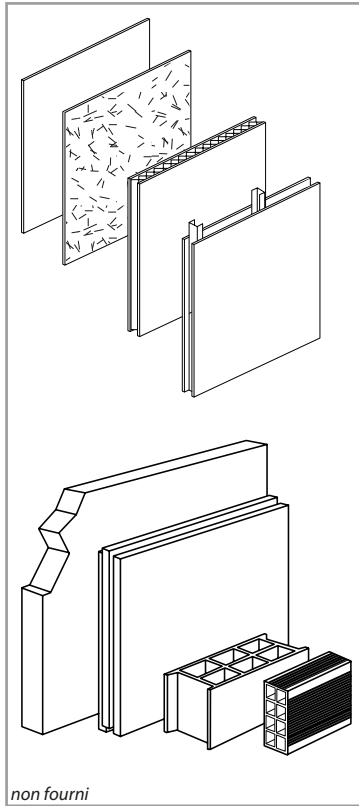


AVANT

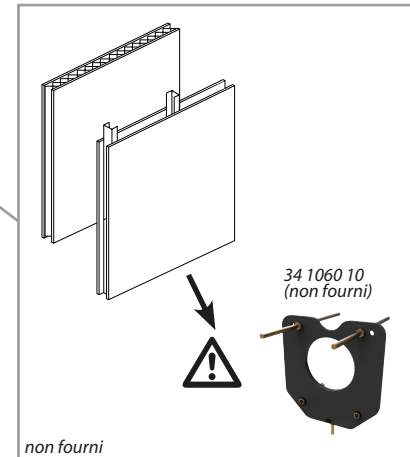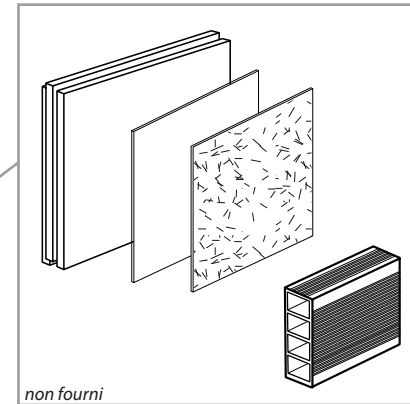


CAS DE POSE




Cas A

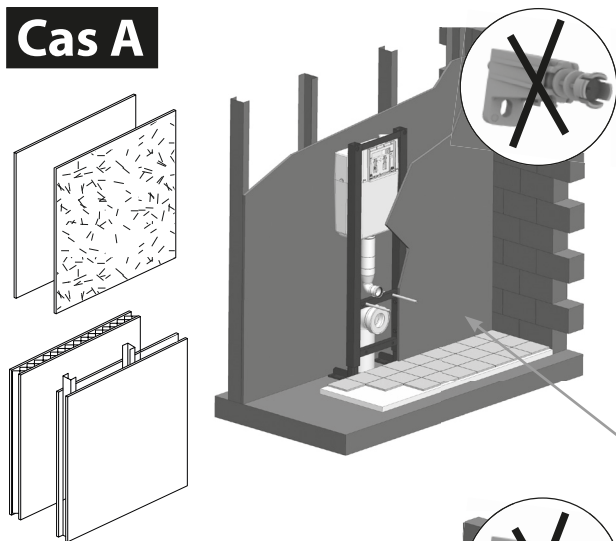


Cas C

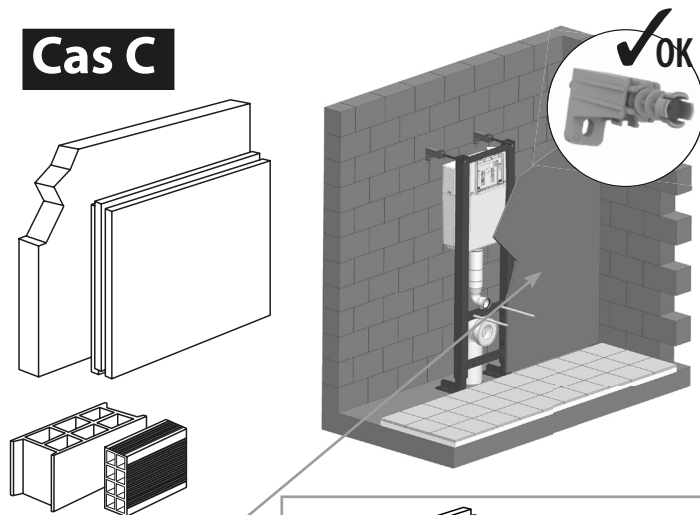


Cas B

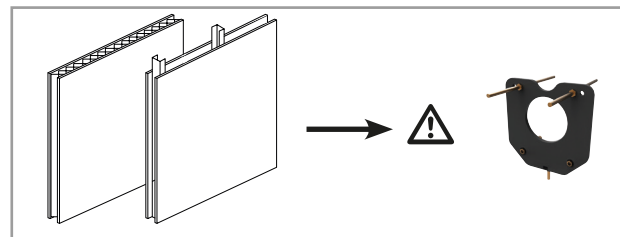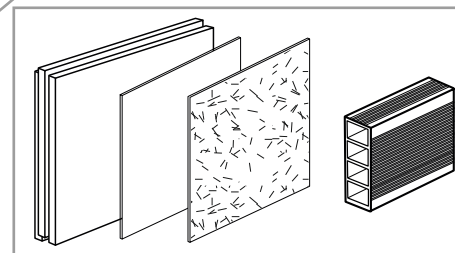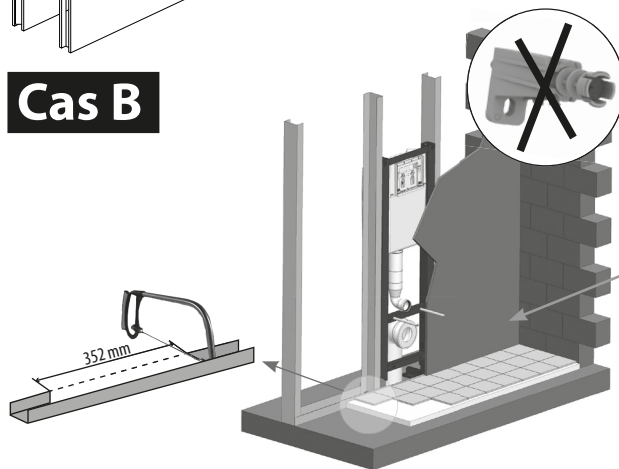

PRISE DE CÔTE

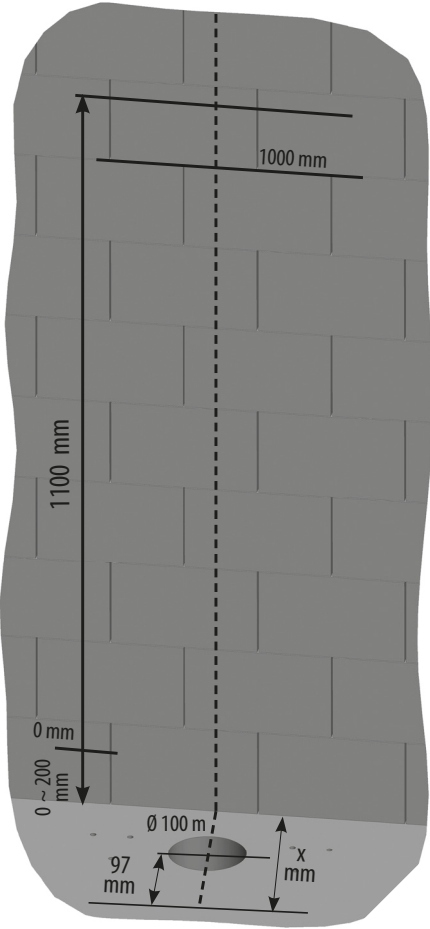


Vue de dessus

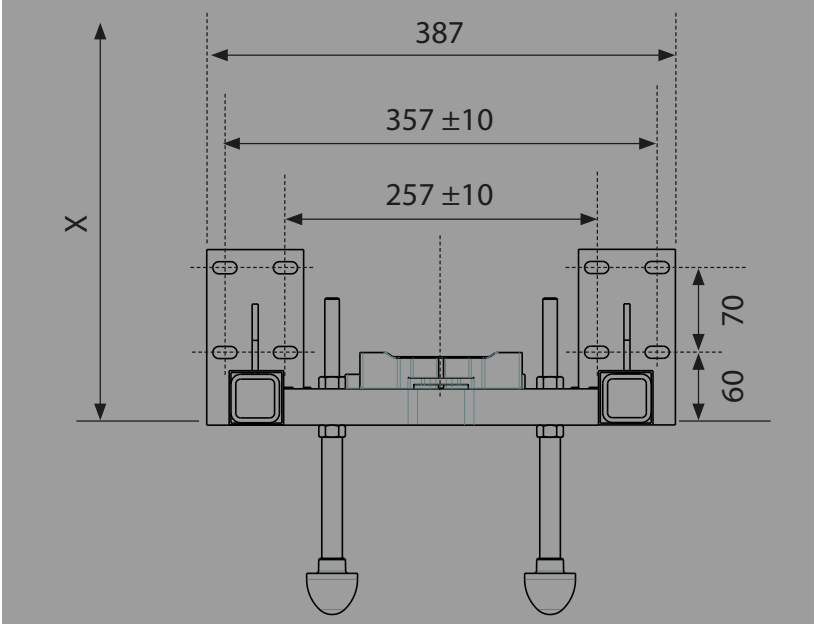


RÉGLAGE EN HAUTEUR

1

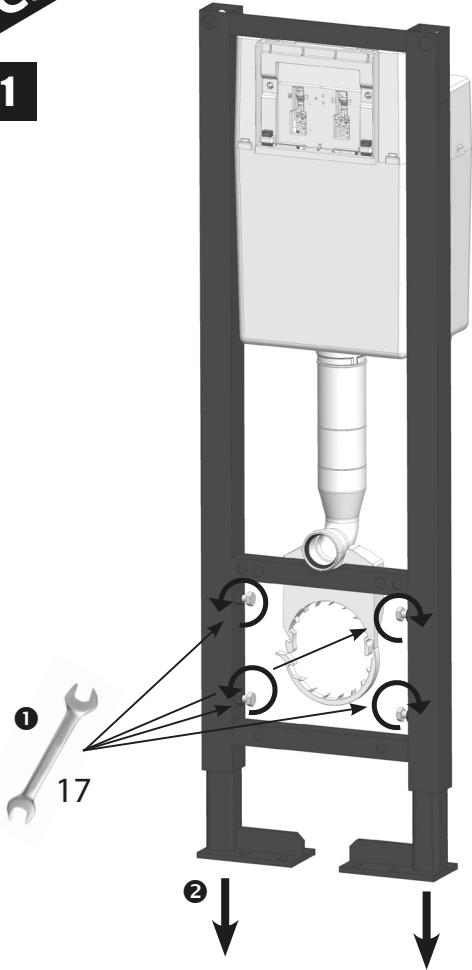


2

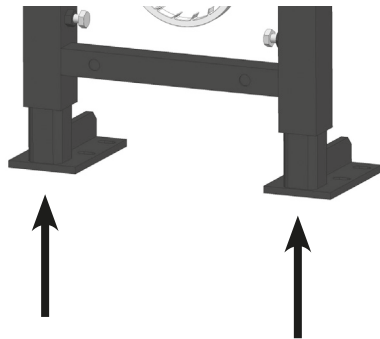


3


Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

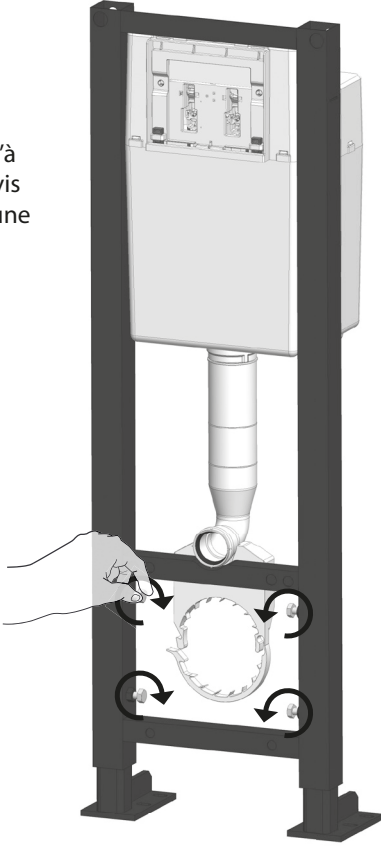




4

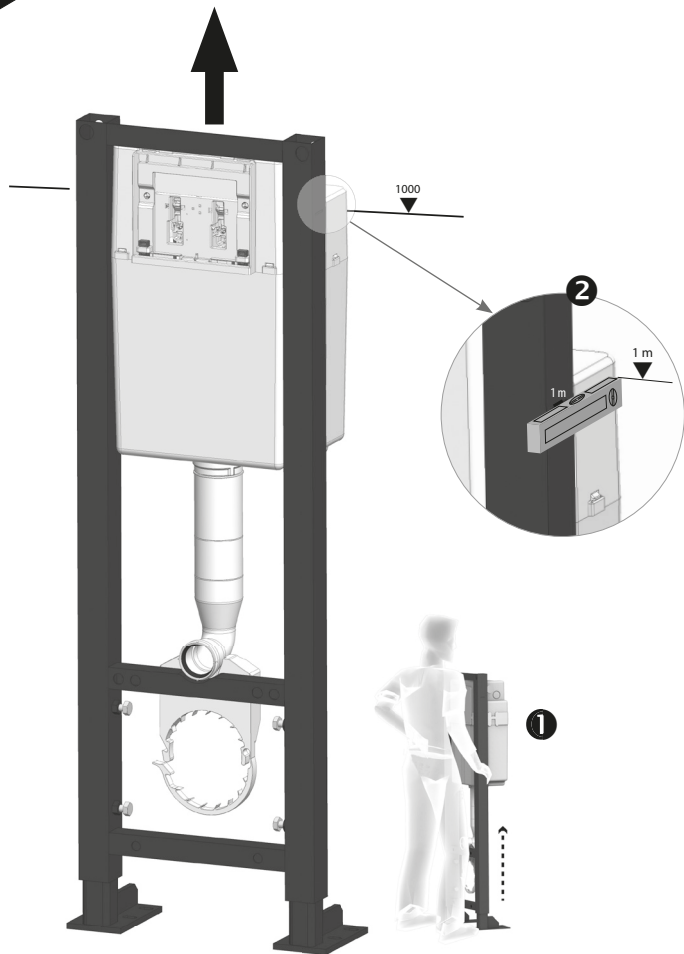




5

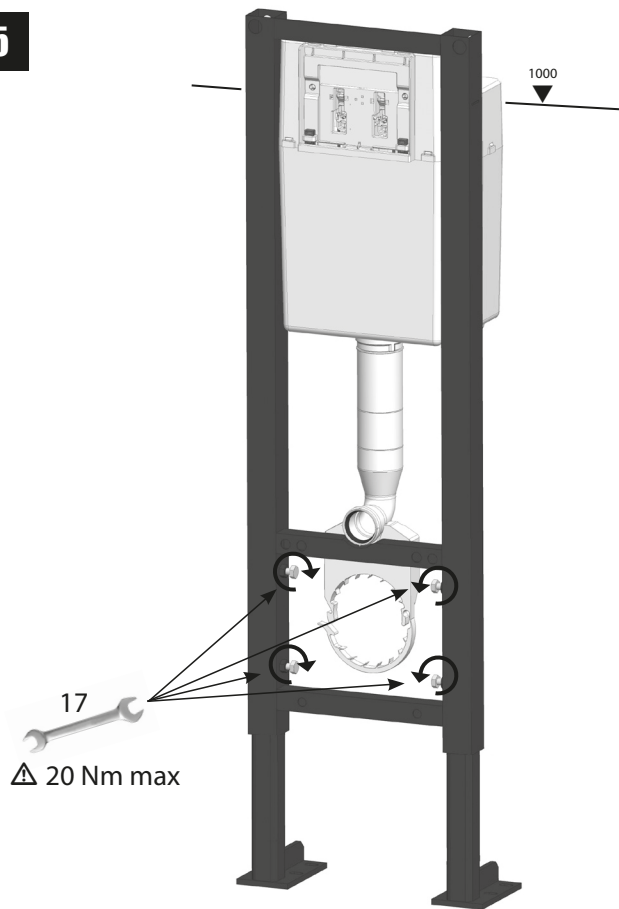

TRAÇAGE & PERÇAGE

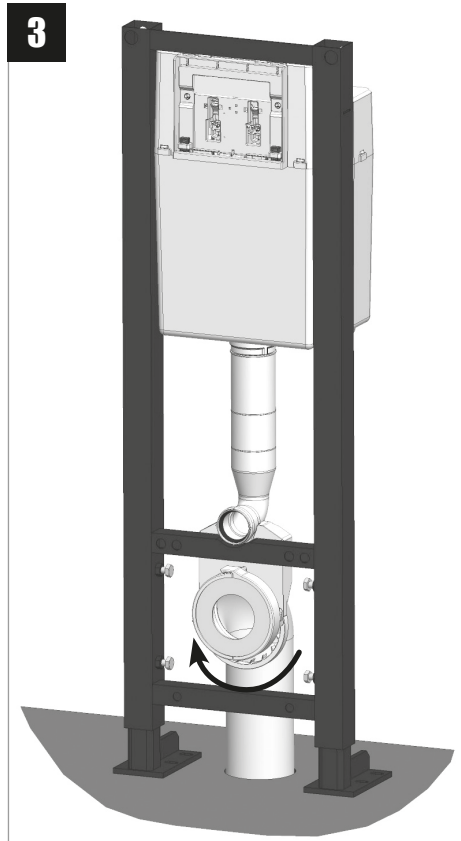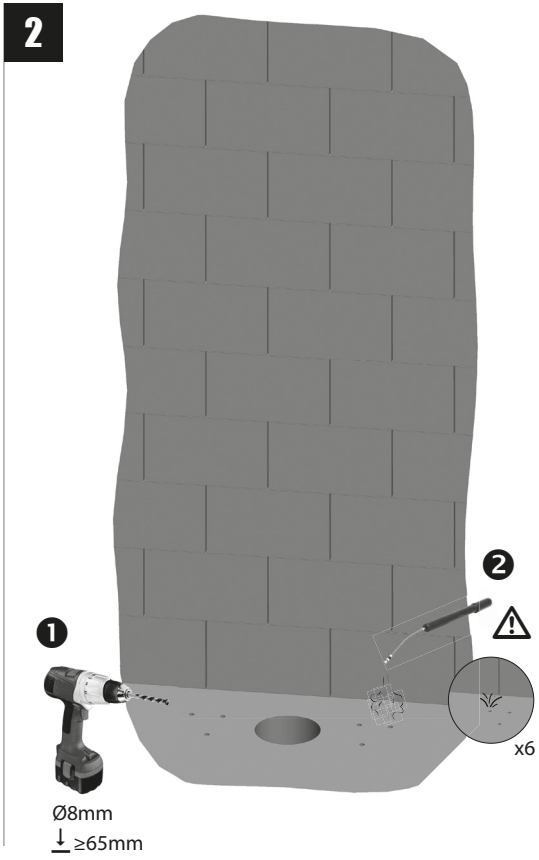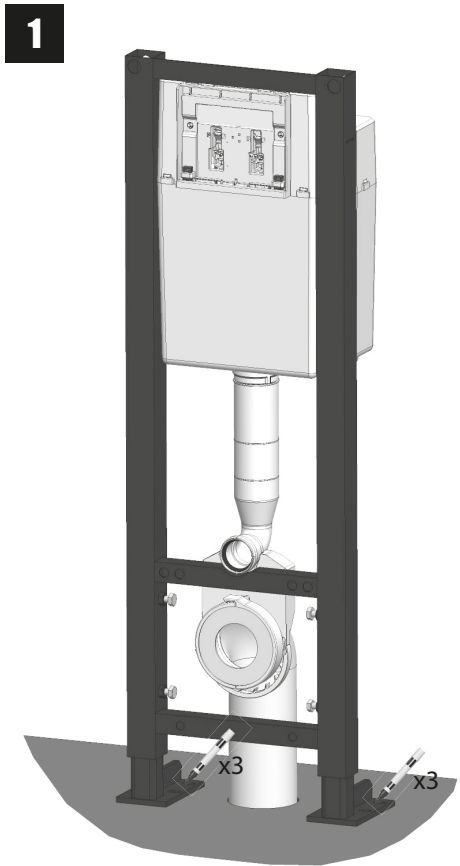

FIXATION

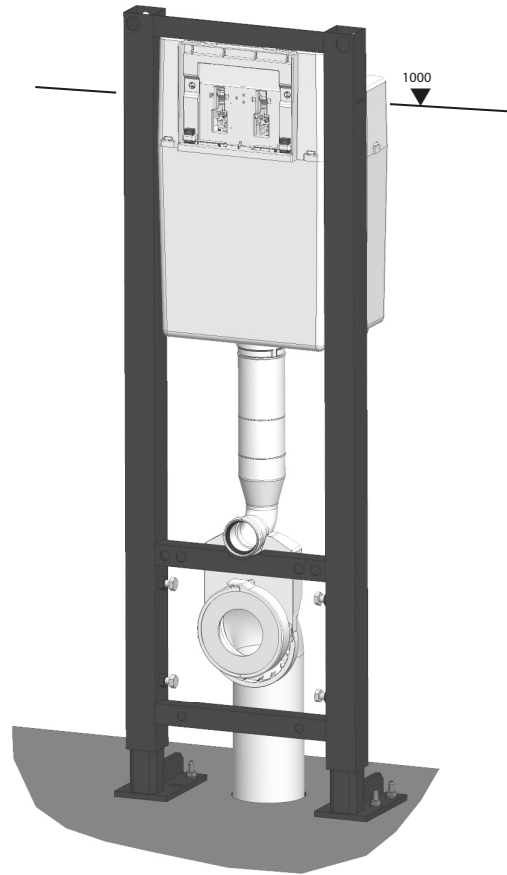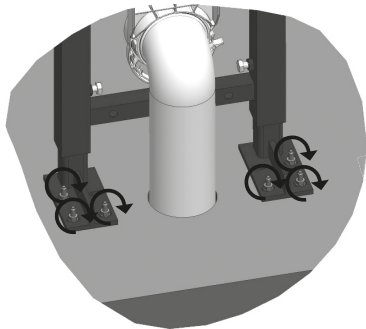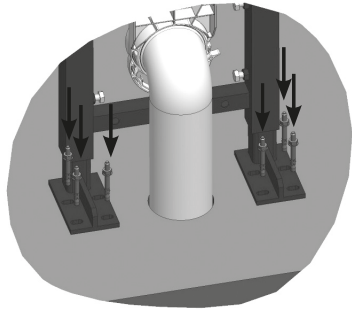


CONNEXION EN EAU




Pour les réservoirs de chasse équipés de Quieto OD uniquement :


Pression < 1 bar

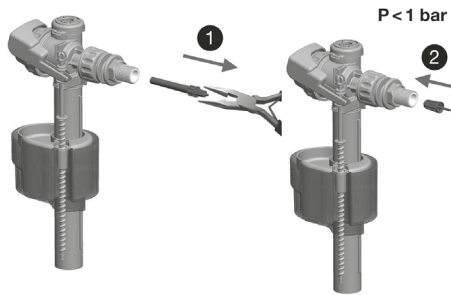


1

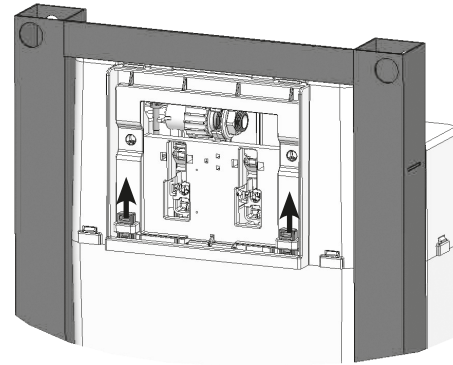


2

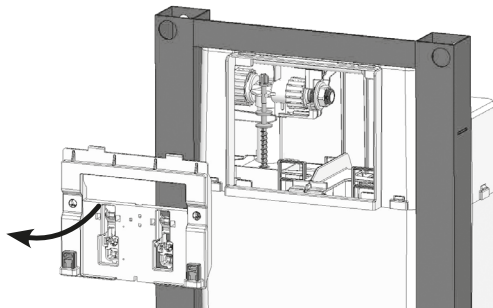

3

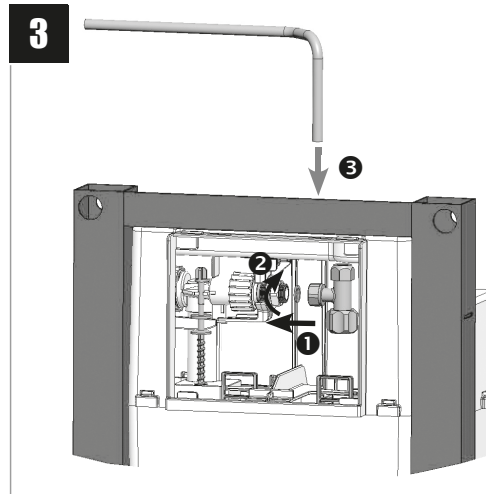


4

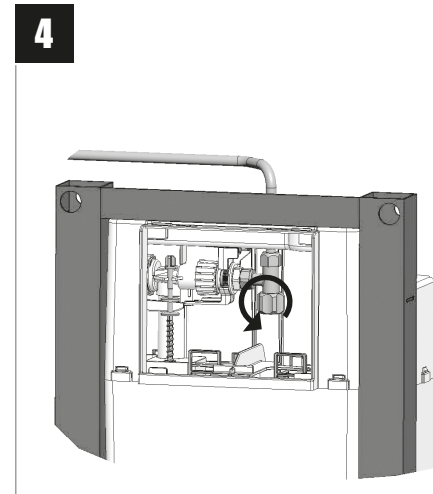

PRÉPARATION DE L'HABILLAGE


1

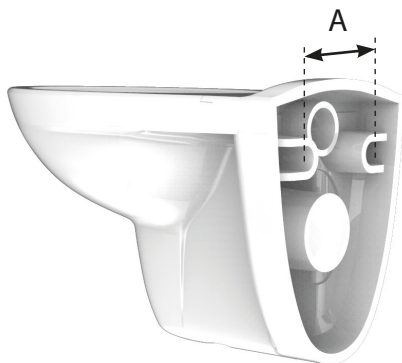


A = 180 mm → **2a**

A = 230 mm → **2b**

2a

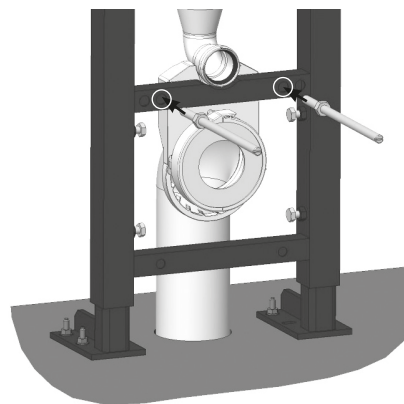


2b

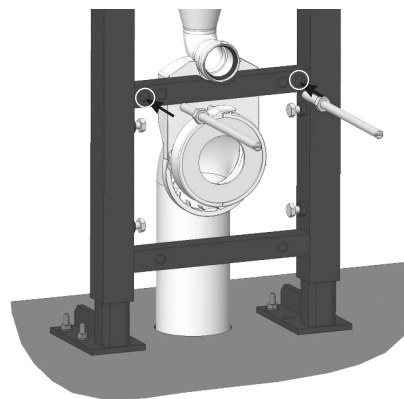


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE






1

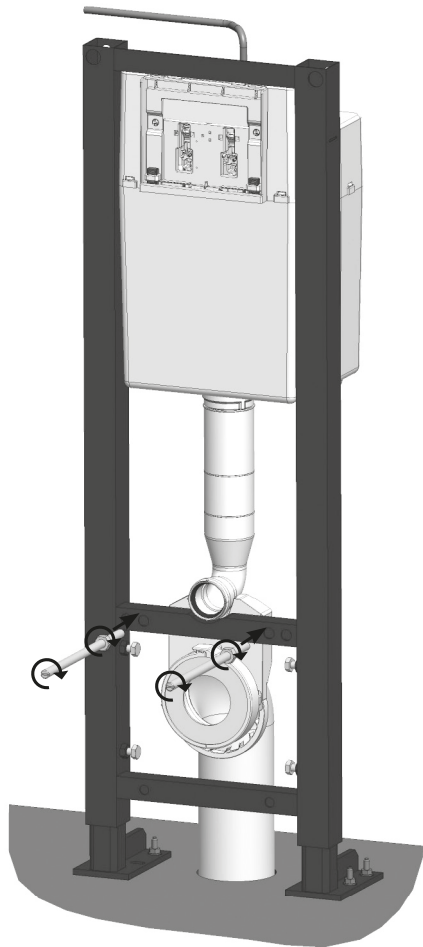

2

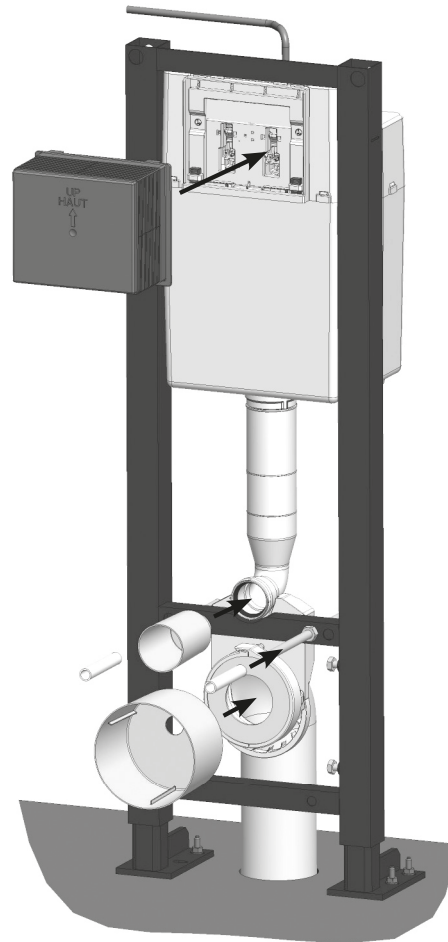


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE

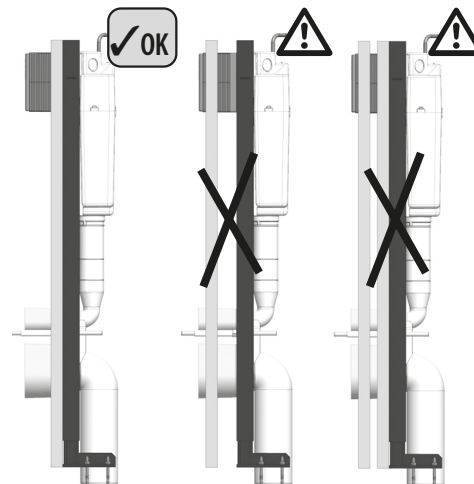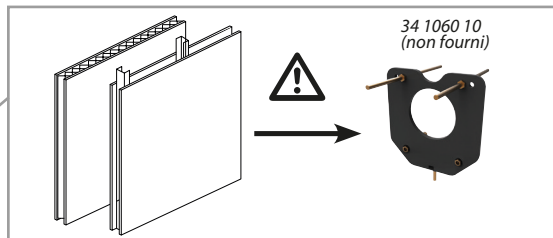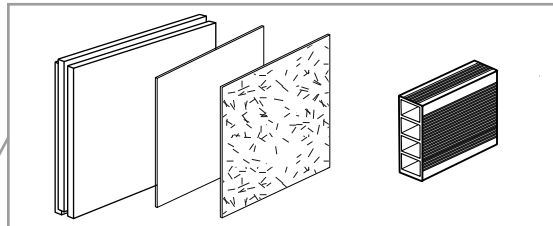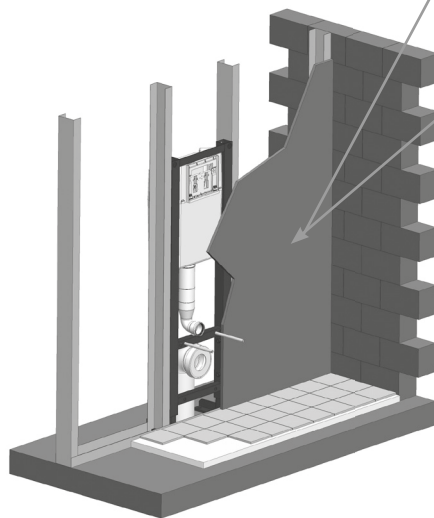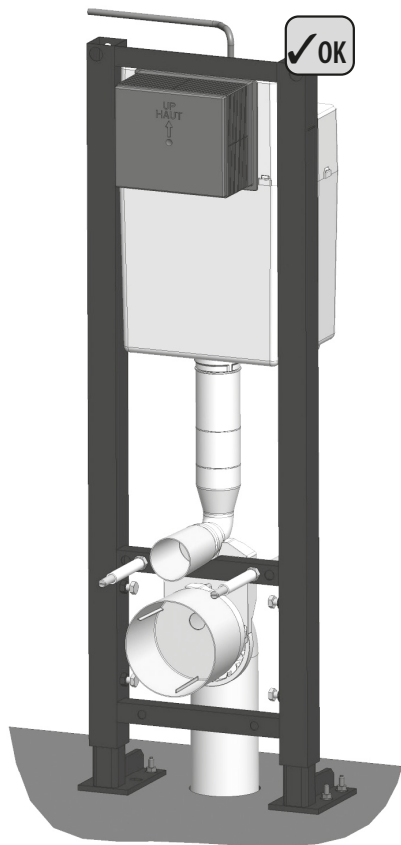


Cas C




PRISE DE CÔTE (Liaison murale haute optionnelle)

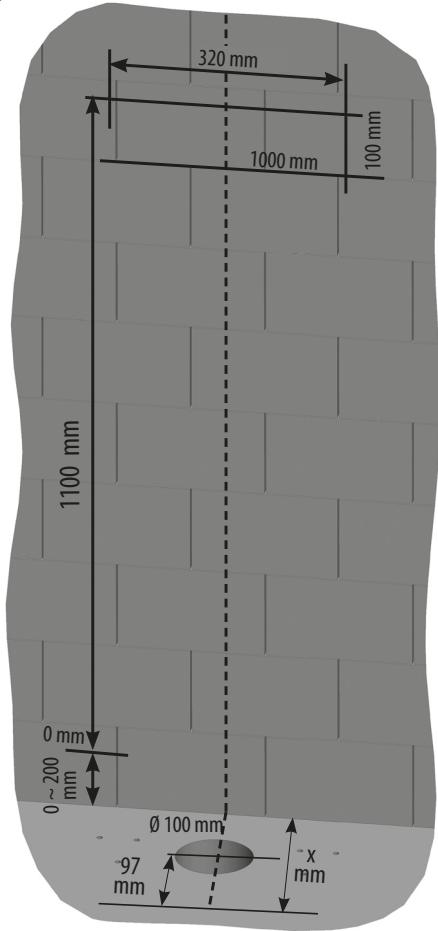

Vue de dessus

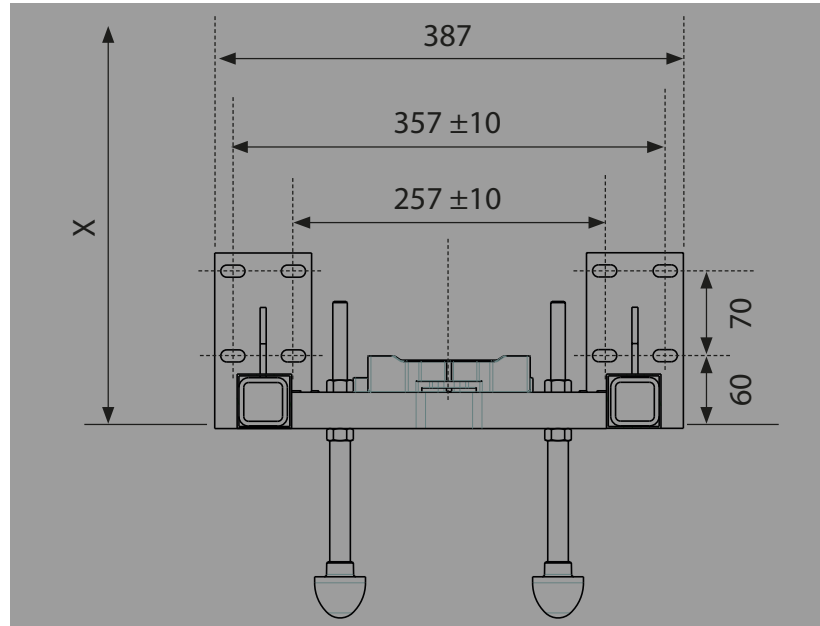

INSTALLATION FIXATION HAUTE (Liaison murale haute optionnelle)

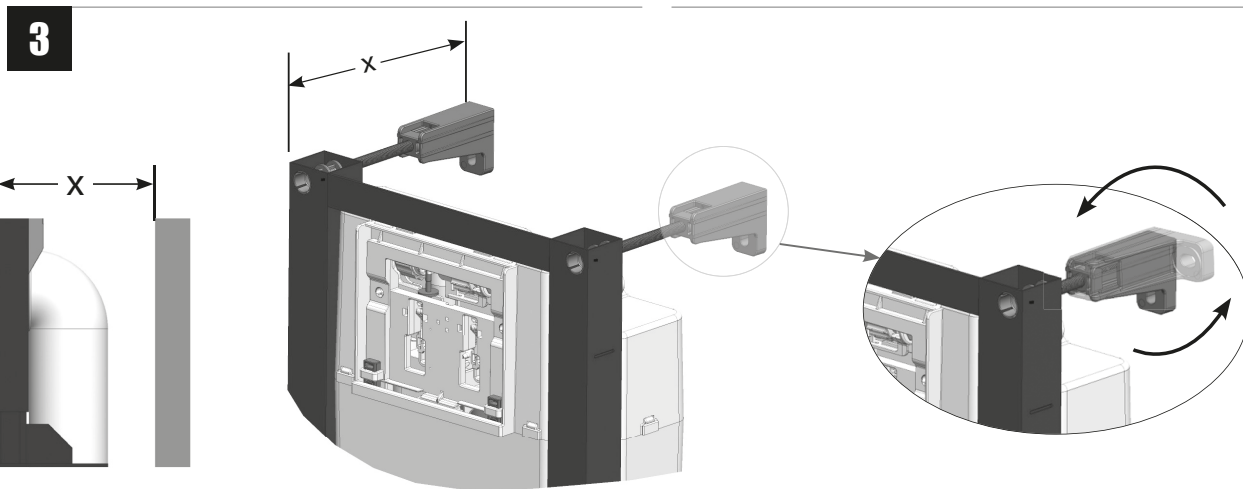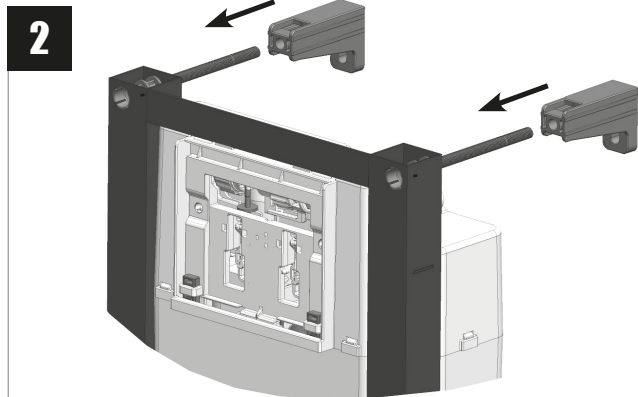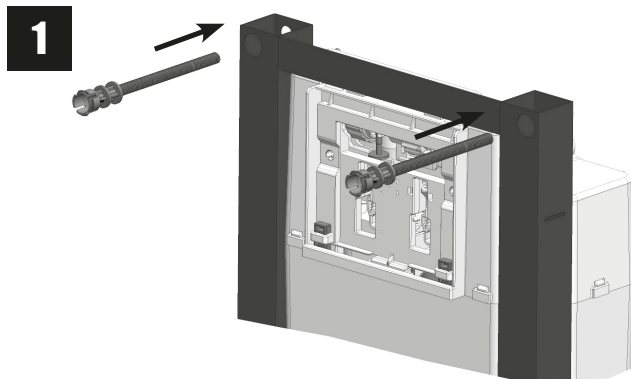


Cas C


INSTALLATION FIXATION HAUTE (Liaison murale haute optionnelle)

si $x \leq 180$ mm


4

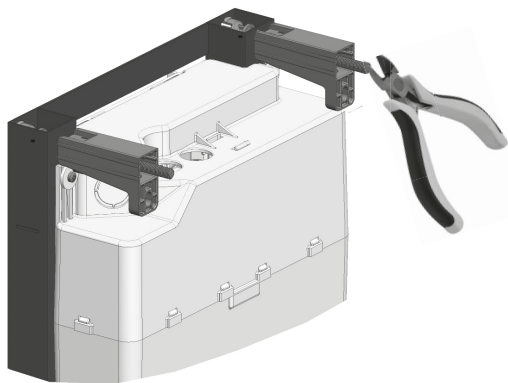


5

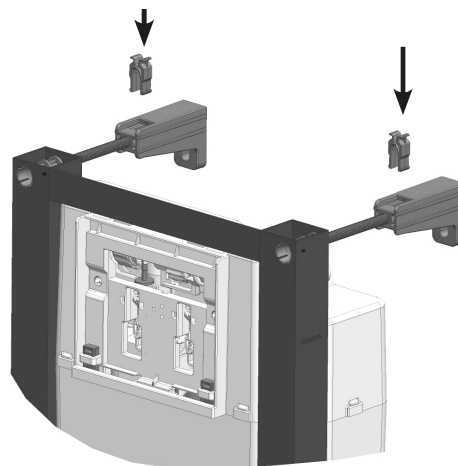

6

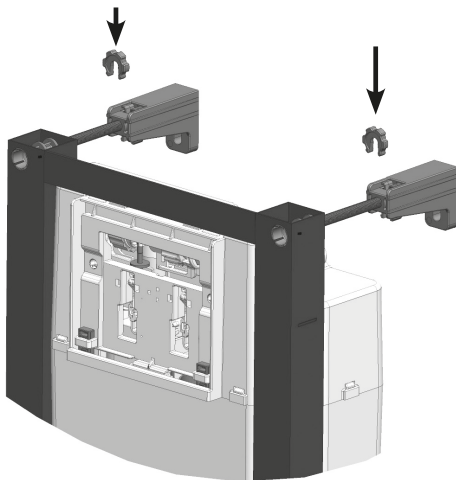


7

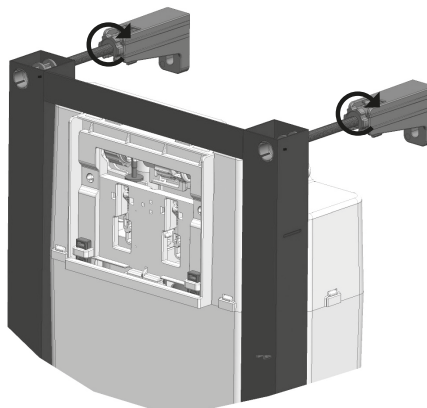


RÉGLAGE EN HAUTEUR (Liaison murale haute optionnelle)

1

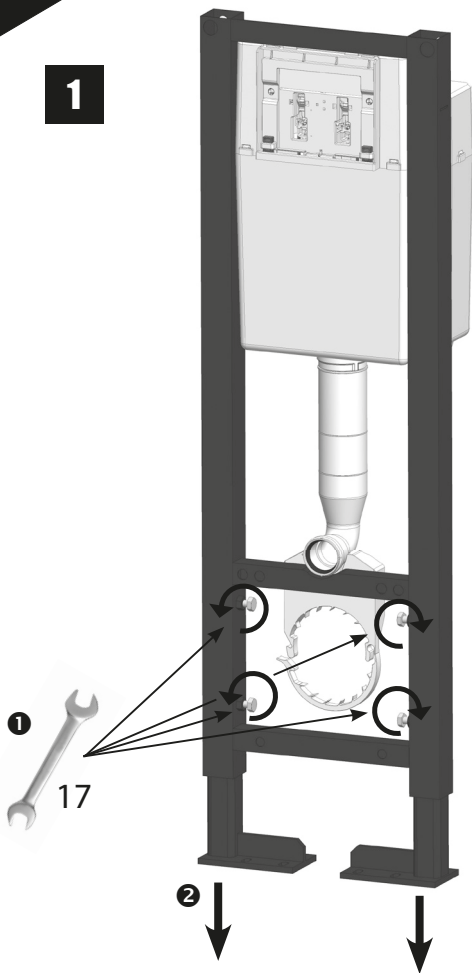


2

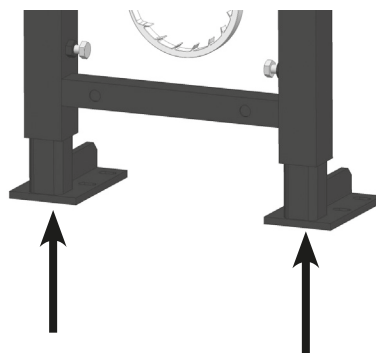



3




Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

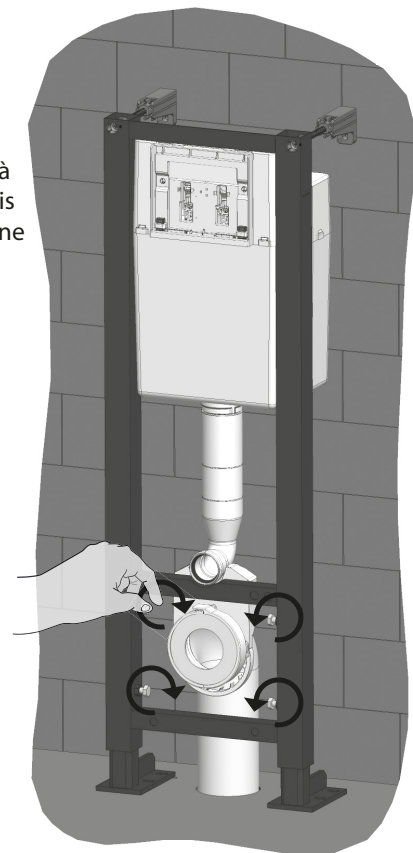

Cas C


RÉGLAGE EN HAUTEUR (Liaison murale haute optionnelle)

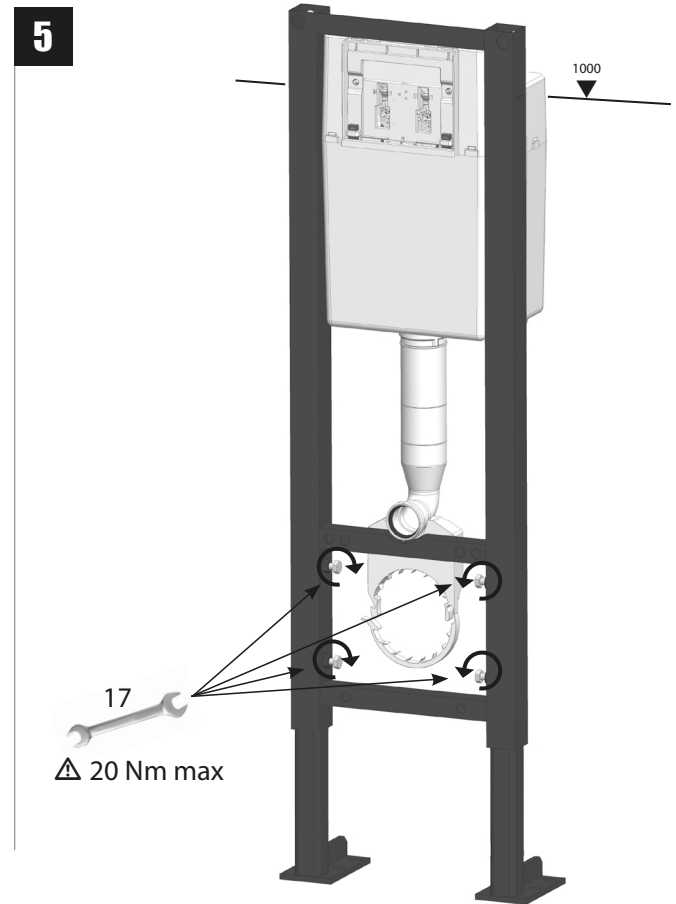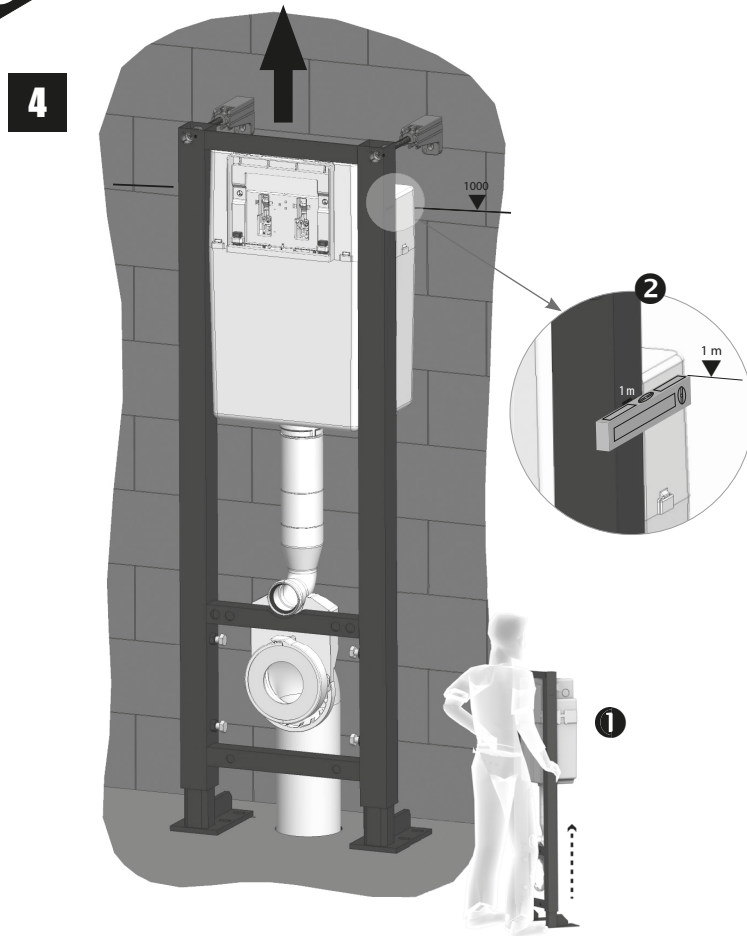

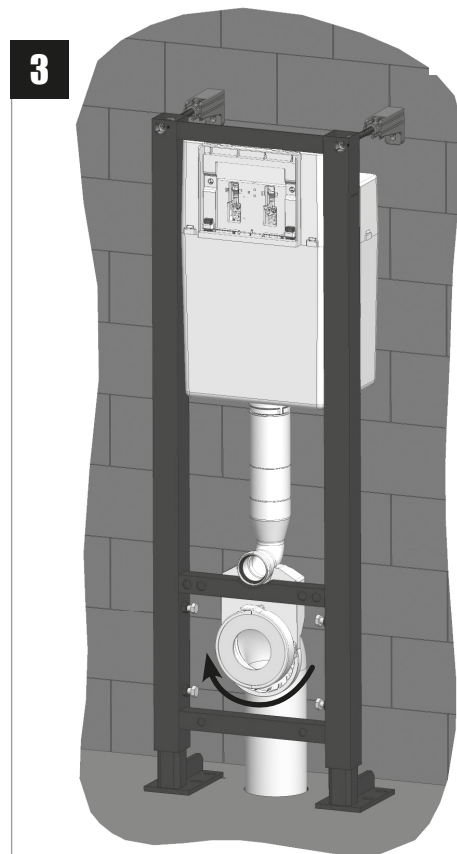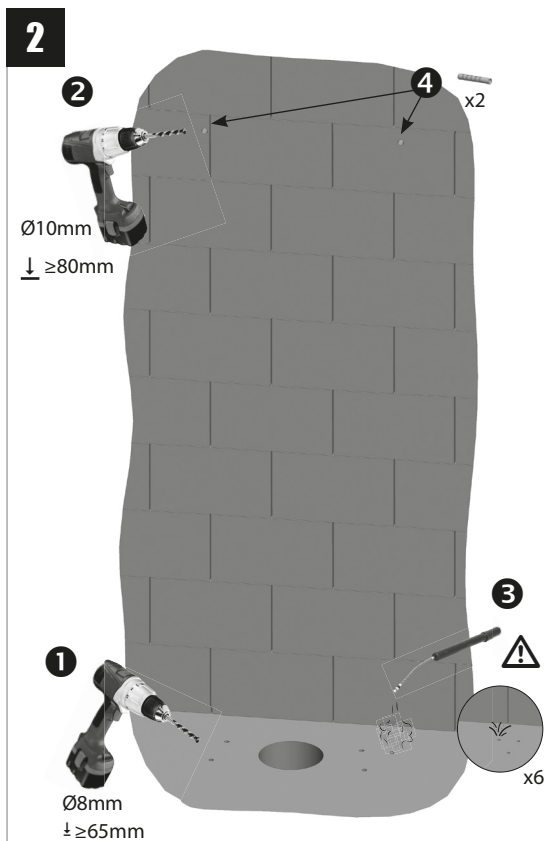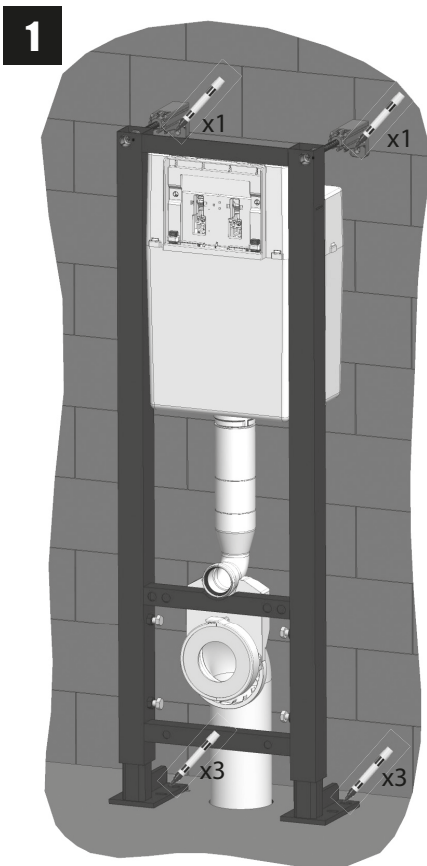


Cas C


FIXATION (Liaison murale haute optionnelle)

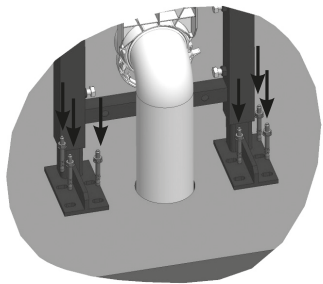



1
x6

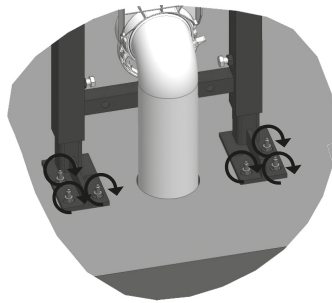

2
13
x6

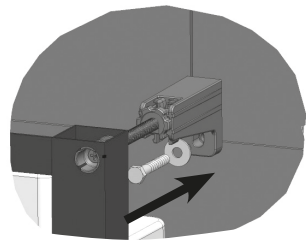

3
13
x2

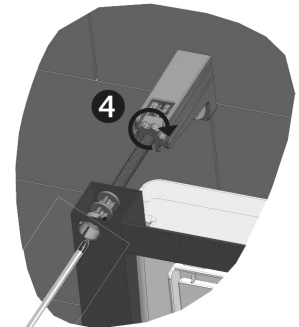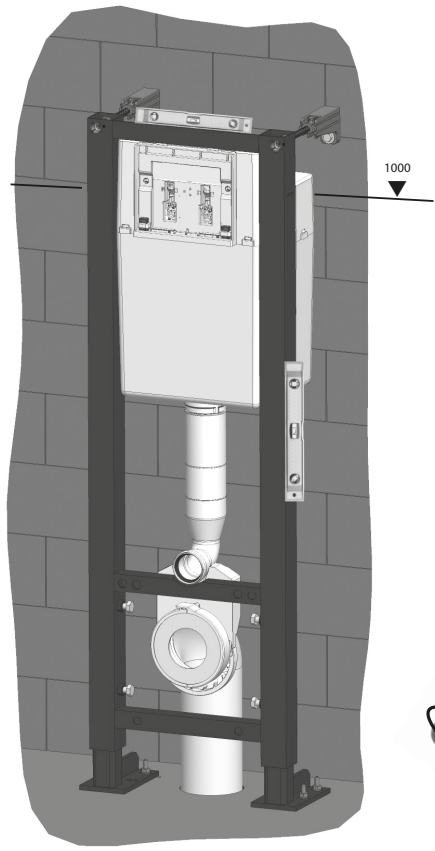

5



➔ P. 12







10 0020 33

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.fr



VERSO 350

SIAMP


Monaco

Installation PLAQUE DE COMMANDE





INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

1

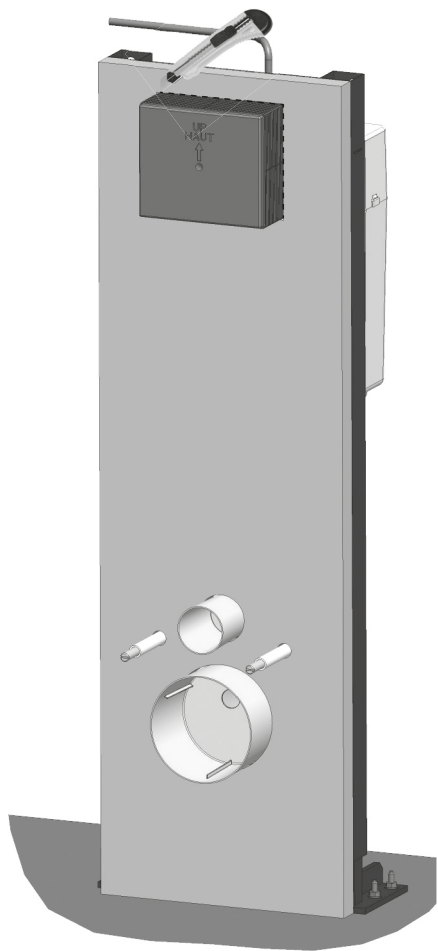


2

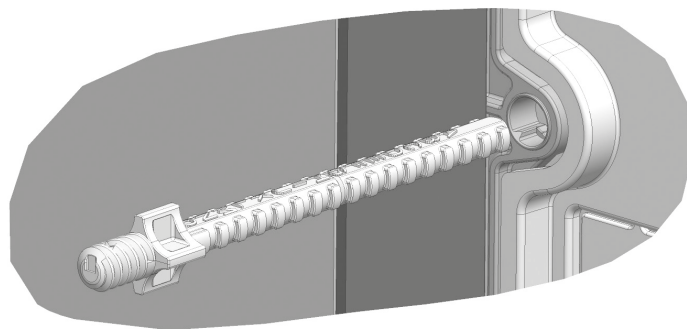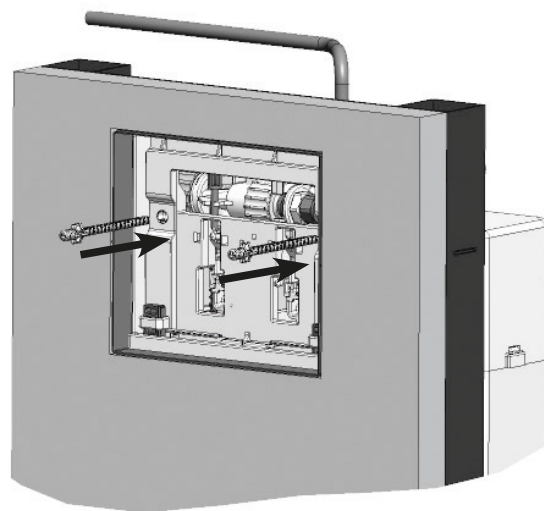


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

3

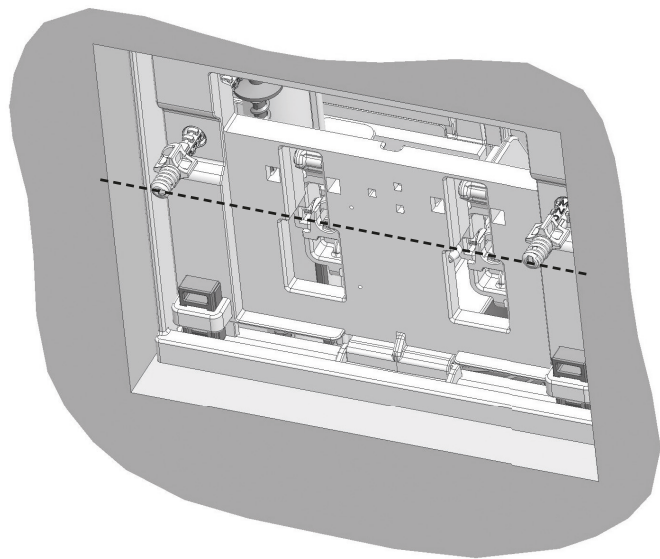


4

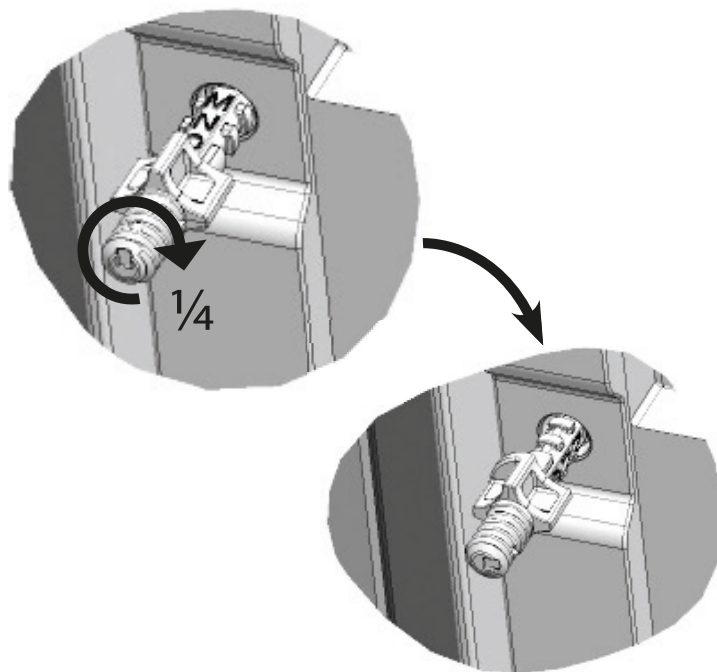


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

5

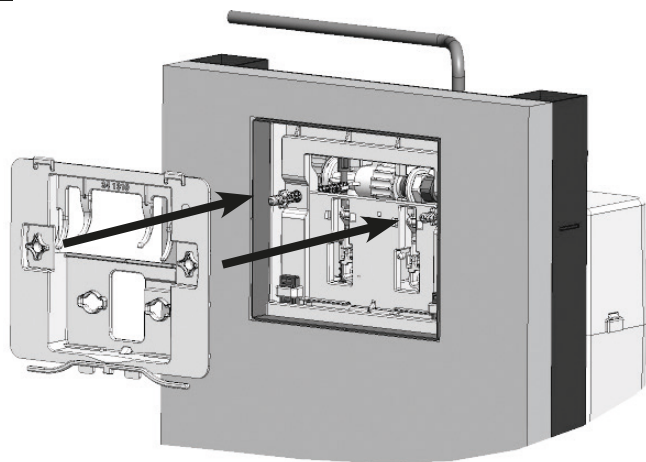


6

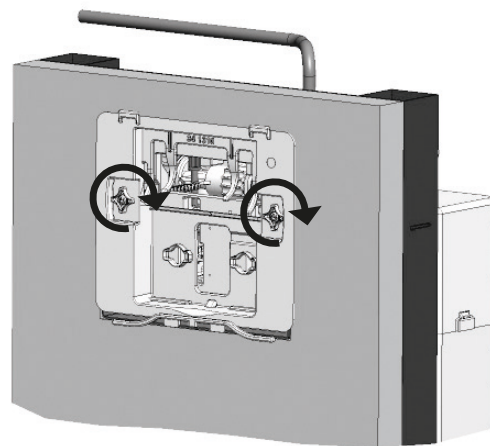


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

7



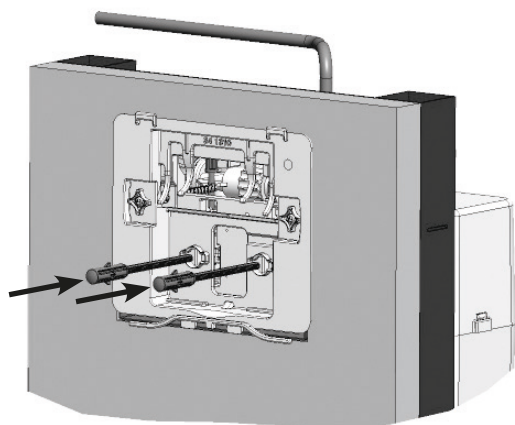


8

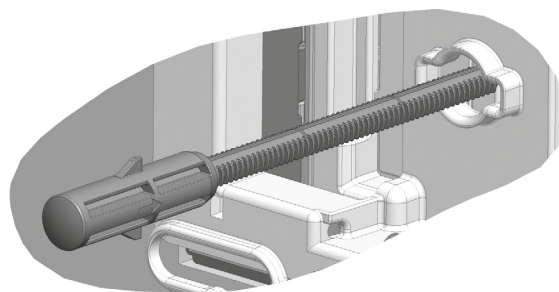


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

9

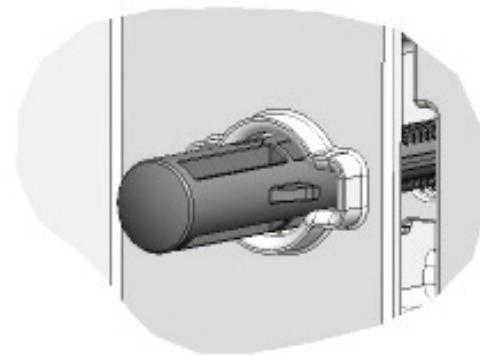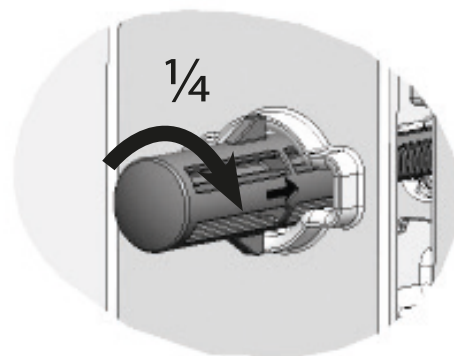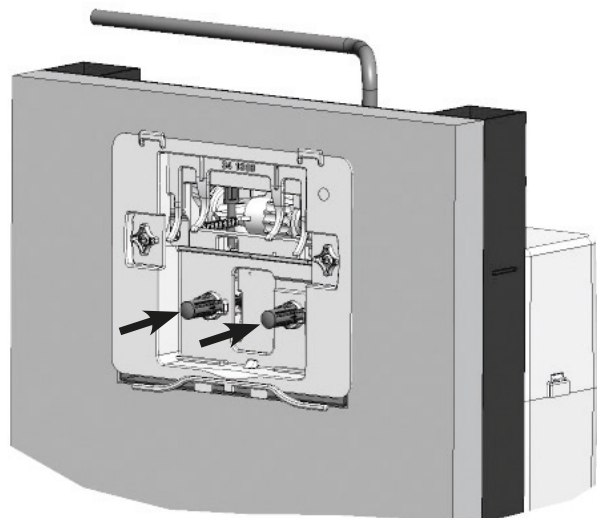


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

10

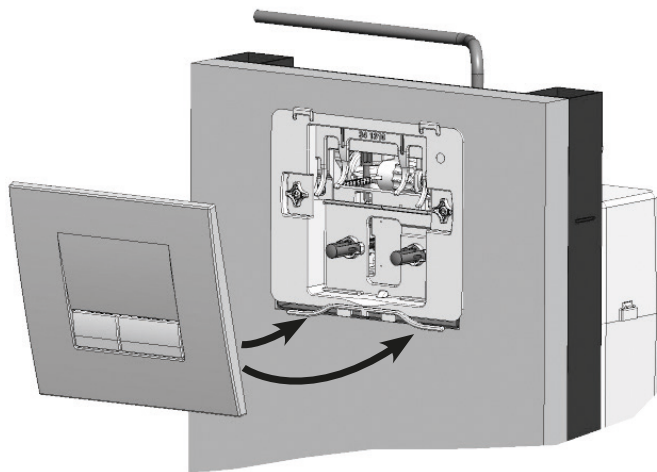

11

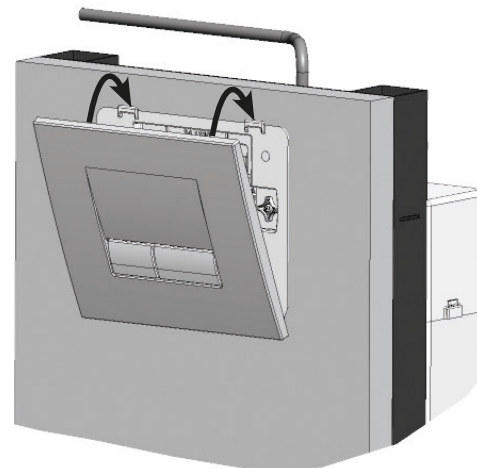

Monaco

SIAMP

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.fr



10 0020 35

VERSO 350


SIAMP

Monaco


Installation CUVETTE




PRÉPARATION

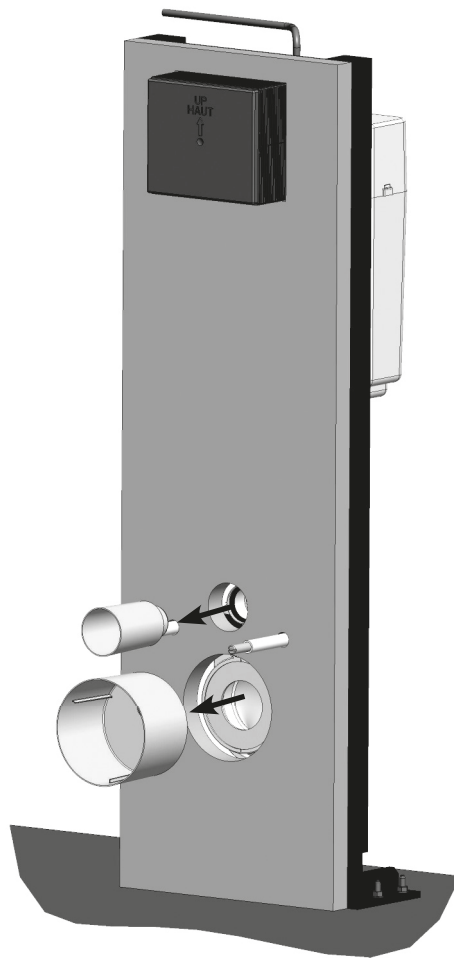


PRISE DE CÔTE

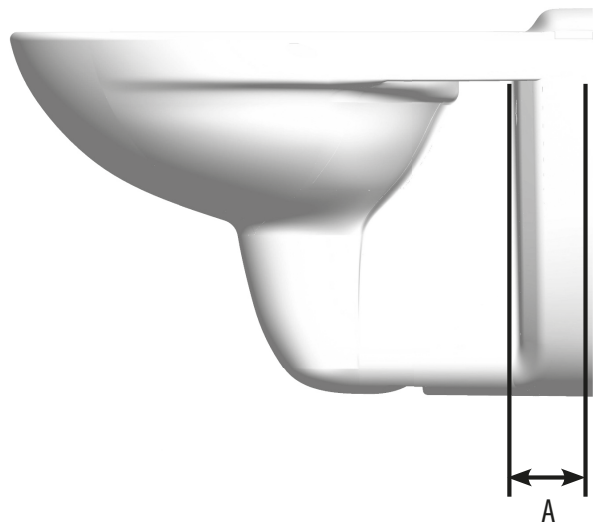

A+20 mm

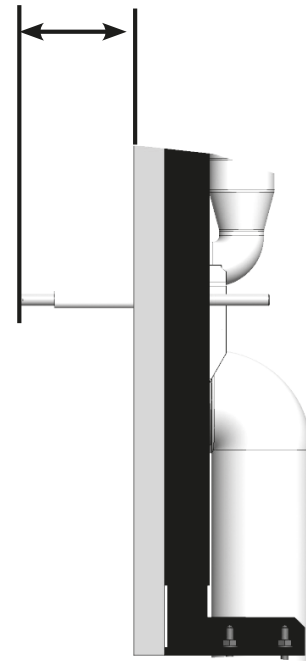


RÉGLAGE TIGES FILETÉES

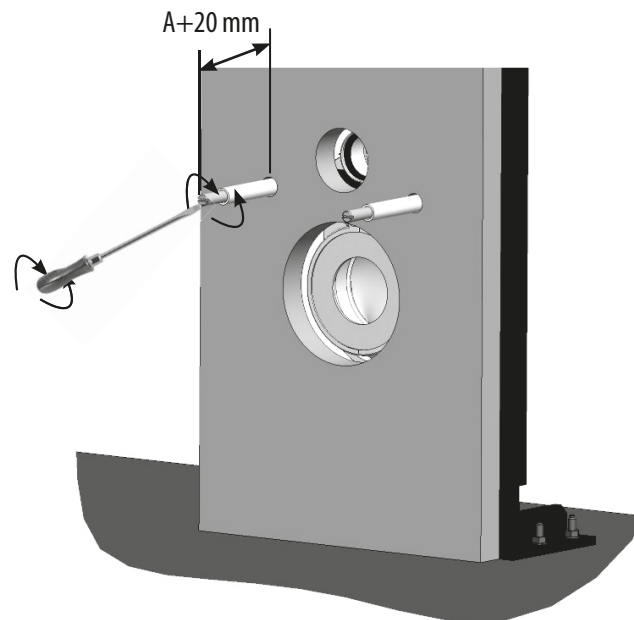


DÉCOUPE MANCHONS


1

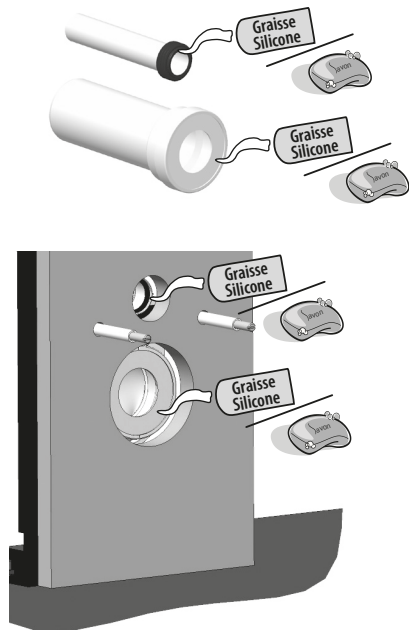

2

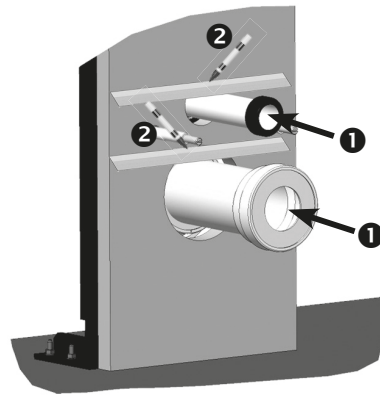


3

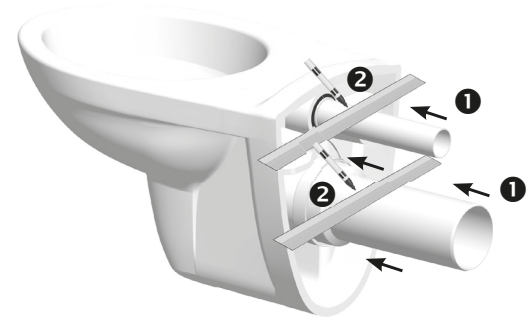


DÉCOUPE MANCHONS

4

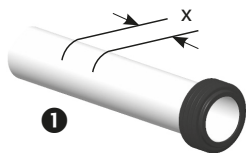


1

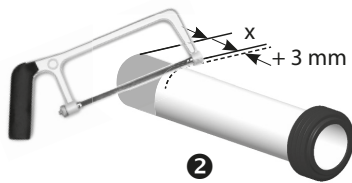


2

5

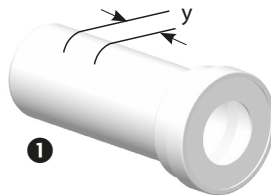


1


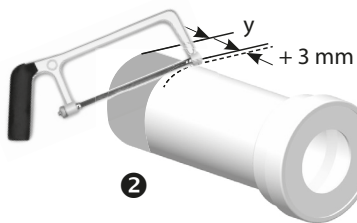


2

6

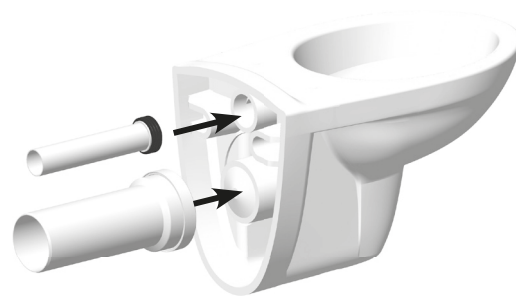

FIXATION

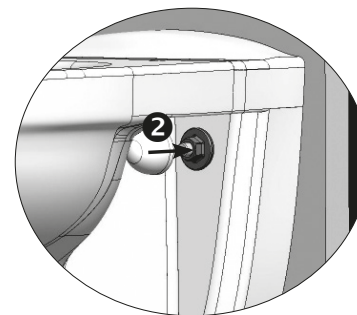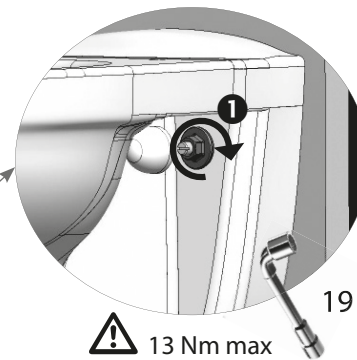



10 0020 36

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.fr

NOTICE D'INSTALLATION ABATTANT AVEC FERMETURE RALENTIE ET DÉCLIPSABLE, FIXATION PAR LE DESSOUS

