692010811 210111

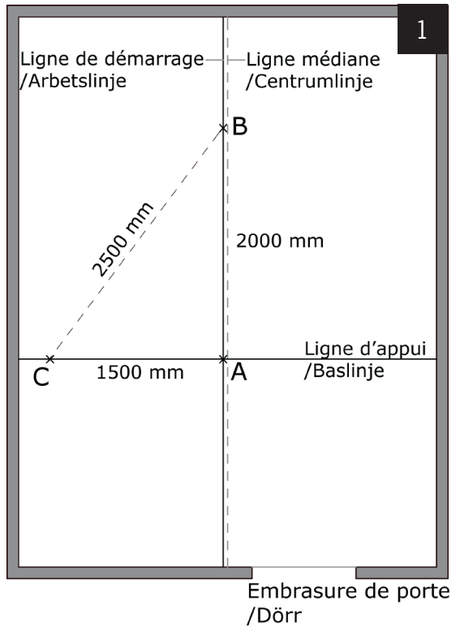

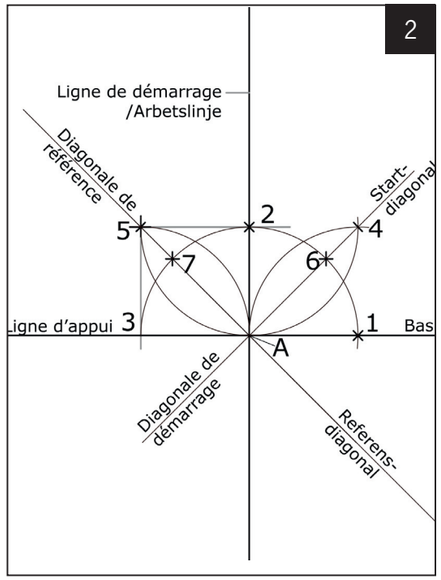

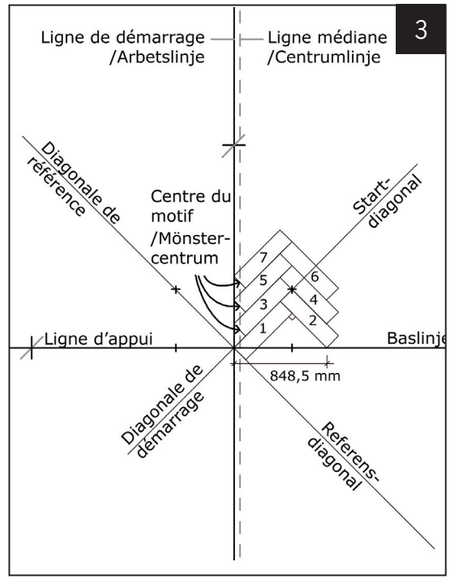

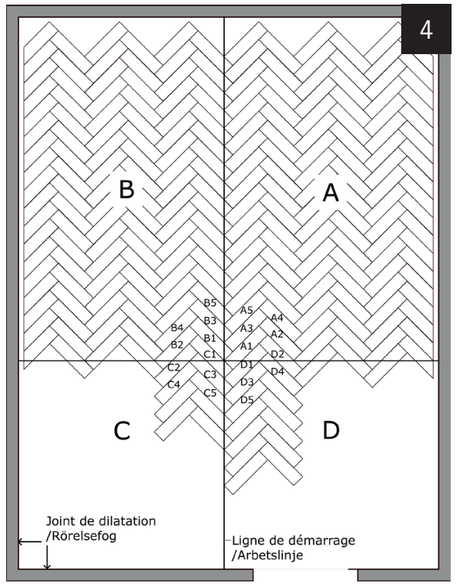

Kährs Suprême / Elégance / Bâtons rompus

INSTRUCTIONS POUR UNE POSE COLLEE EN PLEIN

AVANT L'INSTALLATION
Lire les instructions d'installation soigneusement avant de procéder à la pose du parquet.

Préparation du support
Le support doit être plan, sec, propre et ferme. S'assurer que la surface du support est plane et régulière. La tolérance de planéité est de 3 mm sous la règle de 2 mètres. Au-delà de 3 mm de dénivelé sous la règle de 2 mètres, le support doit être d'abord nivelé.

Nettoyage du support
Le support doit toujours être propre et exempt de matières organiques afin de prévenir la moisissure.

Entreposage
Un sol bois doit être entreposé dans un local dont le taux d'humidité relative de l'air ne doit pas excéder 60%. N'ouvrir les emballages que juste avant le début de la pose. Les paquets doivent être ouverts au fur et à mesure de la pose. Avant de commencer la pose d'un sol bois, s'assurer que la température des lames et de la pièce soit d'au moins 18°C. Si le plastique de protection est endommagé, poser sans tarder du ruban adhésif pour empêcher que l'humidité n'endommage le contenu.

Colle utilisée
Consultez votre fournisseur de colle pour obtenir une colle et une spatule appropriées pour coller en plein les sols bois. Le support commande le type de colle à utiliser. Suivez attentivement les instructions du fournisseur de colle.
REMARQUE ! Ne pas insérer de colle dans les rainures & languettes.

LORS DE LA POSE
Ouverture des paquets
Si les paquets sont ouverts trop tôt, les lames peuvent absorber l'humidité et gonfler, ce qui les rend difficiles à assembler. Si les paquets ont été ouverts ils doivent être impérativement et soigneusement refermés avec du ruban adhésif, afin que l'humidité ne puisse pas pénétrer à l'intérieur et endommager les lames.

Contrôle
Il est toujours plus facile de remédier aux défauts détectés à temps. Toujours prendre pour habitude de contrôler les lames avant ou au moment de l'installation. Tous les produits défectueux seront remplacés par votre fournisseur ou nous-même. Les lames manifestement défectueuses détectées avant la pose seront écartées et ne seront pas posées. Toujours veiller à ce que le contrôle et la pose se déroulent sous un bon éclairage !

INSTRUCTIONS POUR UNE POSE COLLEE EN PLEIN POUR PARQUET A BATONS ROMPUS

Le bâton rompu est un motif de pose obtenu à partir de lames rectangulaires de même longueur assemblées en chevrons. Ce motif complexe exige un savoir-faire particulier, nous vous conseillons donc de le faire installer par un professionnel.

Avant de procéder à l'installation il est impératif de préparer les angles avec précision. La précision des angles est extrêmement importante pour l'esthétique de la pose.

1.Vérifiez l'équerrage de la pièce. Pour cela mesurer les diagonales de la pièce. Si elles sont identiques, la pièce est d'équerre.

2. Avant de décider de l'orientation du motif, veuillez prendre en considération deux éléments :
La longueur de la pièce
Les centres d'intérêt de la pièce comme une entrée, une cheminée, une fenêtre…)'

3. Dessiner la ligne médiane
Commencez par établir la ligne médiane de la pièce. Très souvent la ligne médiane correspond au centre de la pièce, cependant dans certains cas il est recommandé d'utiliser une ligne médiane dite « d'optique » qui correspond par exemple au centre de deux ouvertures de porte.
Dessinez à la craie la ligne médiane sur le sol de la pièce. (Voir illustration 1).

4. Créez une ligne de démarrage
Dessinez à la craie la ligne de démarrage 33 millimètres (1/3 de la largeur de la lame) à la gauche de la ligne médiane. Cette ligne doit être parallèle à la ligne médiane dans toute la pièce. C'est la ligne contre laquelle vous allez commencer l'installation. (Voir illustration 1)

5. Etablir la ligne d'appui
Définir le point de départ A sur la ligne de démarrage à environ 1000 millimètres du mur.
Marquez le deuxième point de référence B, à 2000 millimètres du point A, toujours sur la ligne de démarrage. Définissez le point C à la gauche du point A en même temps que vous mesurez la distance entre B et C. Cette distance devrait être exactement de 2500 millimètres. Maintenant vous pouvez tracer la ligne d'appui entre les points A et C, la ligne d'appui est perpendiculaire à la ligne de démarrage. (Voir illustration 1)

6. Définir les diagonales de démarrage et de référence
Définir la diagonale de démarrage en traçant des arcs de cercle de 70 cm de diamètre à partir du point A entre les points 1 & 3.

Déplacez votre axe de traçage sur le point 2 et dessinez un nouvel arc de cercle, soit un cercle inversé par rapport au premier cercle.
Maintenant tracez un arc de cercle à partir du point 1 entre les points A et 4.
Dessinez un autre arc entre les points A et 5 en vous plaçant sur le point 3.
Tracez une ligne entre les point A et 4 ainsi qu'entre les points A et 5 (à l'intersection entre les arcs de cercle.) Ces lignes, les diagonales de référence et de démarrage sont exactement à 45° de la ligne d'appui et de la ligne de démarrage. Il est impératif de respecter ces critères pour que le motif soit réussi.
Marquez les points de référence 6 et 7 sur le sol. Ils vous guideront et vous aideront à poser les premières lames selon un angle correct. (Voir illustration 2).

7. Débutez la pose
Commencez à installer les lames à l'intersection des lignes de démarrage.
Placez la première lame suivant les indications de l''illustration 3

8.Placez la deuxième lame suivant les indications de l'illustration 3.
Cette lame doit être perpendiculaire à la lame n°1.
Utilisez une équerre à chevron de charpentier pour s'assurer d'un ALIGNEMENT PRÉCIS. Ces deux lames vont déterminer l'équerrage de toute l'installation. La pointe de la lame n°2 doit s'arrêter sur la ligne d'appui. (Voir illustration 3)
REMARQUE ! Vérifiez régulièrement l'équerrage du motif et assurez-vous qu'aucun espace n'apparaît entre les lames lors de la pose.

9. Continuez à placer les lames dans l'ordre de l'illustration 4. Continuez ainsi le motif jusqu'à atteindre le mur le plus loin de la ligne d'appui. Mettez des poids sur le sol qui a été collé en plein.
Laissez sécher la colle de la première rangée de lames et continuez avec la rangée suivante.
Travaillez alors le motif vers la droite, une rangée à la fois.
Commencez chaque rangée soigneusement. Employez l'équerre pour aligner la lame qui débute chaque rangée et vérifiez régulièrement l'alignement. Gardez pour la fin les lames qui doivent aller contre le mur. Voir illustration 4.

10. Lorsque vous avez terminé la partie supérieure droite, retournez à l'intersection des lignes de démarrage et complétez la partie supérieure gauche rangée après rangée.
Alignez la première lame de chaque rangée et vérifiez régulièrement l'équerrage avec une équerre à chevron de menuisier.
Pour éviter les mouvements non désirés du sol installé, placez des poids à intervalles réguliers (ex : des colis de lames).

11. Continuez la pose dans les deux zones restantes. Partez de la ligne médiane et continuez à poser le motif à reculons. En installant le motif à reculons il est le plus facile de maintenir l'alignement en posant des rangées doubles. La première rangée double sera alignée avec la ligne de référence. Après l'exécution de la première double rangée, continuez d'installer deux rangées à la fois jusqu'à atteindre le mur gauche.

Procédez de façon identique pour la partie inférieure droite, en travaillant du centre vers les murs.

12. Prévoir un joint de dilatation de 10 mm
Lors de la découpe des lames prévoyez un joint de dilatation de 10 mm entre le mur et la lame.
Le bois est un matériau sensible qui se dilate et se rétracte en fonction du taux d'humidité de l'air d'où l'importance d'un joint de dilatation.
Pour des pièces dont la largeur est < 6 m nous conseillons un joint de dilatation de 10 mm le long des murs et tout autour des éléments fixes tels que escaliers, piliers, cadres de portes etc….
Pour de plus grandes surfaces (soit une largeur de pièce > 6 m) nous conseillons de laisser un joint de dilatation de 1,5 mm par mètre de largeur de sol.

13. Pour terminer, installez les plinthes.

Le parquet Kährs est un parquet fini, fourni prêt à installer.
A l'issue de la pose, nous recommandons de passer sur le sol une couche supplémentaire d'huile Kährs, pour une meilleure protection de la surface.

FACILE À ENTRETENIR
Un des atouts d'un parquet Kährs est sa facilité d'entretien. Le parquet Kährs est traité avec un vernis UV qui donne à la surface un aspect lisse, facile d'entretien. L'entretien principal consistera à aspirer le parquet et à le nettoyer occasionnellement avec un chiffon humide. Le sol doit être sec en l'espace d'une minute. (Le hêtre et l'érable du Canada sont des essences particulièrement sensibles à l'humidité). Vous trouverez des conseils dans notre guide d'entretien des parquets Kährs sur notre site internet www.kahrs.com.

Vous trouverez des conseils dans notre guide d'entretien des parquets Kährs sur notre site internet www.kahrs.com.

Instruction de pose
Pose collée Herringbone

Kährs®